



OUTDOOR STORAGE

Model / Modelo / Modèle
6446



Questions or Missing Parts? ID: _____

TO SAVE TIME WHEN CONTACTING CUSTOMER SERVICE, PLEASE HAVE THE PRODUCT ID AVAILABLE BEFORE YOU CALL: IT'S LOCATED AT THE BOTTOM-LEFT CORNER OF THE FRONT PAGE OF THIS MANUAL.

****U.S. and Canada customers ONLY****

FOR CUSTOMERS OUTSIDE THE U.S. OR CANADA, PLEASE CONTACT THE STORE FOR ASSISTANCE.

DO NOT CONTACT THE STORE!
CALL OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT at
1 (800) 225-3865

HOURS: 7:00 a.m. to 5:00 p.m. Monday through Friday (MST)
9:00 a.m. to 1:00 p.m. Saturday (MST)



ID: _____

REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE AT WWW.LIFETIME.COM

At Lifetime®, we are committed to providing innovative and quality products. While registering, you will have the opportunity to give us your feedback. Your input is valuable to us.

- You can also opt in to receive new product notifications or promotions.
- In the unlikely event of a product recall or safety modification, your registration provides the information we need to notify you directly.
- Registration is fast, easy, and completely voluntary.

LIFETIME'S PROMISE TO YOU:

Maintaining your privacy is our long-standing policy at Lifetime®. And you can rest assured that Lifetime® will not sell or provide your personal data to other third parties, or allow them to use your personal data for their own purposes.

We invite you to read our privacy policy at www.lifetime.com

REGISTER today!

REGISTRE SU PRODUCTO EN LÍNEA EN WWW.LIFETIME.COM

À Lifetime®, estamos comprometidos a proporcionar productos de calidad e innovadores. Al registrar, tendrá la oportunidad de darnos su opinión. Su opinión es muy valiosa para nosotros.

- Se puede optar inclusión también para recibir notificaciones de nuevos productos o promociones.
- En el caso poco probable de una retirada de un producto o modificación de seguridad, su registro nos provee la información necesario de notificarle directamente.
- El registro es rápido, fácil, y completamente voluntario.

LA PROMESA DE LIFETIME® A USTED:

Mantener su privacidad, es nuestro viejo acuerdo político a Lifetime®. Y puede tener la seguridad de que Lifetime® no venderá ni proveerá sus datos personales a otros terceros, ni les permitirá usar sus datos personales para sus propias intenciones.

Le invitamos a leer nuestra política de privacidad en www.lifetime.com

¡REGÍSTRELO hoy!

ENREGISTREZ VOTRE ARTICLE EN LIGNE CHEZ NOUS À WWW.LIFETIME.COM

À Lifetime®, nous sommes engagés à fournir des produits innovants et de qualité. Lors de l'enregistrement, vous aurez l'occasion de nous donner votre avis. Vos remarques sont précieuses pour nous.

- Vous pouvez aussi vous engager pour recevoir notifications d'articles nouveaux et promotions.
- En cas improbable de retrait de produit du marché ou de modification affectant la sécurité, votre enregistrement nous fournit l'information nécessaire de vous contacter directement.
- L'enregistrement est rapide, simple, et complètement volontaire.

LA PROMESSE DE LIFETIME® À VOUS :

À Lifetime®, l'entretien de votre confidentialité est notre politique de longue date. Et vous pouvez être sûr que Lifetime® ne vendra pas ni fournira pas vos données personnelles à d'autres tiers, ou les permettra d'utiliser vos données personnelles à leur propres fins.

Nous vous invitons à lire notre politique de confidentialité à www.lifetime.com

ENREGISTREZ aujourd'hui !

SAFETY INSTRUCTIONS

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE AND WILL VOID WARRANTY.

To ensure safety, do not attempt to assemble this product without following the instructions carefully. Check entire box and inside all packing material for parts and/or additional instruction material. Before beginning assembly, read the instructions and identify parts using the hardware identifier and parts list in this document. Proper and complete assembly, use and supervision are essential to reduce the risk of accident or injury.

- Do not use or store hot objects near the product.
- If using a ladder during assembly, use extreme caution.
- Three capable adults are required for assembly.

Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions. Use caution when assembling this product.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

EL INCUMPLIMIENTO DE SEGUIR ESTAS ADVERTENCIAS PUEDE RESULTAR EN LESIONES GRAVES O DAÑO A LA PROPIEDAD Y ANULARÁ LA GARANTÍA.

Para asegurar la seguridad, no intente armar este producto sin seguir detenidamente las instrucciones. Inspeccione la caja entera y toda la materia de embalaje para materia y/o partes adicionales. Antes de comenzar el armado, lea las instrucciones e identifique las partes usando los identificadores de accesorios y piezas en este documento. El armado propio y completo, el uso correcto, y supervisión son esenciales para reducir el riesgo de accidentes y lesiones.

- No use ni almacene objetos calientes cerca del cobertizo.
- Si utiliza una escalera durante el ensamble, tenga cuidado extremo.
- Tres adultos competentes son requeridos para ensamblar el cobertizo.

La mayoría de las lesiones son causadas por el uso erróneo y/o el incumplimiento de seguir las instrucciones. Tenga cuidado al usar este cobertizo.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

LA NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ENTRAÎNER EN CONSÉQUENCE DES BLESSURES SÉRIEUSES OU L'ENDOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ ET ANNULERA LA GARANTIE.

Pour assurer votre sécurité, n'attendez pas de monter cet élément sans suivre attentivement les instructions. Vérifiez les boîtes entières et l'intérieur de tout le matériel pour les pièces et/ou matériel d'instruction additionnel. Avant de commencer le montage, lisez les instructions et identifiez les pièces en utilisant l'Identificateur d'accessoires et de pièces dans ce document. Le montage propre et complète, l'usage correct, et la supervision sont essentiels pour réduire le risque des hasards ou des blessures.

- N'utilisez pas ni conservez pas les objets chauds telles comme les grilloirs, lampes à souder, équipement à souder, etc. sur cet élément.
- Si vous utilisez une échelle pendant le montage, utilisez-la avec prudence.
- Trois adultes capables sont requis pour monter cet élément.

La plupart des blessures sont causées par l'abus et/ou par ne pas suivre les instructions. Faites attention lorsque vous utilisez cet abri.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

DEIXAR DE SEGUIR ESTAS ADVERTÊNCIAS PODERÁ PROVOCAR LESÕES GRAVES OU DANOS À PROPRIEDADE E ANULARÁ A GARANTIA.

Para manter a segurança, não tente montar este sistema sem seguir atentamente as instruções. Inspeccione toda a caixa e o conteúdo do material de embalagem para localizar as peças e/ou materiais com instruções adicionais. Antes de iniciar a montagem, leia as instruções e identifique as peças usando o identificador das ferragens e a lista de peças existentes neste documento. O uso, a montagem, e a supervisão adequados e completos são fundamentais para diminuir o risco de acidente ou lesão. Existe uma grande probabilidade de lesão grave se não se montar, manter e operar este sistema de modo adequado.

- Não utilize ou guarde objetos quentes, tais como grelhas, maçaricos, equipamentos de solda, etc. perto do produto.
- Se estiver usando uma escada durante a montagem, de utilização extrema cautela.
- Recomenda-se a participação de três adultos capacitados na montagem.

La plupart des blessures sont causées par l'abus et/ou par ne pas suivre les instructions. Faites attention lorsque vous utilisez cet abri.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

WENN DIESE WARNUNGEN NICHT BEFOLGT WERDEN, KANN ES ZU SCHWERWIEGENDEN VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN KOMMEN UND DIE GARANTIE WIRD AUSSER KRAFT GESETZT.

Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, sollten Sie nicht versuchen, das Produkt aufzubauen, ohne dabei die Anleitungen sorgfältig zu befolgen. Suchen Sie in der gesamten Kiste und in dem Verpackungsmaterial nach Teilen und/oder zusätzlichen Anleitungen. Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie bitte alle Anleitungen und identifizieren die Teile aufgrund der Eisenwareliste und der Stückliste in diesem Dokument. Der korrekte und vollständige Zusammenbau sowie der korrekte Gebrauch und die richtige Kontrolle ist dabei ausschlaggebend, das Unfallrisiko und Verletzungsrisiko zu reduzieren.

- Benutzen oder lagern Sie keine heißen Objekte, wie zum Beispiel Grillgeräte, Schneidbrenner, Schweißgeräte, etc. in der Nähe des Produkts.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie während der Montage eine Leiter benutzen.
- Für die Montage werden drei fähige Erwachsene benötigt.

Die meisten Unfälle passieren durch den Fehlgebrauch und das Nichtbefolgen der Anleitungen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie dieses Produkt benutzen.

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

ALS U VERZUIMT DEZE WAARSCHUWINGEN IN ACHT TE NEMEN, ZIJN ERNSTIG LETSEL EN/OF SCHADE AAN EIGENDOM MOGELIJK; VERDER KOMT IN DIT GEVAL DE GARANTIE TE VERVALLEN.

Belangrijke veiligheidsaanwijzing: bij het in elkaar zetten van dit product moeten alle aanwijzingen nauwgezet worden nagevolgd. Controleer de hele doos en alle verpakkingsmaterialen op onderdelen en/of verdere aanwijzingen. Alvorens te beginnen met het in elkaar zetten, wordt u geacht de aanwijzingen te lezen en de diverse onderdelen te identificeren aan de hand van de identificatielijst voor bevestigingsmaterialen en de onderdelenlijst die deel uitmaken van dit document. Teneinde het risico van ongelukken of letsel te verlagen, is het van essentieel belang dat de berging juist en volledig in elkaar wordt gezet en gebruikt en dat hierbij voldoende supervisie wordt geboden.

- Hete voorwerpen zoals grills, branders, lasapparatuur, enz. mogen nooit in de omgeving van het product worden gebruikt of opgeslagen.
- Als u tijdens het in elkaar zetten gebruik maakt van een ladder, ga dan uiterst voorzichtig te werk
- Voor het in elkaar zetten van de berging zijn drie competente volwassenen nodig.

Als mensen zich bezeren, komt dit meestal door verkeerd gebruik en/of het niet opvolgen van de aanwijzingen. Ga altijd uiterst voorzichtig te werk bij het gebruik van dit product.

安全の手引き

以下の警告に従わなければ、深刻なケガまたは物的損害が生じ、保証が無効になる場合があります。

安全を保障するため、すべての説明をお読みになっていない状態で指示に従わずに本製品を組み立てようとししないでください。部品や追加の説明書が入っていないか、箱全体とあらゆる梱包資材の中をチェックしてください。組立てを開始する前に、本書内の部品およびハードウェア・リストおよび識別記号を使用して、すべての部品とハードウェアが揃っていることを確認してください。適切な設置、そして事故またはケガの危険性を軽減するためには、正しく完全な組立て、使用、および監督が不可欠です。この製品が適切に取付け、維持および/または管理されない場合、高い確率で深刻なケガが発生します。本説明書に記載されている警告に従わない場合、切り傷、骨折、神経損傷、麻痺、脳損傷、または死などの深刻な身体傷害が生じる場合があります。また、警告に従わない場合は、物的損害が生じる可能性もあります。すべての警告と注意をよくお読みください。

- シェッド内に、グリル、ブローーチ、溶接装置、その他など、熱を持つものを使用または保存しないでください。
- 組立て時には梯子を使用する場合、細心の注意を払ってください。
- シェッドの組立てには、3人の作業可能な大人が必要です。

ほとんどのケガは、誤用や指示に従わないことが原因で発生します。本製品を使用するときは、十分注意を払ってください。

안전지침

아래의 경고사항들을 따르지 않으시면 심각한 부상 또는 자산의 손상을 입을 수도 있으며 보증은 무효가 될 것입니다.

안전에 위해, 이 제품의 조립 시에는 지침을 주의 깊게 따르십시오. 부품 및/또는 부가적인 지침 자료를 전체 박스와 모든 포장 자재의 내부에서 확인하십시오. 조립을 시작하시기 전에, 지침을 읽으시고 이 자료에 수록된 하드웨어 확인항목 및 부품 리스트를 이용해서 부품들을 확인하십시오. 사고 또는 부상의 위험을 줄이기 위해서는 적절하고 완전한 조립, 사용과 감독이 필수적입니다.

- 제품 근처에서는 그릴, 소형 발열장치, 용접장비 등과 같은 뜨거운 물체를 보관하거나 사용하지 마십시오.
- 조립 시에 사다리를 사용하실 때는 극도로 주의를 기울이십시오.
- 작업이 가능한 세 명의 성인이 조립 시에 필요합니다.

대부분의 부상은 지침을 잘못 사용하거나/또는 따르지 않아 비롯됩니다. 이 제품을 사용하실 때는 주의를 기울이십시오.



Questions or Missing Parts?

ID: _____

TO SAVE TIME WHEN CONTACTING CUSTOMER SERVICE, PLEASE HAVE THE PRODUCT ID AVAILABLE BEFORE YOU CALL; IT'S LOCATED AT THE BOTTOM-LEFT CORNER OF THE FRONT PAGE OF THIS MANUAL.

****U.S. and Canada customers ONLY****

FOR CUSTOMERS OUTSIDE THE U.S. OR CANADA, PLEASE CONTACT
THE STORE FOR ASSISTANCE.

DO NOT CONTACT THE STORE!
CALL OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT at
1 (800) 225-3865

HOURS: 7:00 a.m. to 5:00 p.m. Monday through Friday (MST)
9:00 a.m. to 1:00 p.m. Saturday (MST)



¿Preguntas, Faltan Piezas?

ID: _____

PARA AHORRAR TIEMPO CUANDO SE PONE EN CONTACTO CON NUESTRO SERVICIO A CLIENTES, FAVOR DE TENER LA IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO DISPONIBLE ANTES DE LLAMAR; ESTÁ UBICADO EN LA ESQUINA INFERIOR IZQUIERDO DE LA PRIMERA PÁGINA DE ESTE MANUAL.

****Clientes de los E.U.A. o de Canadá SOLAMENTE****

PARA LOS CLIENTES AFUERA DE LOS ESTADOS UNIDOS O DE CANADÁ, PÓNGASE EN CONTACTO CON LA TIENDA POR FAVOR.

¡NO CONTACTE LA TIENDA!
LLAME A NUESTRO DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A CLIENTES al
1.800.225.3865

HORAS: 0700–1700 lunes a viernes (HNR)
0900–1300 sábado (HNR)



Questions, Pièces Manquantes ?

ID: _____

POUR GAGNER DU TEMPS SI VOUS CONTACTEZ NOTRE DÉPARTEMENT DE SERVICES À CLIENTÈLE, VEUILLEZ TENIR LE NUMÉRO D'IDENTIFICATION DISPONIBLE AVANT D'APPELER; C'EST SITUÉE AU COIN INFÉRIEURE GAUCHE DE LA PREMIÈRE PAGE DE CE MANUEL.

****Clientes des États-Unis et du Canada SEULEMENT****

CLIENTS AU-DEHORS DES ÉTATS-UNIS ET DU CANADA, VEUILLEZ CONTACTER LE MAGASIN POUR OBTENIR ASSISTANCE.

NE CONTACTEZ PAS LE MAGASIN !
APPELÉZ NOTRE DÉPARTEMENT DE SERVICE À CLIENTÈLE au
1.800.225.3865

HEURES : 0700–1700 lundi–vendredi (HNR)
0900–1300 samedi (HNR)



• Consult all local building codes, as well as city and county ordinances, to ensure that the construction of the Outdoor Shed does not require a building permit. Proper building permit documentation may be required in your neighborhood, and it would be unfortunate to learn this after constructing the Shed.

• Consulte todos los códigos locales de construcción y los reglamentos de la ciudad y el municipio para asegurarse de que la construcción del cobertizo no requiere un permiso de construcción. Puede suceder que en su vecindario se requiera la documentación apropiada de un permiso de construcción, y sería desafortunado enterarse de esto luego de haber construido el cobertizo.


• Consultez tous les codes du bâtiment locaux, ainsi que les décrets des villes et comtés, pour vérifier que la construction de l'abri extérieur n'exige pas un permis de construire. Il est possible que votre quartier exige une documentation visant les permis de construire et il serait dommage d'apprendre cela alors que votre abri est déjà construit.

• Consulte todas as normas de construção locais, assim como as posturas camarárias e regulamentos nacionais de forma a assegurar que a construção do Abrigo Exterior não requer nenhuma licença de construção. Poderá ser necessário obter documentação de autorização de construção no seu bairro e seria realmente desagradável descobrir isto depois de montar o seu Abrigo.

• Informieren Sie sich über alle örtlichen baurechtlichen Vorschriften sowie Stadt- und Bezirksverordnungen, um sicherzustellen, dass Sie für den Bau Ihres Lagerschuppens keine Baugenehmigung benötigen. Es könnte sein, dass in Ihrem Wohngebiet entsprechende Dokumentationen für die Baugenehmigung erforderlich sind und es wäre eine Schande, wenn Sie das erst erfahren, nachdem Sie Ihren Lagerschuppen bereits aufgebaut haben.

• Raadpleeg alle plaatselijke bouwcodes en andere voorschriften om u ervan te overtuigen dat u voor het in elkaar zetten van de buitenberging geen bouwvergunning nodig hebt. In uw buurt is hiervoor wellicht een bouwvergunning vereist, en het zou heel jammer zijn om hierachter te komen nadat u uw buitenberging in elkaar hebt gezet.

• 屋外シェッドの建築に建築許可が必要でないことを確認するために、市や自治体の条例に加え、あらゆる地域建築規制を調べてください。適切な建築許可文書が、お客様の地域で必要である場合があります。もし、シェッドを組み立てた後にそれが分かったら残念なことになってしまいます！

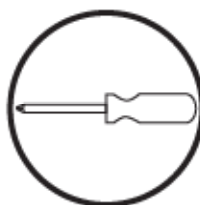

• You may use a #2 Phillips head screwdriver bit and a power screwdriver or drill, instead of a hand screwdriver. However, be aware that the plastic pieces of your Shed can be damaged by overtightening of screws. To avoid damage we strongly recommend the use of a low-powered power screwdriver or a drill that has an adjustable clutch that is set on a low torque setting. If neither is available, use a hand screwdriver. In any case use caution to avoid overtightening the screws.

• Hay una punta de destornillador Phillips #2 incluida con los elementos del cobertizo. Esta punta puede usarse con cualquier destornillador o taladro eléctrico. Las piezas de plástico de su cobertizo pueden dañarse si se aprietan demasiado los tornillos. Para evitar daños, recomendamos usar un destornillador eléctrico de baja potencia o un taladro que tenga un embrague regulable y pueda colocarse en una posición de baja velocidad. Si no dispone de ninguna de estas herramientas, use un destornillador manual. En todos los casos, cuide de no apretar demasiado los tornillos.

• Les accessoires fournis avec un abri comprennent un tournevis à embout Phillips N° 2. Cet embout peut être utilisée avec tout tournevis ou perceuse électrique. Les sections en plastique de l'abri risquent d'être endommagées si les vis sont trop serrées. Pour éviter ceci, nous recommandons fermement d'utiliser un tournevis ou perceuse électriques de faible puissance, à embrayage réglable réglé sur faible couple. Si ces outils ne sont pas disponibles, utilisez un tournevis manuel. Dans tous les cas, évitez de trop serrer les vis.

• Pode utilizar uma broca tipo Phillips n.º 2 e uma chave de fendas automática ou um berbequim em vez de uma chave de fendas manual. Contudo, tenha atenção em relação às peças de plástico do seu Abrigo que podem ser danificadas se apertar os parafusos em excesso. Para evitar este tipo de problemas, recomendamos a utilização de uma chave de fendas automática de baixa rotação ou um berbequim com uma patilha ajustável para poder obter um binário reduzido. Se não tiver nenhuma destas ferramentas disponíveis, utilize uma chave de fendas manual. Em qualquer dos casos, tenha extremo cuidado para evitar apertar os parafusos em demasia.

• Sie dürfen anstelle eines Handschraubenziehers auch einen Nr. 2 Kreuzschraubenziehereinsatz und einen elektrischen Schraubenzieher oder eine Bohrmaschine benutzen. Beachten Sie aber bitte, dass die Plastikteile Ihres Schuppens beschädigt werden können, wenn Sie die Schrauben zu fest anziehen. Um solche Schäden zu verhindern, empfehlen wir, dass Sie einen elektrischen Schraubenzieher mit geringer Leistung oder eine Bohrmaschine mit einer einstellbaren Kupplung und einer niedrigen Drehmomenteinstellung verwenden. Falls Sie diese Geräte nicht zur Hand haben, können Sie einen Handschraubenzieher benutzen. Verfahren Sie in jedem Fall mit Vorsicht, um die Schrauben nicht zu fest anzuziehen.

• In plaats van een handmatige schroevendraaier kunt u een kruiskopschroevendraaierbit nr. 2 en elektrische schroevendraaier of boor gebruiken. Wees er echter op attent dat de plastic onderdelen van de berging beschadigd kunnen raken als de schroeven te strak worden aangedraaid. Om beschadiging te vermijden, raden wij u sterk aan een niet al te sterke elektrische schroevendraaier te gebruiken of een boor met verstelbare koppeling, en deze op een lager toerental in te stellen. Mocht u geen van beide ter beschikking hebben, gebruik dan een gewone handmatige schroevendraaier. Wees hoe dan ook altijd voorzichtig dat u de schroeven niet te strak aandraait.

• 手動のドライバーの代わりに、#2プラスドライバー・ビットと電動ドライバーまたはドリルを使用することができます。ただし、お客様のシェッドのプラスチック部分がネジの締め過ぎにより損傷する可能性があることを覚えておいてください。この損傷を避けるために、低出力電動ドライバーまたは低トルクに設定された調整可能なクラッチ付きのドリルを使用されることを強くお勧めします。どちらもお持ちでない場合は、手動のドライバーを使用してください。いずれにせよ、ネジの締め過ぎを避けるために、注意してください。



• Surface must be leveled before installation. We recommend building a level work space with a concrete or patio style surface. If the surface is not properly leveled, the Outdoor Shed will not assemble correctly. Proper surface leveling will save you time in the long run, so please do not ignore this step.

• La superficie debe estar nivelada antes de comenzar el armado. Recomendamos preparar un espacio de trabajo nivelado con una superficie de concreto o de tipo patio. Si la superficie no está nivelada de manera adecuada, el cobertizo para exteriores no podrá armarse correctamente. La nivelación de la superficie le ahorrará tiempo de trabajo, por lo tanto, le pedimos que no ignore este paso.

• La surface d'installation doit être de niveau. Nous recommandons de construire un espace de travail de niveau en béton ou de genre patio. Si la surface n'est pas correctement de niveau, l'assemblage de l'abri extérieur ne se fera pas correctement. Vous gagnerez du temps sur le long terme grâce à une surface bien de niveau, ne négligez donc pas cette étape.

• A superfície deverá ser nivelada antes da instalação. Recomendamos a construção de um espaço de trabalho nivelado com uma superfície em betão ou tipo pátio. Caso a superfície não seja bem nivelada, o Abrigo Exterior não ficará corretamente montado. O nivelamento de superfície adequado poupará-lhe o tempo a longo prazo, pelo que não deverá ignorar este passo.

• Der Untergrund muss vor Beginn der Montagearbeiten eingeebnet werden. Wir empfehlen, dass Sie einen ebenerdigen Arbeitsplatz schaffen, der über eine Zement- oder Terrassenoberfläche verfügt. Wenn die Oberfläche vorab nicht korrekt geebnet wird, lässt sich der Lagerschuppen nicht korrekt zusammenbauen. Das sorgfältige Ebnet der Arbeitsoberfläche spart Ihnen langfristig gesehen Zeit. Bitte ignorieren Sie diesen Schritt daher nicht.

• Voordat de berging in elkaar wordt gezet, moet het oppervlak waterpas worden gemaakt. Een waterpas staande werkplek met een oppervlak van beton, zoals een patio, verdient de voorkeur. Als het werkoppervlak niet waterpas staat, resulteert dit in problemen tijdens het in elkaar zetten van de buitenberging. Het waterpas maken van het werkoppervlak zal u op lange termijn tijd besparen, dus deze stap moet niet worden overgeslagen.

• 設置前に、設置面を水平にしておく必要があります。コンクリートまたはパティオ形式の設置面を使用して水平な作業場を構築することを推奨します。設置面が正しく水平に調整されていないと、屋外シェッドを正しく組み立てることができません。設置面を水平に調整することが、長い目で見て時間を節約することになりますので、このステップを無視しないでください。



• If you plan on anchoring your shed, you must purchase the correct anchoring hardware for the type of platform chosen: concrete or wood. The anchoring hardware used depends on the platform. If you have a concrete platform, we recommend using a hammer drill, 5/16" (7,9 mm) masonry bit, twelve (12) 3/8" x 2" (9,5 mm x 5,1 cm) Concrete Screws and twelve (12) 3/8" x 1" (9,5 mm x 2,54 cm) Fender Washers. If you have a wood-framed platform, we recommend using a drill, 5/16" (7,9 mm) drill bit, twelve (12) 3/8" x 1 1/2" (9,5 mm x 3,81 cm) Lag Screws and twelve (12) 3/8" x 1" (9,5 mm x 2,54 cm) Fender Washers. **Do not exceed a 3/8" diameter screw. Refer to your local hardware store for this hardware.**

• Si piensa anclar su cobertizo, es necesario comprar los elementos de anclaje correctos para el tipo de plataforma escogido: concreto o madera. Los elementos de anclaje usados dependen de la plataforma. Si tiene una plataforma hecho de concreto, recomendamos que use un martillo perforador, broca de albañilería de 7,9 mm (5/16"), doce (12) Tornillos de anclaje para concreto de 9,5 mm x 5,1 cm (3/8" x 2") y doce (12) Rondanas de protección de 9,5 mm x 2,54 cm (3/8" x 1"). Si tiene una plataforma hecho de madera, recomendamos que use un taladro eléctrico, una broca de 7,9 mm (5/16"), doce (12) Tornillos para madera de 9,5 mm x 3,81 cm (3/8" x 1 1/2") y doce (12) Rondanas de protección de 9,5 mm x 2,54 cm (3/8" x 1"). **No exceda un diámetro de 9,5 mm (3/8"). Refiérase a su ferretería local para obtener estos elementos.**

• Si vous projetez d'ancrer votre abri, il faut acheter les accessoires d'ancrage corrects pour le type de plate-forme que vous avez choisi : béton ou bois. Les accessoires d'ancrage utilisés dépendent de la plate-forme. Si vous avez construit une plate-forme en béton, nous recommandons que vous utilisiez un perceuse de percussion, un foret à maçonnerie de 7,9 mm (5/16"), douze (12) Vis d'ancrage à béton de 9,5mm x 5,1 cm (3/8" x 2") et douze (12) Rondelles de protection de 9,5mm x 2,54cm (3/8" x 1"). Si vous avez construit une plate-forme en bois, nous recommandons que vous utilisiez une perceuse électrique, un foret de 7,9 mm (5/16"), douze (12) Vis de retard de 9,5mm x 3,81 cm (3/8" x 1 1/2") et douze (12) Rondelles de protection de 9,5mm x 2,54cm (3/8" x 1"). **Ne dépassez pas un diamètre de 9,5mm (3/8"). Votre quincaillerie du coin aura ces accessoires.**

• Se pretende ancorar o seu alpendre, deve comprar o material de ancoragem correcto para o tipo de plataforma escolhida: betão ou madeira. O material de ancoragem utilizado depende da plataforma. Se tiver uma plataforma de betão, recomendamos a utilização de um martelo perfurador, 5/16" (7,9 mm) broca de alvenaria, doze (12) parafusos para betão 3/8" x 2" (9,5 mm x 5,1 cm) e doze (12) anilhas 3/8" x 1" (9,5 mm x 2,54 cm). Se tiver uma plataforma de estrutura de madeira, recomendamos a utilização de um berbequim, 5/16" (7,9 mm) broca, doze (12) parafusos para madeira 3/8" x 1 1/2" (9,5 mm x 3,81 cm) e doze (12) anilhas 3/8" x 1" (9,5 mm x 2,54 cm). **Não use parafusos com diâmetro superior a 3/8". Consulte a sua loja de ferragens local para obter este material.**

• Wenn Sie Ihren Schuppen verankern möchten, müssen Sie die richtigen Verankerungswerkzeuge und Eisenwaren für den gewählten Plattfortmtyk kaufen: Beton oder Holz. Die zu verwendenden Verankerungswerkzeuge und Eisenwaren richten sich nach der Plattform. Wenn Sie eine Betonplattform haben, empfehlen wir: Bohrerhammer, 7,9 mm (5/16 Zoll) Steinbohrereinsatz, zwölf (12) 9,5 mm x 5,1 cm (3/8 Zoll x 2 Zoll) Betonschrauben und zwölf (12) 9,5 mm x 2,54 cm (3/8 Zoll x 1 Zoll) Unterlegscheibe zum Sichern. Wenn Sie eine Holzrahmenplattform haben, empfehlen wir: Bohrer, 7,9 mm (5/16 Zoll) Bohrereinsatz, zwölf (12) 9,5 mm x 3,81 cm (3/8 Zoll x 1 1/2 Zoll) Ankerschrauben und zwölf (12) 9,5 mm x 2,54 cm (3/8 Zoll x 1 Zoll) Unterlegscheiben zum Sichern. **Der Schraubendurchmesser von 9,5 mm (3/8 Zoll) darf nicht überschritten werden! Erkundigen Sie sich in Ihrem örtlichen Heimwerkergeschäft nach diesen Eisenwaren.**

• Als u van plan bent uw schuur te verankeren, moet u de juiste verankeringsmiddelen kopen voor het door u gekozen platform: beton of hout. De gebruikte verankeringsmiddelen zijn afhankelijk van het platform. Bij een betonnen platform raden wij het gebruik van een klopper, een 7,9 mm (5/16") steenboortje, twaalf (12) 9,5 mm x 5,1 cm (3/8" x 2") betonbouten en twaalf (12) 9,5 mm x 2,54 cm (3/8" x 1") onderleggingen aan. Bij een platform bestaande uit een houten frame raden wij het gebruik van een boor, een 7,9 mm (5/16") houtboortje, twaalf (12) 9,5 mm x 3,81 cm (3/8" x 1 1/2") houtschroeven en twaalf (12) 9,5 mm x 2,54 cm (3/8" x 1") onderleggingen aan. **Gebruik geen bouten c.q. schroeven met een diameter van meer dan 9,5 mm (3/8"). Raadpleeg uw plaatselijke metaalwarenwinkel voor deze bevestigingsmaterialen.**



• 小屋を地面に固定する場合、コンクリート、木材選択した台のタイプに合った固定具を購入してください。固定具は台によって異なります。コンクリートの台を使用される場合は、ハンマードリル、コンクリート用ドリルの歯(5/16インチ (7.9 mm))、コンクリート用ねじ(3/8インチ x 2インチ (9.5 mm x 5.1 cm)) 12本、フェンダーワッシャー(3/8インチ x 1インチ (9.5 mm x 2.54 cm)) 12枚の使用を推奨します。木材で枠組みした台を使用される場合は、ドリル、ドリルの歯(5/16インチ (7.9 mm))、ラグねじ(3/8インチ x 1 1/2インチ (9.5 mm x 3.81 cm)) 12本、フェンダーワッシャー(3/8インチ x 1インチ (9.5 mm x 2.54 cm)) 12枚の使用を推奨します。直径3/8インチ(9.5 mm)以上のねじを使用しないでください。この金具についてはお近くのホームセンターでお尋ねください。



WARNING

Failure to anchor the shed may result in property damage and/or personal injury.



ADVERTENCIA

El incumplimiento de anclar el cobertizo podría ocasionar daño a la propiedad y/o lesiones personales.



AVERTISSEMENT

Le non-respect d'ancrer votre abri peut résulter en dommage à propriété et/ou blessures graves personnelles.



警告

シェッドにアンカーを付けない場合は、物的損害や身体傷害が生じる可能性があります。



AVISO

A não ancoragem do abrigo poderá resultar em ocorrência de danos na propriedade e/ou lesões pessoais.



WARNUNG

Unterlassen der Verankerung des Schuppens könnte Sachschaden und/oder Körperverletzung nach sich ziehen.



WAARSCHUWING

Als u verzuimt de berging te verankeren, zijn schade aan eigendom en/of lichamelijk letsel mogelijk.




- Sharp objects may damage your floor. If resting sharp, heavy objects on your Shed floor, place a block of wood between the sharp object and floor.
- Los objetos afilados pueden dañar su piso. Si debe apoyar objetos puntiagudos y de mucho peso sobre el piso de su cobertizo, coloque un pedazo de madera entre el objeto puntiagudo y el piso.
- Les objets pointus risquent d'endommager votre plancher. Lors de la pose d'objets lourds et pointus sur le plancher de l'abri, placez un bloc de bois entre le plancher et l'objet.

• Os objetos afiados podem danificar o seu soalho. Caso coloque objetos pesados e afiados no soalho do seu Abrigo, coloque um bloco de madeira entre o objeto em causa e o soalho.

• Spitze Gegenstände können Ihren Fußboden beschädigen. Wenn Sie spitze, schwere Gegenstände auf den Boden des Schuppens legen, legen Sie einen Holzklotz zwischen den Fußboden und den spitzen Gegenstand.

• Scherpe voorwerpen kunnen uw vloer beschadigen. Als u scherpe, zware voorwerpen op de vloer van de berging neerlegt, plaats er dan een houten blok tussen.

• 尖った物質は床を損傷することがあります。尖った重いものをシェッドの床に置く場合は、尖った物質と床の間に木材を挟んでください。

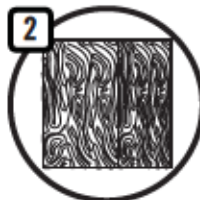

• You must provide a platform on which to assemble your new shed. These instructions explain how to build two types of platforms: **Concrete**¹ and **Wood**². Of these two types of platforms, we highly recommend a concrete platform. **The platform you choose must be built above ground in order to avoid water pooling inside the shed. All lumber must be rated for outdoor use!**

• Es preciso construir una plataforma sobre la cual usted debe ensamblar su nuevo cobertizo. Estas instrucciones explican cómo construir dos tipos de plataformas:

Concreto¹ y **Madera**². De estos dos tipos de plataformas, nosotros recomendamos sin reserva que construya una plataforma de concreto. **La plataforma debe ser construida arriba del suelo para evitar el flujo de agua dentro del cobertizo. ¡Toda la madera debe estar clasificada para el uso externo!**



• Il faut construire une plate-forme sur laquelle vous devez assembler votre nouvel abri. Ces instructions expliquent comment construire deux types de plate-formes : **Béton¹** et **Bois²**. De ces deux types de plate-formes, nous recommandons premièrement que vous construisiez une plate-forme en béton. **La plate-forme que vous choisissez doit être construite au-dessus du sol afin d'éviter l'accumulation d'eau à l'intérieur de l'abri. Tous le bois d'oeuvre doit être approuvé pour l'usage à l'extérieur !**

• Deve preparar uma plataforma sobre a qual montar o seu novo alpendre. Estas instruções explicam como montar estes dois tipos de plataformas: **Betão¹** y **Madeira²**. Destes dois tipos de plataformas, recomendamos vivamente uma plataforma de betão. **A plataforma que escolhe deve ser construída acima do solo para evitar a acumulação de poças de água no interior do alpendre. Toda a madeira deve ser adequada para a utilização exterior!**

• Sie müssen eine Plattform bereitstellen, auf der Sie Ihren Schuppen errichten. Diese Anleitungen erläutern den Bau von zwei verschiedenen Plattformtypen: **Beton¹** und **Holz²**. Von diesen zwei Plattformtypen empfehlen wir zuerst eine Betonplattform. **Die von Ihnen gewählte Plattform muss oberirdisch gebaut werden, um das Ansammeln von Wasser im Schuppen zu verhindern. Alle verwendeten Holzteile müssen für die Verwendung im Freien geeignet sein!**

• U moet zorgen voor een platform waarop u uw nieuwe schuur opbouwt. Deze instructies leggen uit hoe u twee soorten platforms kunt bouwen: **beton¹** en **hout²**. Van deze twee soorten platforms kunt u het beste eerst een betonnen platform kiezen. **Het door u gekozen platform moet bovengronds worden gebouwd om ophoping van water in de schuur te voorkomen. Al het gebruikte hout moet voor buiten geschikt zijn!**

• 新しい小屋の組み立てには台が必要です。この説明書には次の2つのタイプの台の作り方を説明します。**コンクリート¹**と**木材²**。これら2種の台の内、最もお勧めするのはコンクリートの台。選択した台は地面よりも高く作り、小屋の中に水がたまらないようにしてください。使用する木材は全て屋外用のものにしてください。



• If more than six (6) inches of snow accumulate on the roof of the shed, carefully remove the snow to avoid possible roof collapse. While standing on the ground, remove the snow from the roof with a broom or snow shovel. Do not stand on the roof to remove snow.

• Si acumula más de 15,24 cm de nieve sobre el techo del cobertizo, quítela cuidadosamente para evitar cualquier derrumbe del techo. Párese en el suelo y retire la nieve del techo con una escoba o pala. ¡No se pare en el techo para quitar la nieve!

• Si plus de 15,24 cm de neige accumulent sur le toit de l'abri, enlevez-la soigneusement pour éviter un possible effondrement du toit. Pendant que vous vous mettez sur la terre, enlevez la neige du toit avec un balai ou une pelle. Ne vous mettez-vous sur le toit pour enlever la neige.

• Caso verifique a acumulação de 15 cm (6 polegadas) de neve no telhado do seu abrigo, retire a neve cuidadosamente para evitar um possível colapso do telhado. Mantendo-se sobre o solo, retire a neve do telhado com uma vassoura ou pá. Não se coloque sobre o telhado para retirar a neve.

• Falls sich über sechs (6) Zoll Schnee auf dem Dach Ihres Schuppens ansammeln sollten, entfernen Sie den Schnee bitte vorsichtig, um ein mögliches Einstürzen des Dachs zu vermeiden. Entfernen Sie den Schnee mit einem Besen oder einer Schneeschaukel vom Dach, wobei Sie auf dem Boden stehen. Stellen Sie sich nicht auf das Dach, um den Schnee zu entfernen.

• Als er zich op het dak van de berging meer dan 15 cm sneeuw ophoopt, dient u de sneeuw voorzichtig te verwijderen om instorting van het dak te voorkomen. Hierbij dient u op de grond te staan en de sneeuw met een bezem of sneeuwschep van het dak te verwijderen. Verwijder de sneeuw nooit terwijl u op het dak staat.

• 6インチを超える雪がシェッドの屋根の上に積もった場合、屋根崩壊を回避するために、慎重に雪を除去してください。地面に立ったまま、ホウキまたは除雪用シャベルを使用して屋根から雪を除去してください。除雪するために屋根の上に上がらないでください。



1(800)225-3865



**REQUIRED TOOLS / HERRAMIENTAS REQUERIDAS / OUTILS REQUIS / FERRAMENTAS NECESSÁRIAS/BENÖTIGTE WERKZEUGE/
BENODIGD GEREEDSCHAP/ 必要工具 / 필수장비들 / 所需工具**

7/16" (11 mm) 3/8" (10 mm)



(2)



(1)



(1)



(1)



(1)



(1)



(1)



(1)



(1)

3/8" (9,5 mm)



(1)

2" x 4" x 8'
5,1 cm x 10,2 cm x 2,44 m



(1)



(1)

6' (1,83 m)



(2)



(1)



(3)



**OPTIONAL TOOLS / HERRAMIENTAS OPCIONALES / OUTILS OPTIONNELS / FERRAMENTAS OPCIONAIS/WAHLWEISE WERKZEUGE/
OPTIONELE GEREEDSCHAP/ オプションの工具 / 선택장비들 / 可選工具**



(1)



(1)



(1)










5/16" (7,9 mm) 5/16" (7,9 mm)



(1)




(1)

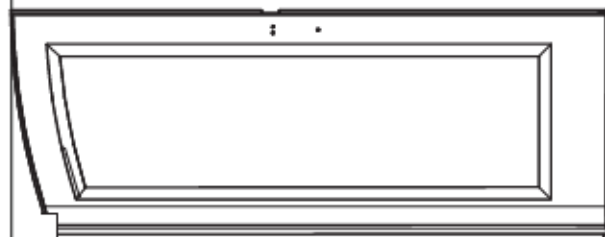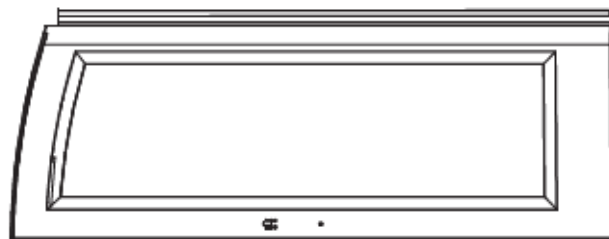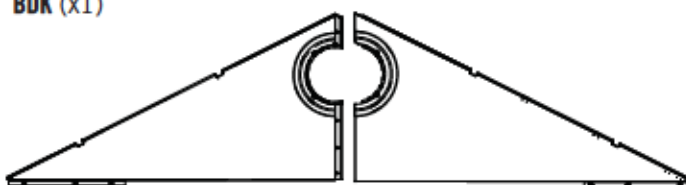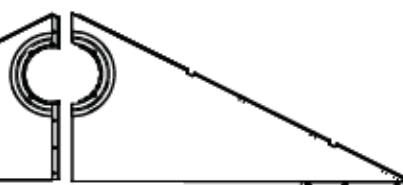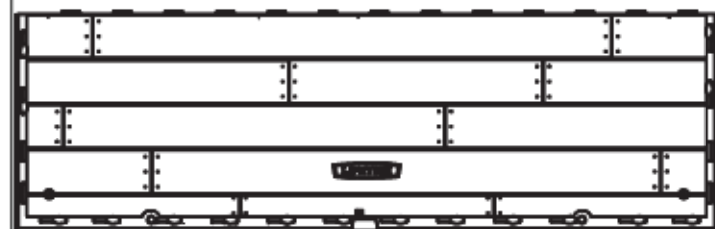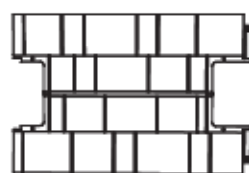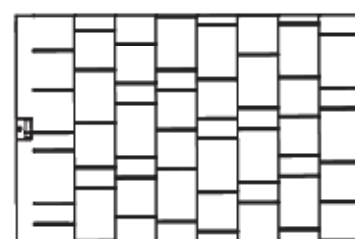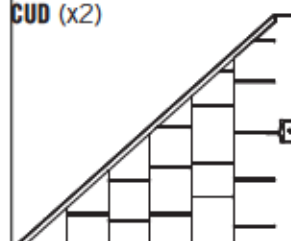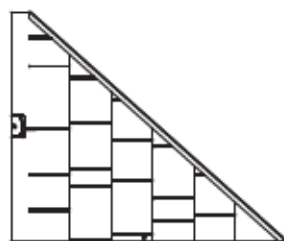
**1****CONTENTS OF BOX 1 / CONTENIDO DE LA CAJA 1 / CONTENU DE LA BOÎTE 1****Plastic Parts / Piezas de plástico / Pièces en plastique****BDI (x1)****BDK (x1)****BDC (x1)****AGI (x2)****AGH (x2)****CUW (x2)****AFY (x3)****AGQ (x6)****CUD (x2)****BDR (x1)****BDS (x1)****DRA (x1)****AFV (x2)**




METAL PARTS KIT 1 / KIT DE PIEZAS DE METAL 1 / KIT PIÈCES EN MÉTAL 1




DSO (x1)




CRE (x2)




BLH (x2)




DSP (x1)




AFM (x6)

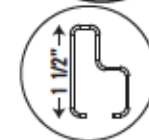


METAL PARTS KIT 2 / KIT DE PIEZAS DE METAL 2 / KIT PIÈCES EN MÉTAL 2





DSM (x1)




AFG (x3)



BDD (x1)

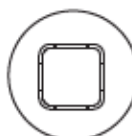






DSQ (x2)



QSR (x3)

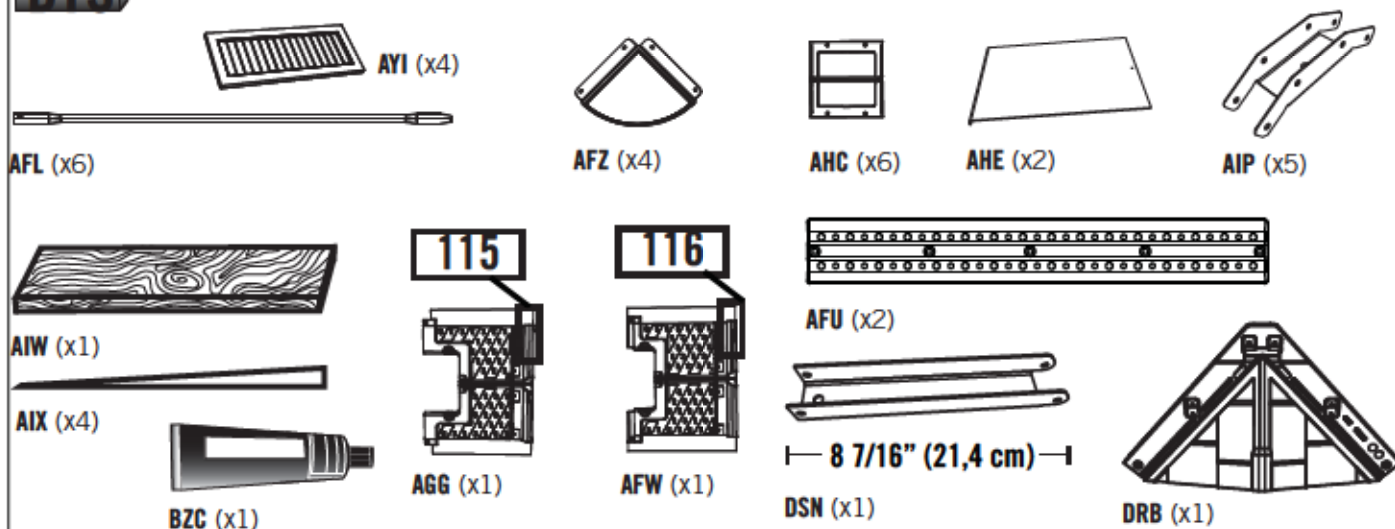

**2****CONTENTS OF BOX 2 / CONTENIDO DE LA CAJA 2 / CONTENU DE LA BOÎTE 2****Plastic Parts / Piezas de plástico / Pièces en plastique****SMALL PARTS BOX / CAJA DE PIEZAS PEQUEÑAS / BOÎTE PETITES PIÈCES****HARDWARE BAGS / BOLSAS DE ACCESORIOS / SACS D'ACCESSOIRES**

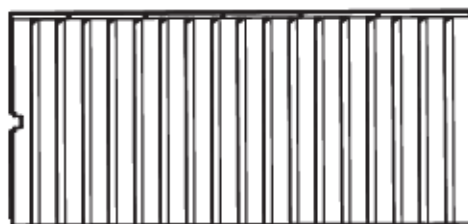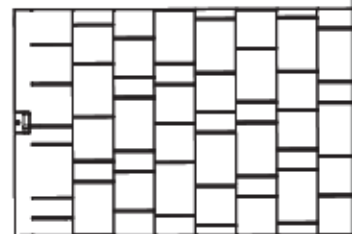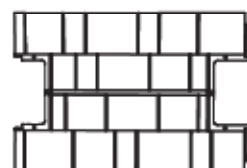
**3****CONTENTS OF BOX 3 / CONTENIDO DE LA CAJA 3 / CONTENU DE LA BOÎTE 3****CUD (x1)****AHD (x2)****AFL (x2)****DSR (x2)****50 9/16 (1,28 m)****AFG (x1)****48" (1,22 m)****AGQ (x2)****AFY (x1)**



CONTENTS OF BOX 4 / CONTENIDO DE LA CAJA 4 / CONTENU DE LA BOÎTE 4




CUD (x1)

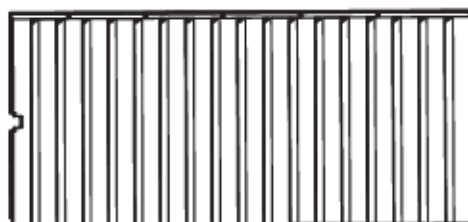

AHD (x2)




AFL (x2)




DSR (x2)

50 9/16 (1,28 m)

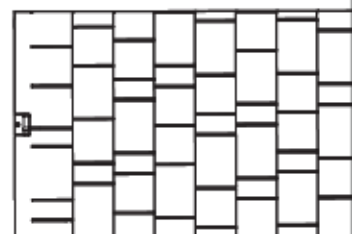


AGQ (x2)



AFG (x1)

48" (1,22 m)

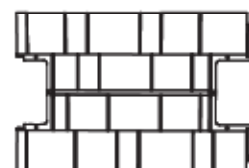

AFY (x1)





PLATFORM ASSEMBLY / MONTAJE DE LA PLATAFORMA / MONTAGE DE LA PLATE-FORME 1

• Before beginning the assembly of your shed, you must pour or construct a platform. There are two types: Concrete and Wood Frame. **We recommend a Concrete platform. It will be the most durable and long-lasting choice.** The actual dimensions of your shed, at its widest and longest points, are 180" x 96" (4,57 m x 2,44 m). Ensure you select a site that will accommodate these measurements. **The floor dimensions are slightly smaller than this; therefore, you will need to create a level surface that is 178" x 93 1/2" (4,52 m x 2,38 m).**

• Antes de comenzar el armado del cobertizo, es necesario verter o construir una plataforma. Hay dos tipos: Concreto, y Armazón de madera. **Recomendamos una plataforma hecho de concreto. Será la elección más perdurable.** Las dimensiones reales del cobertizo, a sus puntos más ancho y largo, son 4,57 m x 2,44 m (180" x 96"). Asegúrese de seleccionar un sitio que acomodará estas medidas. **Las dimensiones del piso del cobertizo son más pequeñas que el tejado; entonces, necesitará crear una superficie nivel de 4,52 m x 2,38 m (178" x 93 1/2").**

• Avant de commencer le montage de votre abri, il faut couler ou construire une plate-forme. Il y a deux types : Béton et Cadre en bois. **Nous recommandons une plate-forme en Béton. Ce choix sera le plus durable.** Les dimensions réelles de votre abri, aux points les plus large et long, sont 4,57 m x 2,44 m (180" x 96"). Assurez-vous de sélectionner un site qui accommodera ces dimensions. **Les dimensions du plancher de votre abri sont plus petites que le toit; ensuite, il faut créer une surface horizontale de 4,52 m x 2,38 m (178" x 93 1/2").**

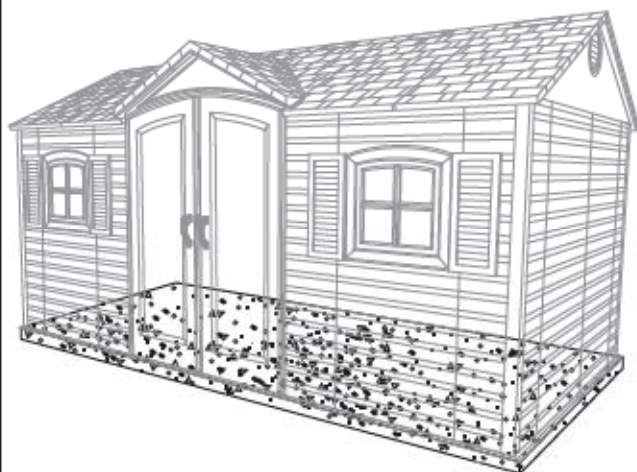

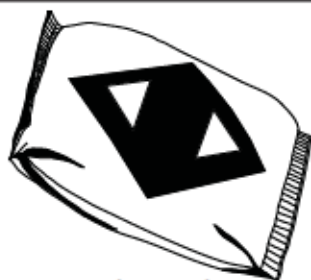

2 yd³ (1,53 m³)

1



CONCRETE PLATFORM / PLATAFORMA DE CONCRETO / PLATE-FORME EN BÉTON


1.1



• The concrete should be approximately 4" (10,2 cm) thick. The surface must be leveled before installation. If the surface is not properly leveled, the shed will not assemble or function correctly. **Proper surface leveling will save you time in the long run, so please do not ignore this step.** Any platform or similar structure should be built above ground in order to avoid water pooling inside the Shed.


• El concreto debe tener, por lo menos, 10,2 cm (4") de espesor. La superficie debe estar nivelada antes de construir el cobertizo. Si la superficie no está nivelada de madera adecuada, el cobertizo no se montará ni funcionará correctamente. **La nivelación correcta le ahorrará tiempo de trabajo; por lo tanto, le pedimos que no deje de lado este paso.** Cualquier plataforma o estructura similar debe ser construida arriba del suelo para evitar el afl ujo de agua dentro del cobertizo.

• Le béton doit être un épaisseur de 10,2 cm (4"). La surface doit être mise de niveau avant l'installation. Si elle n'est pas parfaitement plane, votre abri ne se montera pas et ne fonctionnera pas correctement. **Ceci est important et vous économisera du temps sur le long terme, donc ne négligez pas cette étape.** Toute plate-forme ou structure similaire doit être construite au-dessus du sol afin d'éviter l'accumulation d'eau à l'intérieur de l'abri.

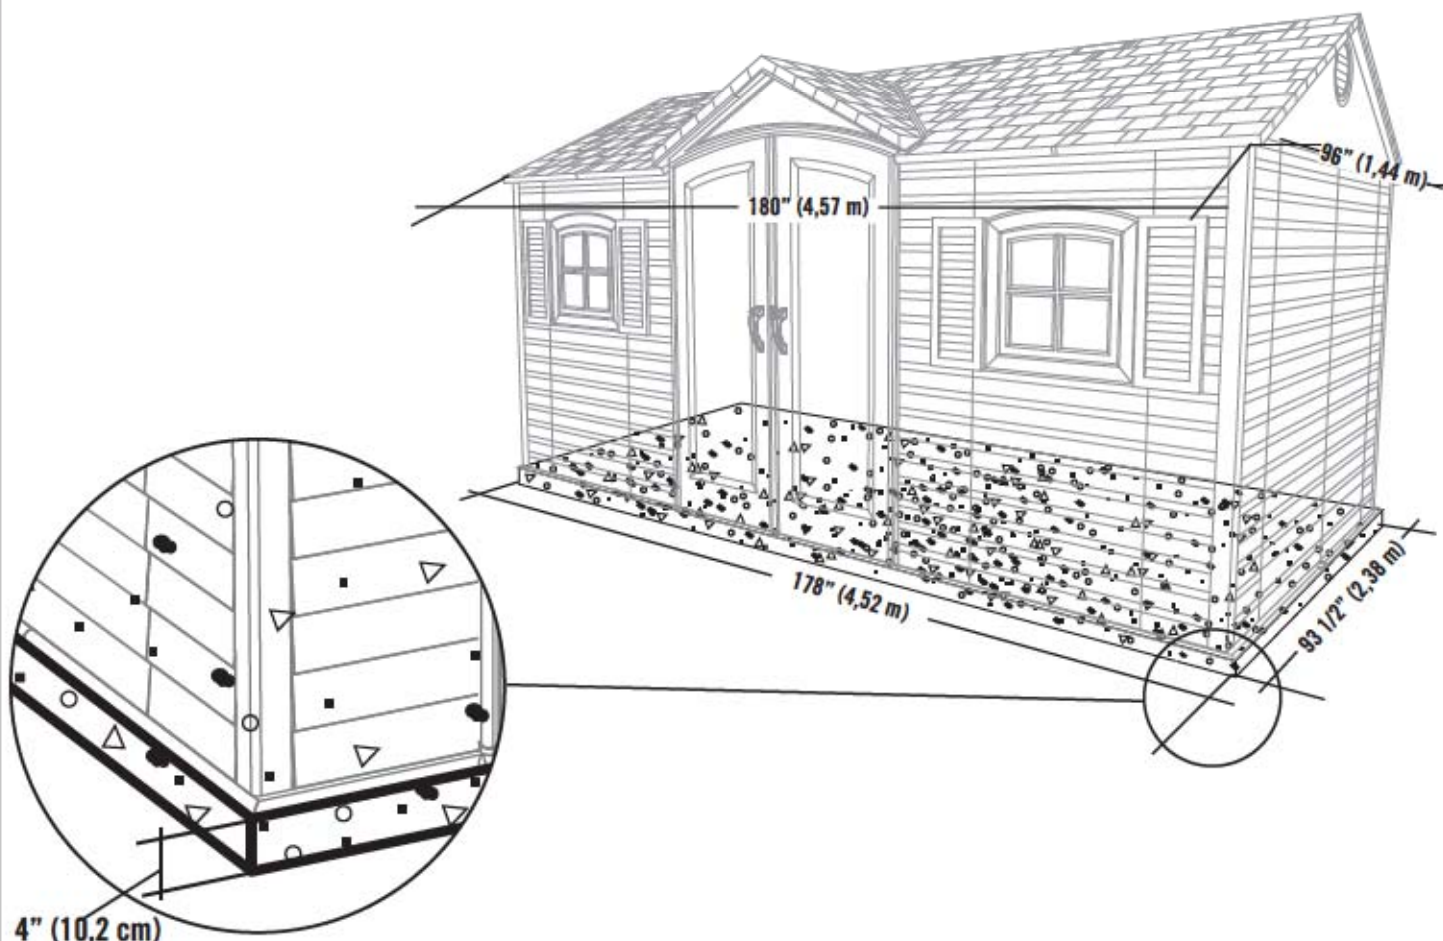

4" (10,2 cm)

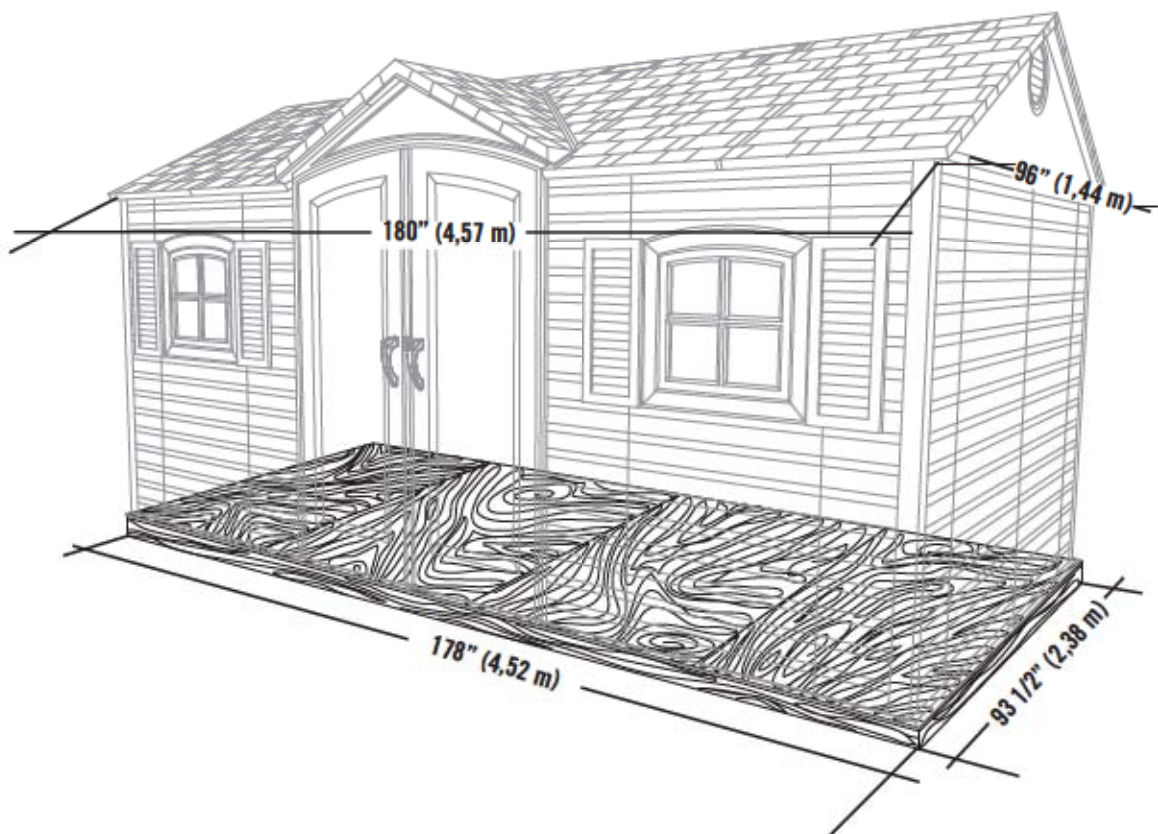


**1****1.2****WOOD PLATFORM / PLATAFORMA DE MADERA / PLATE-FORME EN BOIS**

**1**

2" x 4" x 178" (5,1 cm x 10,2 cm x 4,52 m) (x2)



2" x 4" x 90 1/2" (5,1 cm x 10,2 cm x 2,30 m) (x13)



16d 3" (16d x 7,62 cm) (x52)



1.2.1


- Ensure all lumber is treated and approved for outdoor use. Build frame to 178" x 93 1/2" (4,52 m x 2,38 m) (outside dimensions).

• Asegure que use madera tratada y aprobada para el uso externo. Construye el armazón a 4,52 m x 2,38 m (178" x 93 1/2") (dimensiones exteriores).

• Vérifiez que votre bois d'œuvre a été traité et approuvé pour l'utilisation à l'extérieur. Construisez un cadre de 4,52 m x 2,38 m (178" x 93 1/2") (dimensions extérieures).



x8

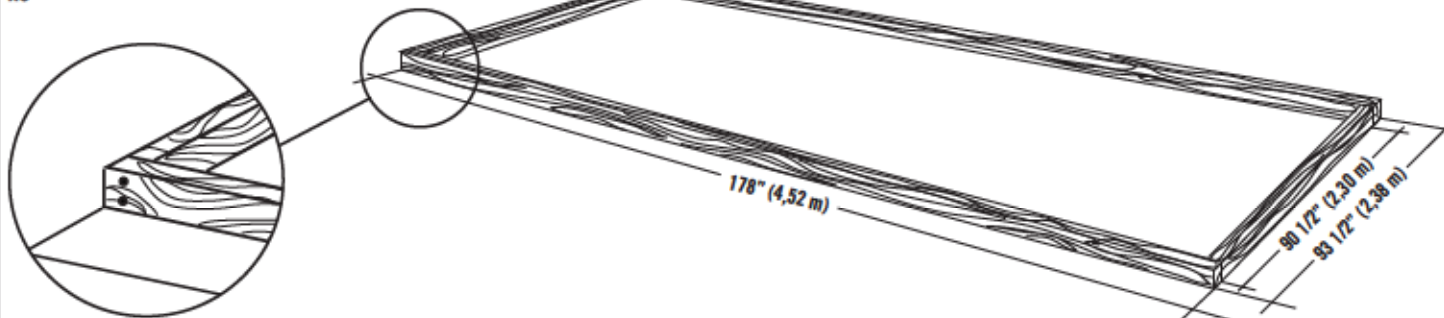

1.2.2


- To ensure studs are in the correct location for nailing plywood in the next step, start measuring from the corner 16" (40,1 cm), and then measure from center to center.

• Para asegurarse que los montantes están en las ubicaciones correctas para el contrachapado en el paso siguiente, comience a medir desde el borde del montante hasta el centro del próximo montante 40,1 cm (16"). Luego, tome la medida de centro a centro en los montantes restantes.

• Pour être sûr d'avoir assez de montant pour clouer le contreplaqué dans la prochaine étape, commencez à mesurer à partir de cette montant 40,1 cm (16") vers le centre du deuxième montant. Ensuite, mesurez de centre à centre pour les montants restants.



x44

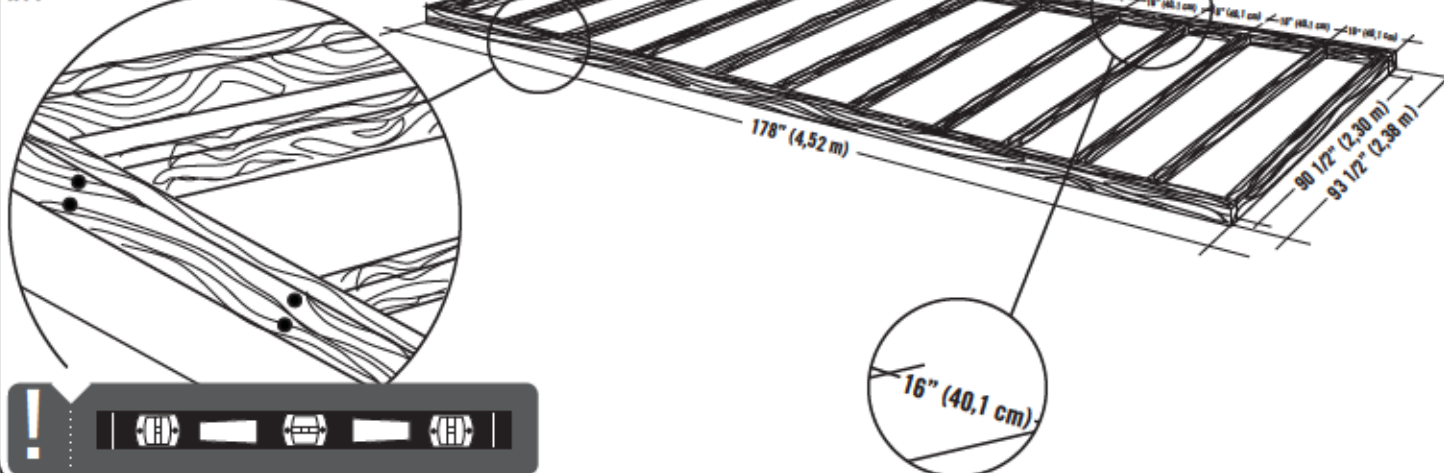

**1**

3/8" (9,5 mm)


48" x 93 1/2" x 3/4"
(1,22 m x 2,38 m x 19,1 mm) (x3)34" x 93 1/2" x 3/4"
(86,4 cm x 2,38 m x 19,1 mm) (x1)

8d 1 1/2" (8d 3,81 cm) (x72)



1.2.3


- Square the frame measuring from corner to corner.
- Cuadre el armazón midiendo de esquina a esquina.
- Carrez le cadre en mesurant d'angle à angle.

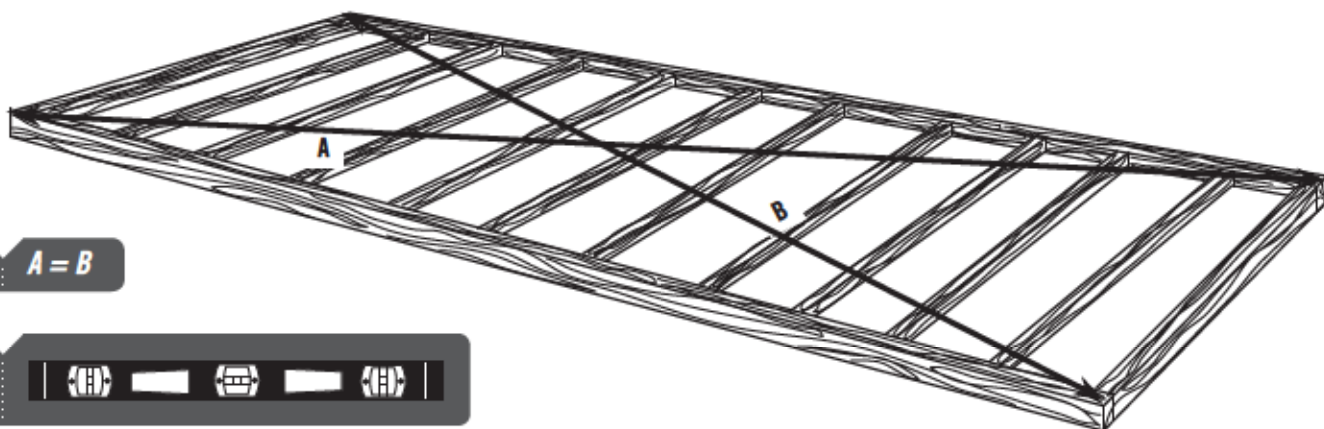**!** A = B

1.2.4

- Using nails, fasten the plywood to the frame. Then, drill holes for drainage.
- Usando unos clavos, sujete el contrachapado al armazón. Entonces, taladre agujeros para el drenaje.
- En utilisant des clous, attachez bien le contreplaqué au cadre. Ensuite, percez des trous de drainage.

x72

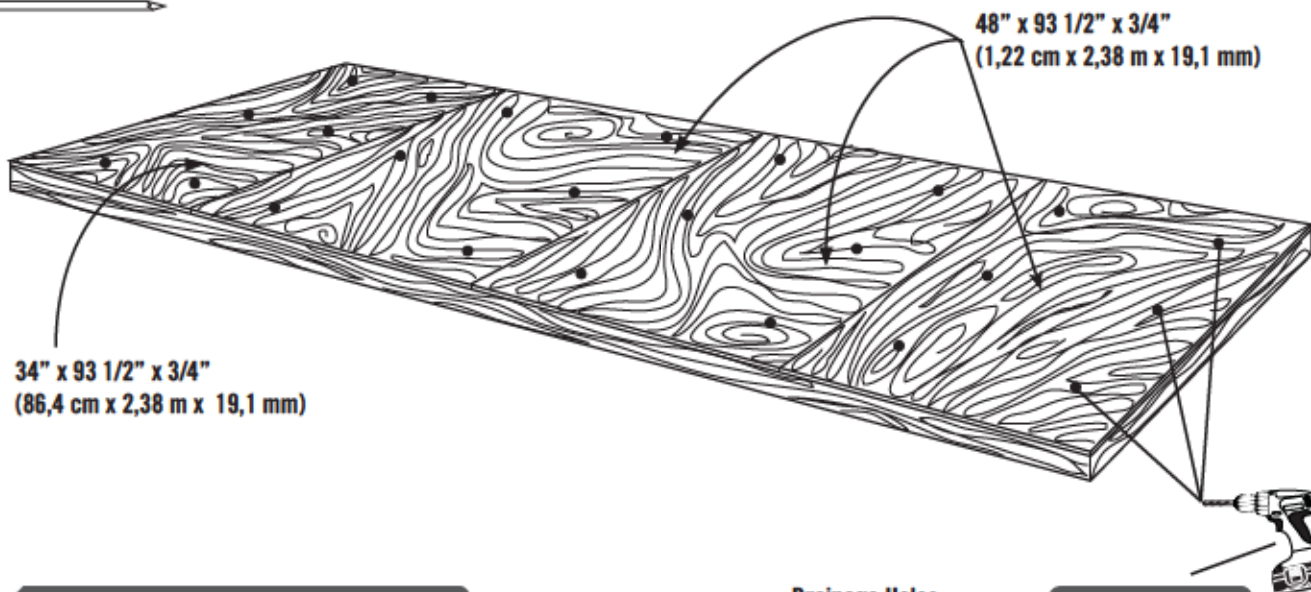48" x 93 1/2" x 3/4"
(1,22 cm x 2,38 m x 19,1 mm)34" x 93 1/2" x 3/4"
(86,4 cm x 2,38 m x 19,1 mm)

Drainage Holes
Agujeros para desagüe
Trous de drainage

x24!

2 FLOOR ASSEMBLY / ARMADO DEL PISO / MONTAGE DU PLANCHER




HARDWARE BAG / BOLSA DE ACCESORIOS / SAC D'ACCESSOIRES



BQC (x30)



AHO (x2)




ADC (x1)



ARA (x1)




*Note: These are not anchoring screws. Their purpose is to fasten together the Floor Panels.
Nota: Estos no son Tornillos de anclaje. Son propósito es sólo para unir los Paneles de piso.
Note : Ces Vis ne sont pas de vis d'ancrage. Leur but est pour attacher les Panneaux de plancher.*




PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISE

Plastic parts / Piezas de plástico / Pièces en plastique

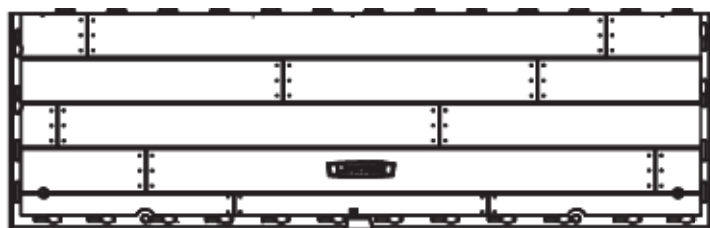

CUW (x2)

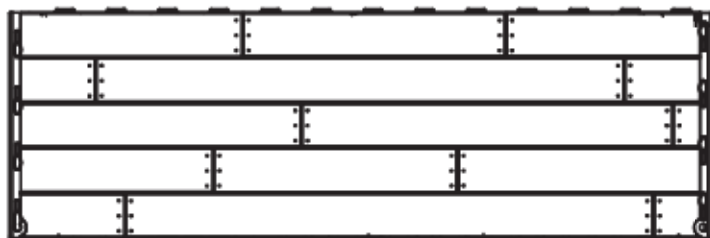


CUD (x4)



**2****2.1**



- Hold an **Inner Floor Panel (CUD)** at an angle and slide the tabs along the edge underneath an **Outer Floor Panel (CUW)**. The tabs interlock. Lay Panel down flat.

- Coloque un **Panel de piso interior (CUD)** a un ángulo y deslice las lengüetas a lo largo del borde debajo el **Panel de piso exterior (CUW)**. Las lengüetas se entrelazan las unas con las otras. Aplane el Panel.
- Posez un **Panneau de plancher intérieur (CUD)** à un angle et glissez les languettes le long du bord au-dessus du **Panneau de plancher extérieur (CUW)**. Les languettes s'enclenchent les uns les autres. Étendez-le par terre.

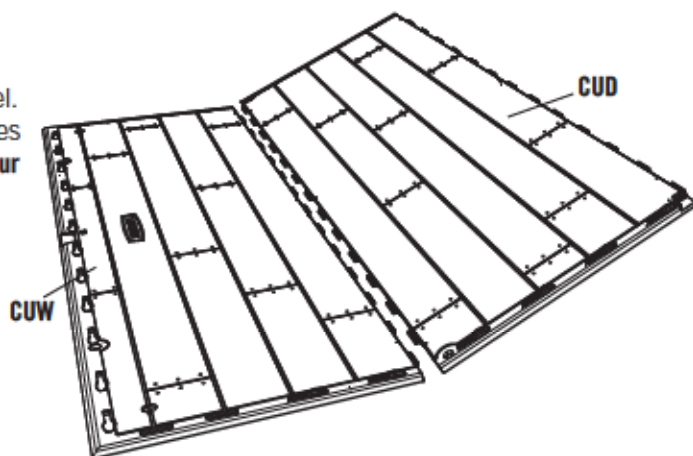**2.2**

- Repeat the last step. If the hole is not at this corner, turn the Panel 180°.

- Repita el último paso. Si el agujero no está aquí, gire el Panel 180°.
- Répétez la dernière étape. Si le trou n'est pas ici, tournez le Panneau 180°.

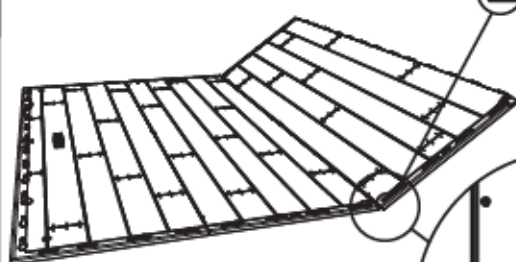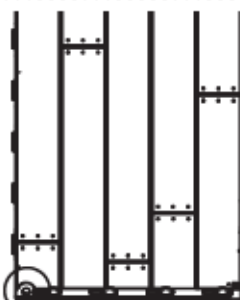


Hole / Agujero / Trou

2.3

- Repeat the last step. If the hole is not at this corner, turn the Panel 180°.


- Repita el último paso. Si el agujero no está aquí, gire el Panel 180°.
- Répétez la dernière étape. Si le trou n'est pas ici, tournez le Panneau 180°.

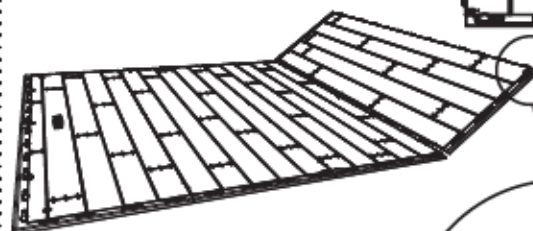


Hole / Agujero / Trou

**2****AHO (x2)****2.4**


- Hold an **Inner Floor Panel (CUD)** at an angle and slide the tabs along the edge underneath the previous **Inner Floor Panel**. Lay the Panel flat.
- Coloque un **Panel de piso interior (CUD)** a un ángulo y deslice las lenguetas a lo largo del borde debajo el Panel de piso interior. Aplane el Panel.
- Posez un **Panneau de plancher intérieur (CUD)** à un angle et glissez les languettes le long du bord au-dessus du Panneau de plancher intérieur. Étendez-le par terre.

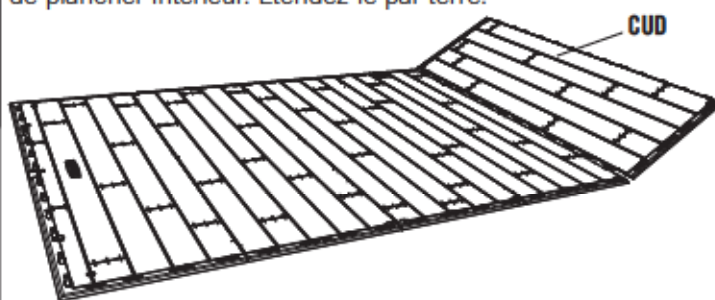**CUD****2.5**

- Attach the last **Outer Floor Panel (CUW)**.
- Sujete el último **Panel de piso exterior (CUW)**.
- Attachez le dernier **Panneau de plancher extérieur (CUW)**.

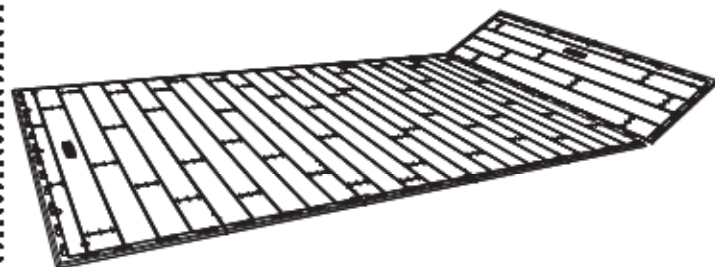**2.6**

- Decide on which edge you would like to install your Doors. Insert **Bushings (AHO)** through the holes in the Floor. **The slit in the Bushing should face away from the Floor.**
- Decida en cual borde le gustaría instalar las Puertas. Introduzca los **Casquillos (AHO)** a través de los agujeros en el Piso. **La rendija en el Casquillo debe quedar en posición opuesta del Piso.**
- Choisissez l'extrémité où vous désiriez installer les Portes. Insérez les **Bagues (AHO)** à travers les trous dans le Plancher. **La fente dans la Bague ne doit pas faire face au Plancher.**


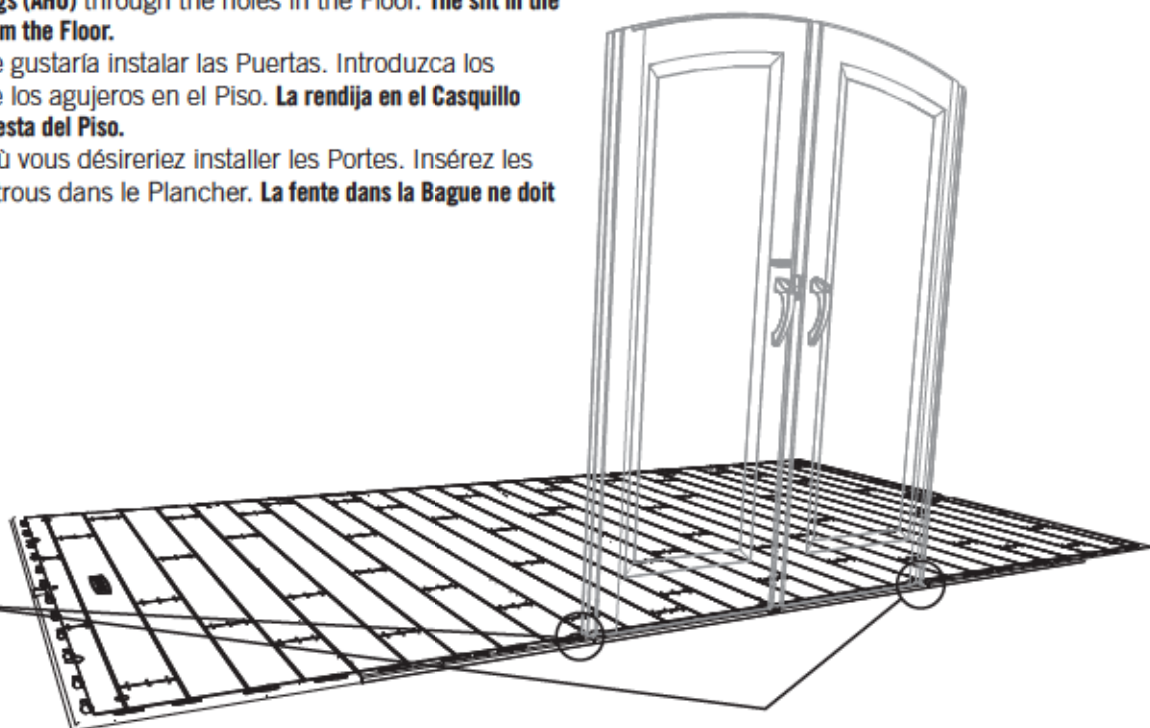
**AHO**

**2****BQC (x30)****2.7**

• Insert the **Screws (BQC)** through the divots in the Floor Panels and into the tabs of the adjacent Floor Panels. (The divots are near the seams of the Floor Panels.) **These Screws do not anchor the Floor; they only hold the Panels together.**

• Introduzca los **Tornillos (BQC)** a través de las marcas en los Paneles de piso y dentro de las lengüetas de los Paneles de piso adyacentes. (Se encuentran las marcas cerca de las juntas de los Paneles de piso.) **Estos Tornillos no anclan el Piso; sirven sólo para sujetar los Paneles los unos con los otros.**

• Insérez les **Vis (BQC)** à travers les marques dans les Panneaux de plancher et dans les languettes du Panneaux de plancher contigu. (Les marques se trouvent près des jonctions des Panneaux de plancher.) **Ces Vis n'ancrent pas le Plancher; ils ne servent que pour attacher les Panneaux les uns avec les autres.**

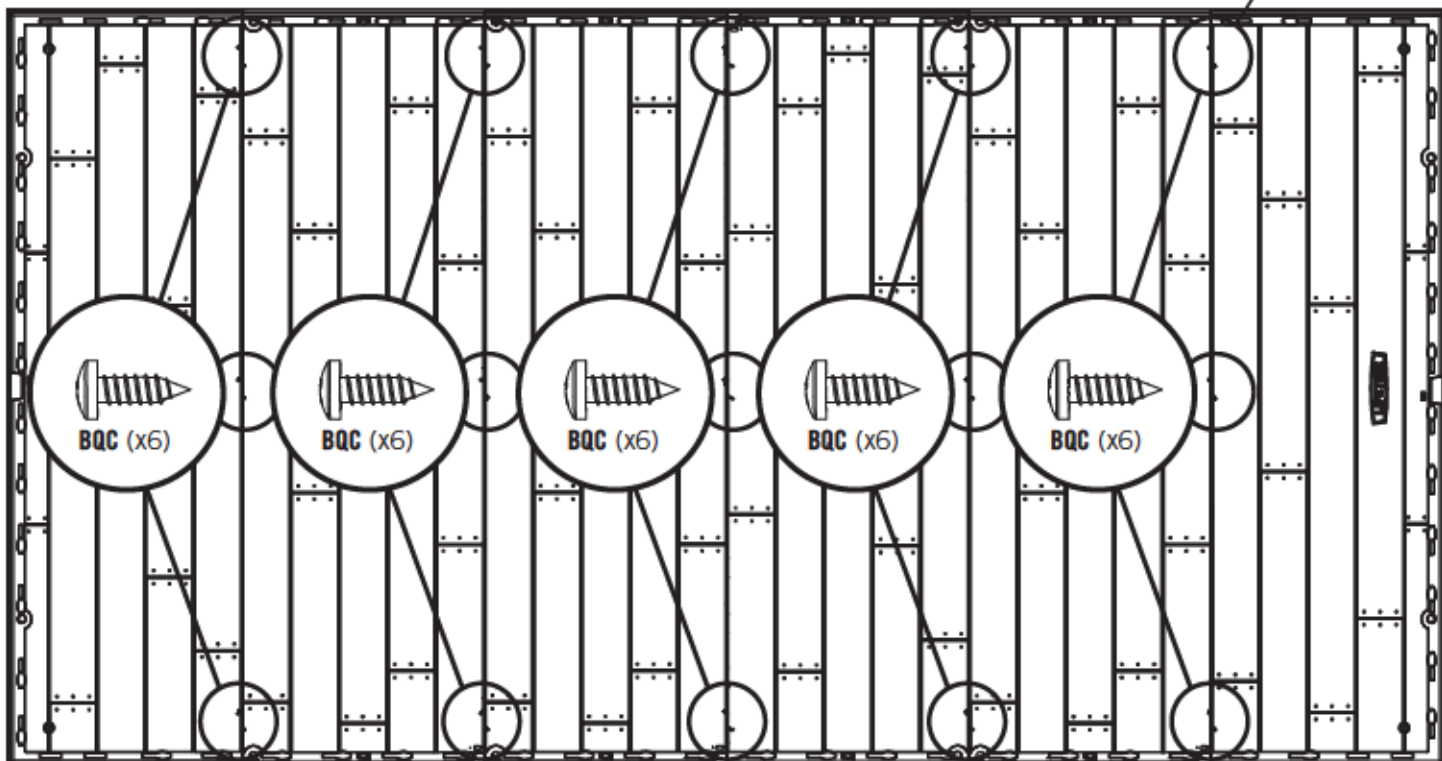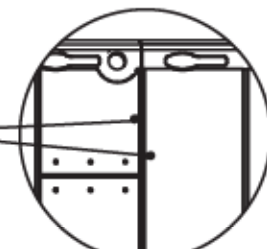**BQC**


3 TRUSS ASSEMBLY / ARMADO DE LOS ARMAZONES / MONTAGE DES FERMES



HARDWARE BAG / BOLSA DE ACCESORIOS / SAC D'ACCESSOIRES



DTK (x22)



ADY (x19)



ADJ (x10)



CXK (x2)




DTJ (x1)



AHT (x1)



ADK (x40)



ADH (x5)

11 9/16" (29,4 cm)



PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISE



Metal Parts / Piezas de metal / Pièces en métal



DSP (x1)

58 1/4" (1,48 m)



DSQ (x2)

50 9/16 (1,28 m)




DSR (x7)

50 9/16 (1,28 m)



DSO (x1)

33 3/4" (85,7 cm)



AFG (x5)

48" (1,22 m)



AIP (x5)



DSM (x1)

23 9/16" (59,9 cm)



DSN (x1)

8 7/16" (21,4 cm)



7/16" (11 mm) (x2)

3/8" (10 mm) (x2)

**3**

3/8" (x2)
(10 mm) (x2)




DTK (x16)




ADK (x16)

**SIDE TRUSSES / ARMAZONES LATERALES / FERMES LATÉRAUX****3.1**


- Attach a **Connector (AIP)** to the end of two **Truss Gutter Channels (DSQ & DSR)** as shown.
- Sujete un **Connector (AIP)** a los extremos de los **Canalones del armazón (DSQ & DSR)** como se muestra.
- Attachez un **Raccord (AIP)** à l'extrémité des **Canaux de gouttière (DSQ & DSR)** comme illustré.

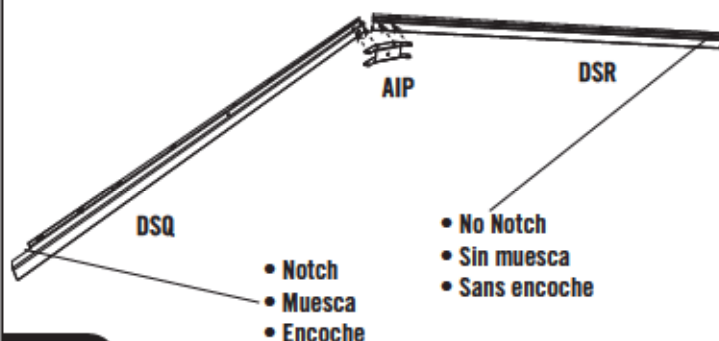
**3.2**

- Attach a **Connector (AIP)** to the ends of the **Truss Gutter Channels (DSQ & DSR)** as shown.
- Sujete un **Connector (AIP)** a los extremos de los **Canalones del armazón (DSQ & DSR)** como se muestra.
- Attachez un **Raccord (AIP)** à l'extrémité des **Canaux de gouttière (DSQ & DSR)** comme illustré.

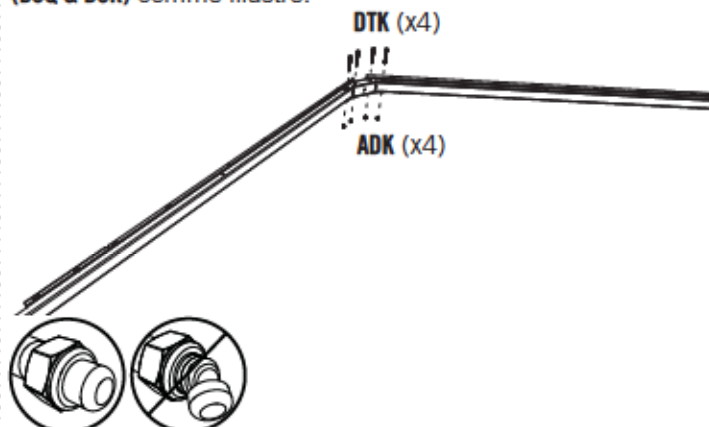**3.3**

- Slide a **Truss Brace (AFG)** onto the **Truss Gutter Channels** as shown.
- Deslice un **Soporte del armazón (AFG)** sobre los **Canalones del armazón** como se muestra.
- Glissez un **Support de la ferme (AFG)** sur les **Canaux de gouttière** comme illustré.

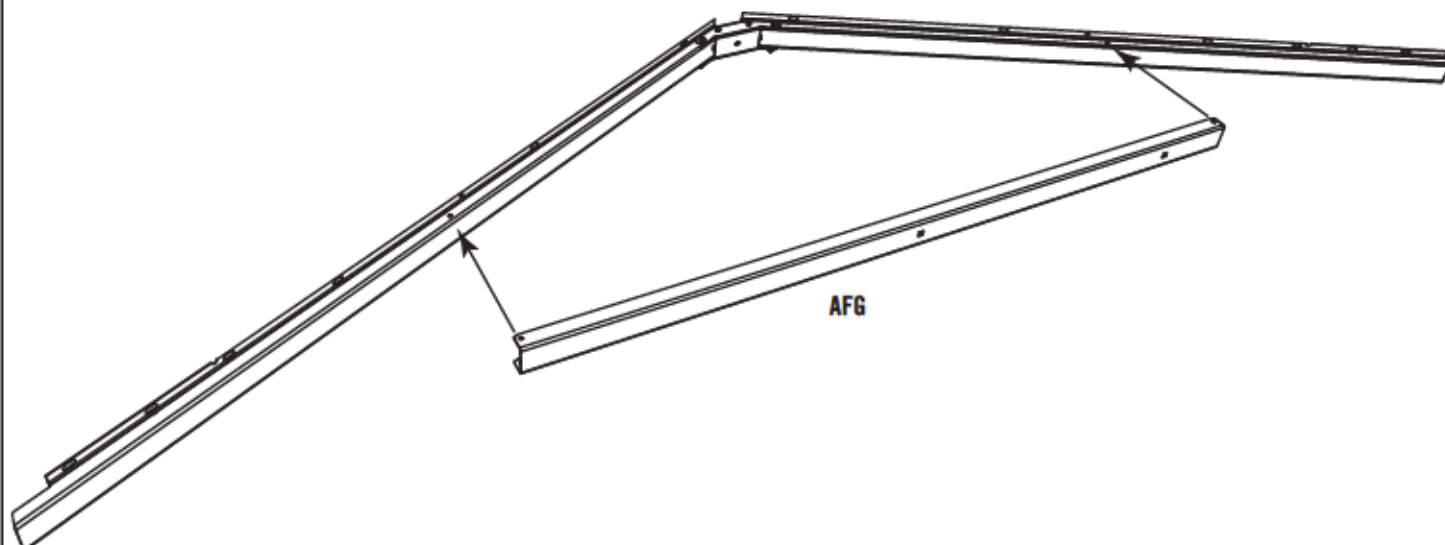


**3**3/8"
(10 mm)

ADY (x16)



ADK (x16)



ADH (x4)

11 9/16" (29,4 cm)





3.4

- Attach the Truss Brace using the hardware provided. **Do not overtighten.**

• Sujete el Soporte del armazón usando los accesorios provistos. **No apriete demasiado.**

• Attachez le Support de la ferme à l'aide des accessoires fournis. **Ne serrez pas excessivement.**

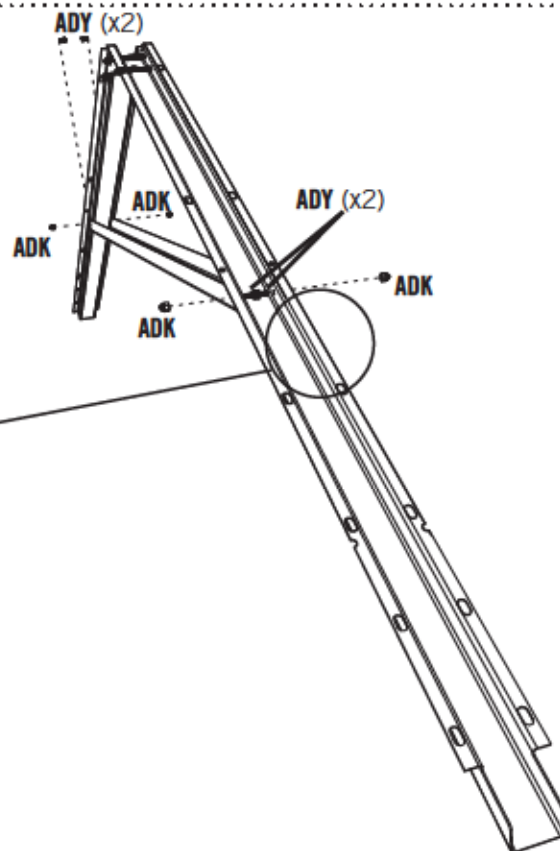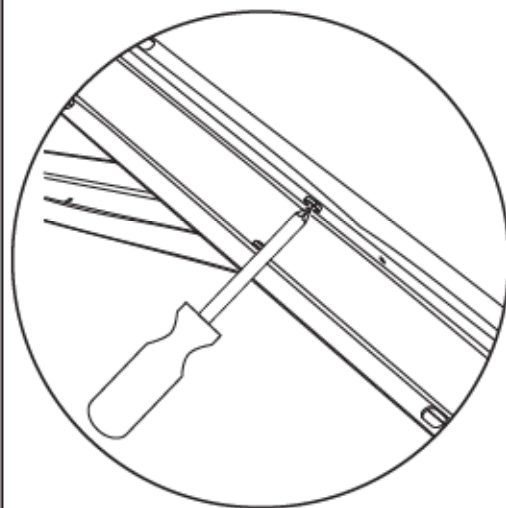


3.5

- Slide a Truss Rod (ADH) through the holes in the Brace and Connector. Secure with two Cap Nuts (ADJ). **Repeat this section.**

• Deslice una Varilla (ADH) a través de los agujeros en el Soporte y el Conector. Sujétela con dos Tuercas ciegas (ADJ). **Repita esta sección.**

• Glissez une Tige (ADH) à travers les trous dans le Support et le Raccord. Attachez-le bien à l'aide de deux Écrous à chape (ADJ). **Répétez cette section.**

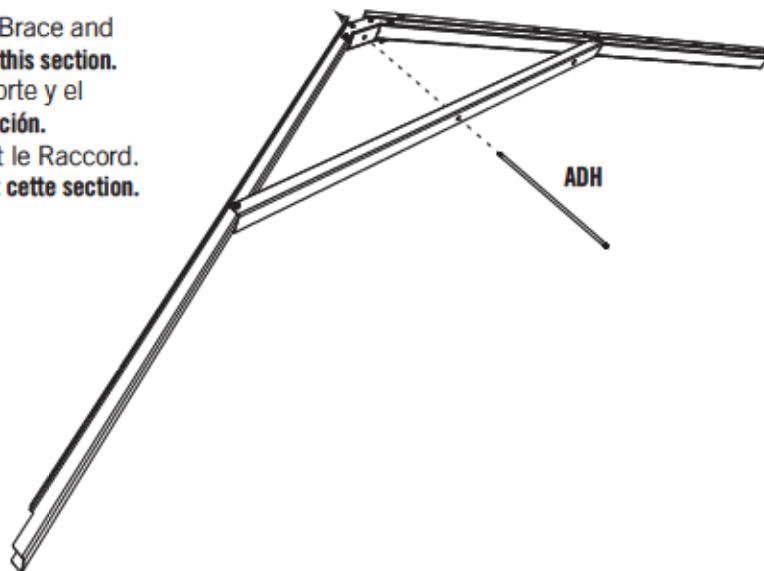

**3**

7/16" (x2)
(11 mm) (x2)



ADJ (x8)




3.6

- Repeat the previous steps for a second Truss. This notched end will face the front of the Shed near the Doors.

• Repita los pasos anteriores para un segundo Armazón. Este extremo muestado dará a la parte delantera del Cobertizo cerca las Puertas.

• Répétez les étapes précédentes pour une deuxième Ferme. Cette extrémité encochée fera face à la partie avant de l'Abri près les Portes.

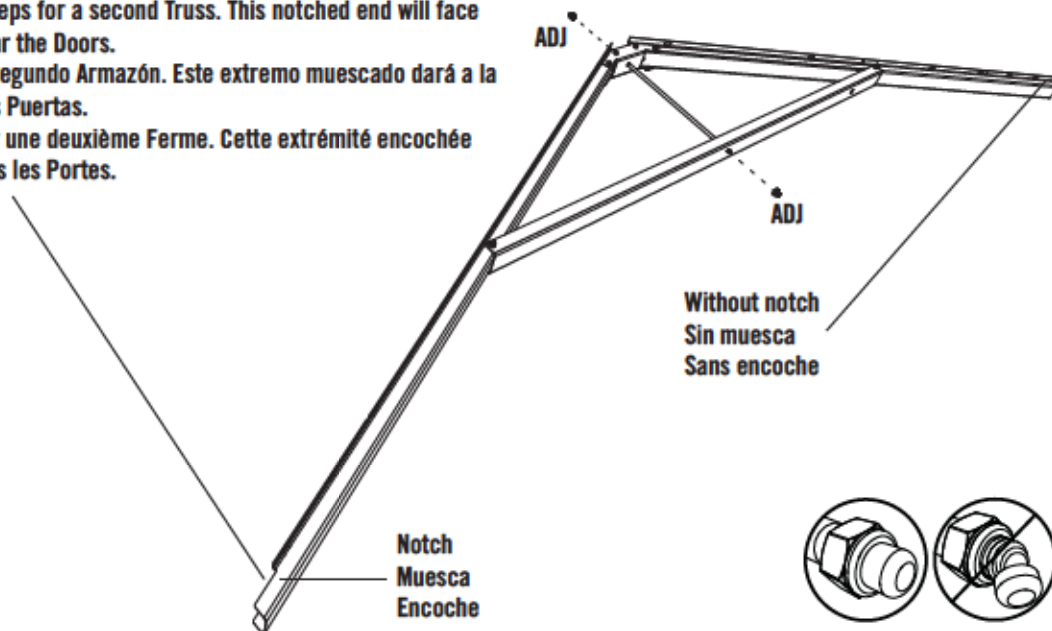


3.7

- Repeat the previous steps for a Truss Assembly without notches on both ends.

• Repita los pasos anteriores para ensamblar un Armazón sin muescas a los dos extremos.

• Répétez les étapes précédentes pour assembler une Ferme sans les encoches aux deux extrémités.

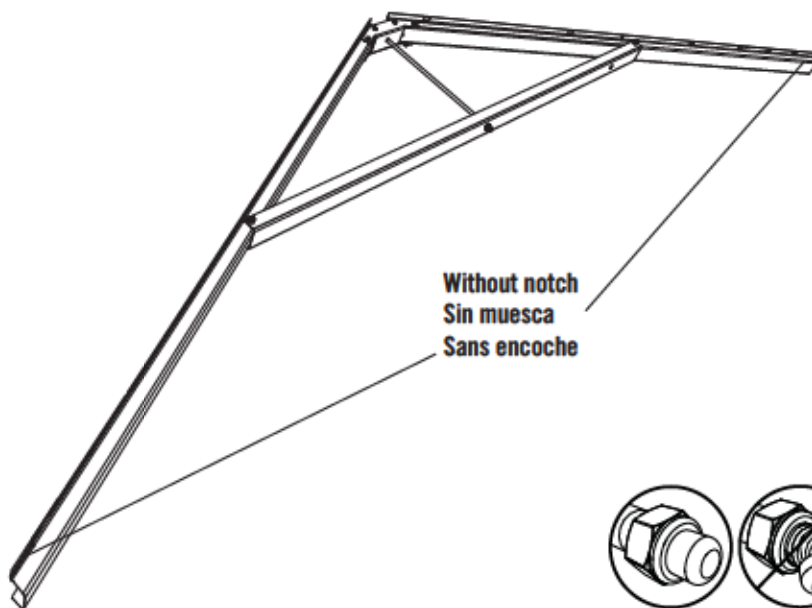

**3**

3/8"
(10 mm)



ADK (x2)




DTK (x4)


**3.8**

CENTER TRUSS / ARMAZÓN LATERAL / FERME LATÉRALE

- Attach a Connector (AIP) to the end of two Truss Gutter Channels (DSM & DSR) as shown.
- Sujete un Connector (AIP) a los extremos de los Canales del armazón (DSM & DRS) como se muestra.
- Attachez un Raccord (AIP) à l'extrémité des Canaux de gouttière (DSM & DSR) comme illustré.

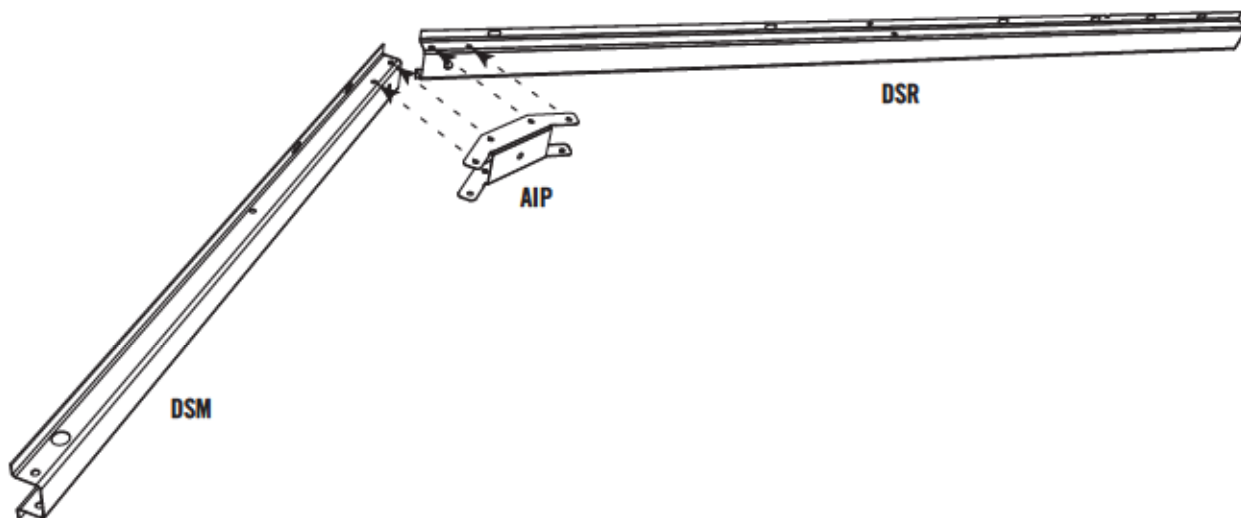
**3.9**

- Attach the Connector to the end of two Truss Gutter Channels using the hardware provided.
- Sujete el Connector a los extremos de los Canales del armazón usando los accesorios provistos.
- Attachez le Raccord à l'extrémité des Canaux de gouttière à l'aide des accessoires fournis.

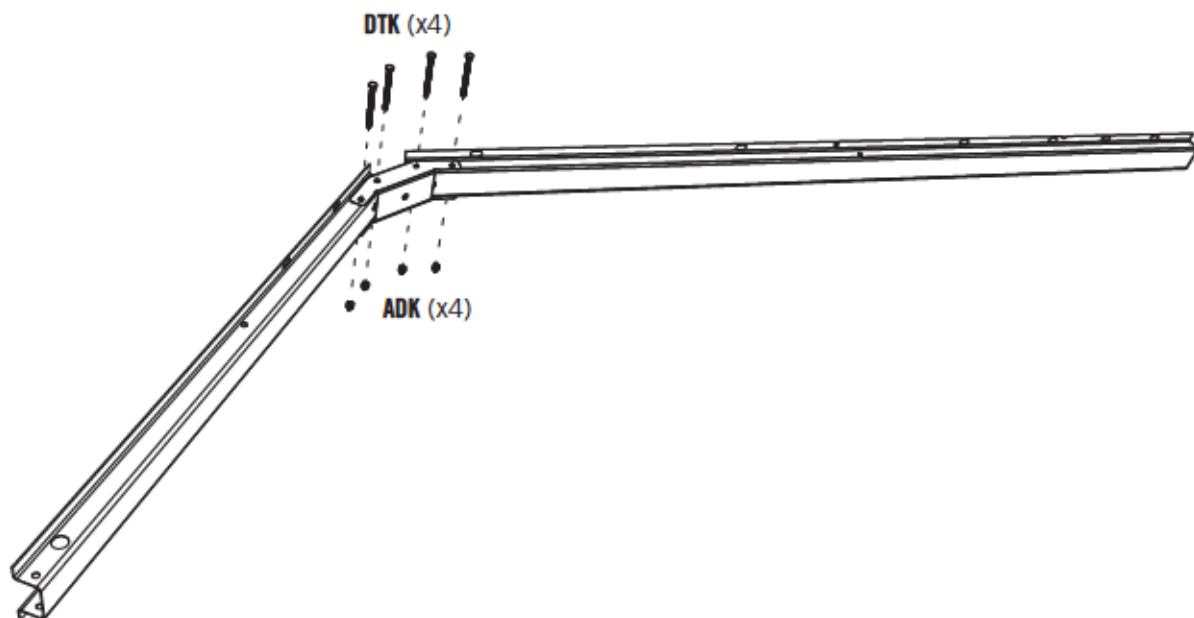

**3**

3/8"
(10 mm)



ADY (x2)




ADK (x2)




3.10

- Slide a **Truss Brace (AFG)** onto the Truss Gutter Channels as shown.
- Deslice un **Soporte del armazón (AFG)** sobre los Canales del armazón como se muestra.
- Glissez un **Support de la ferme (AFG)** sur les Canaux de gouttière comme illustré.

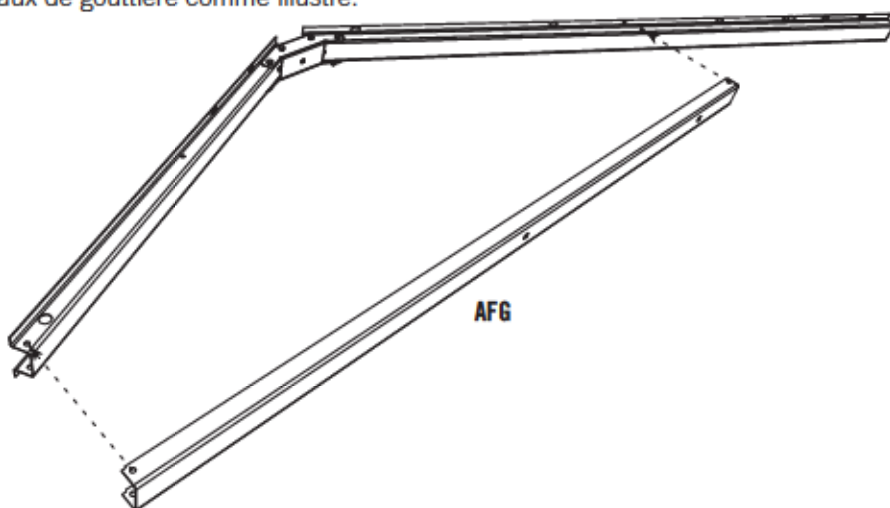

3.11



- Attach the Truss Brace using the hardware provided. **Do not overtighten.**
- Sujete el Soporte del armazón usando los accesorios provistos. **No apriete demasiado.**
- Attachez le Support de la ferme à l'aide des accessoires fournis. **Ne serrez pas excessivement.**

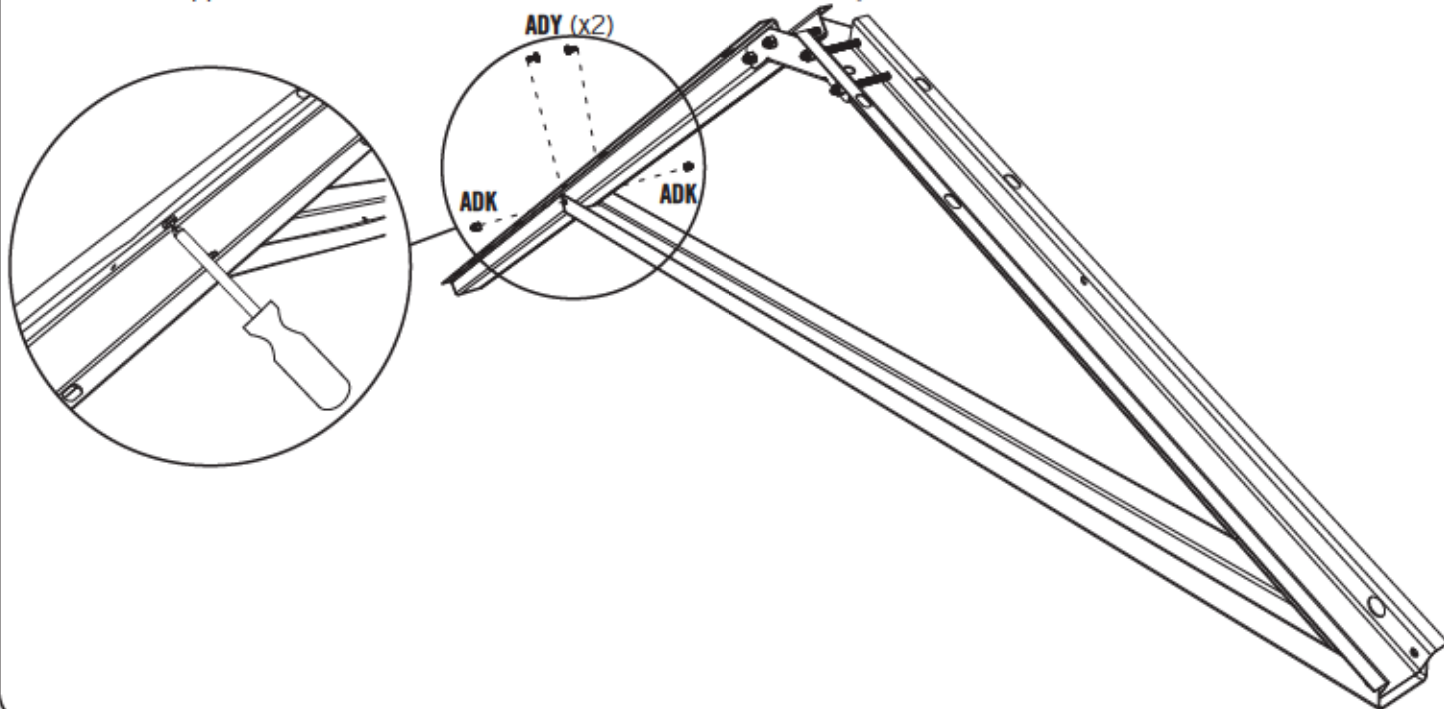

**3****3/8"**
(10 mm)**DTK (x2)****DTJ (x1)****ADK (x1)****CXK (x2)**



3.12



- Attach the **Vertical Truss Brace (DSN)** to the Truss. Only finger tighten this **Nut (ADK)** for now.
- Fije el **Soporte vertical (DSN)** al Armazón. Apriete la **Tuerca (ADK)** a mano por el momento.
- Attachez le **Support vertical (DSN)** à la Ferme. Serrez l'**Écrou (ADK)** à la main pour le moment.

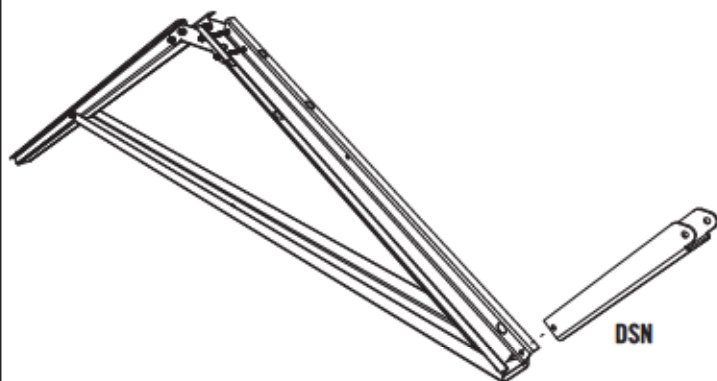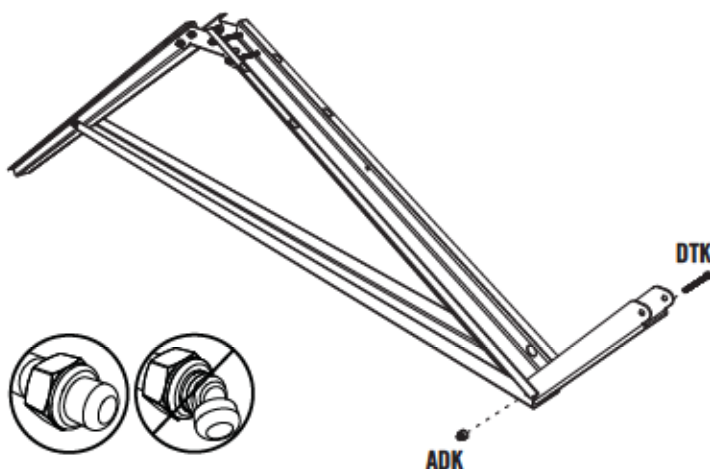**DSN****DTK****ADK**

3.13



- Secure the **Horizontal Truss Brace (DSO)** to the Truss with the hardware shown.
- Sujete el **Soporte horizontal (DSO)** al Armazón usando los accesorios ilustrados.
- Attachez le **Support horizontal (DSO)** à la Ferme à l'aide des accessoires fournis.

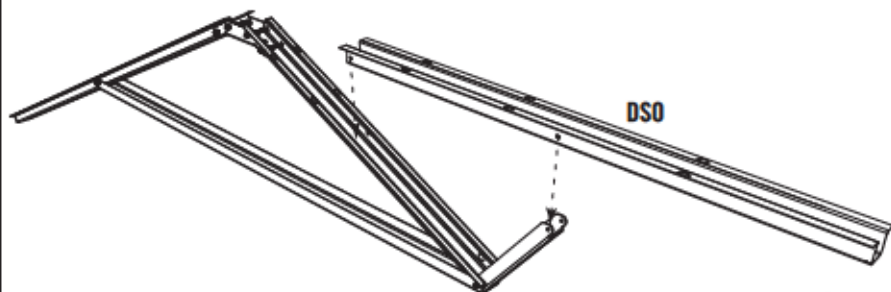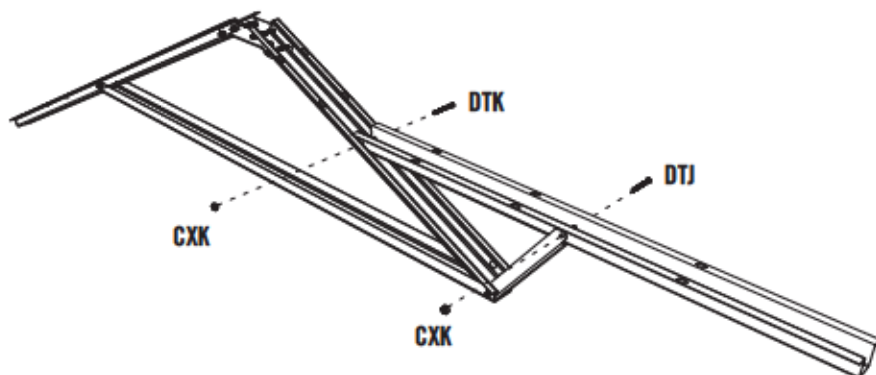**DSO****DTK****DTJ****CXK****CXK**

**3****3/8" (x2)**
(10 mm) (x2)**7/16" (x2)**
(11 mm) (x2)**ADJ (x2)****ADY (x1)****ADK (x1)****AHT (x1)****ADH (x1)**


3.14

- Slide a **Truss Rod (ADH)** through the holes in the Brace and Connector. Secure with two **Cap Nuts (ADJ)**.
- Deslice una **Varilla (ADH)** a través de los agujeros en el Soporte y el Conector. Sujétela con dos **Tuercas ciegas (ADJ)**.
- Glissez une **Tige (ADH)** à travers les trous dans le Support et le Raccord. Attachez-le bien à l'aide de deux **Écrous à chape (ADJ)**.

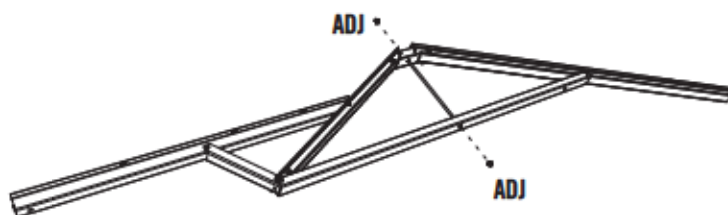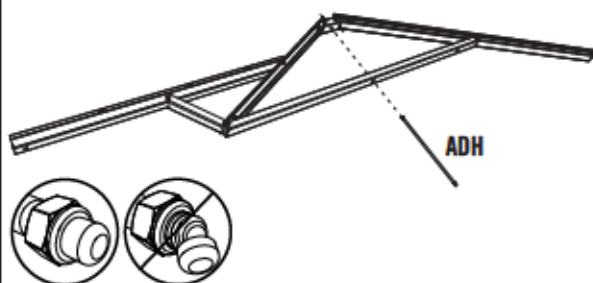


3.15

- Only tighten the **Nut (ADK)** by hand in this step.
- Sólo apriete la **Tuerca (ADK)** a mano en este paso.
- Ne serrez l'**Écrou (ADK)** qu'à la main dans cette étape.

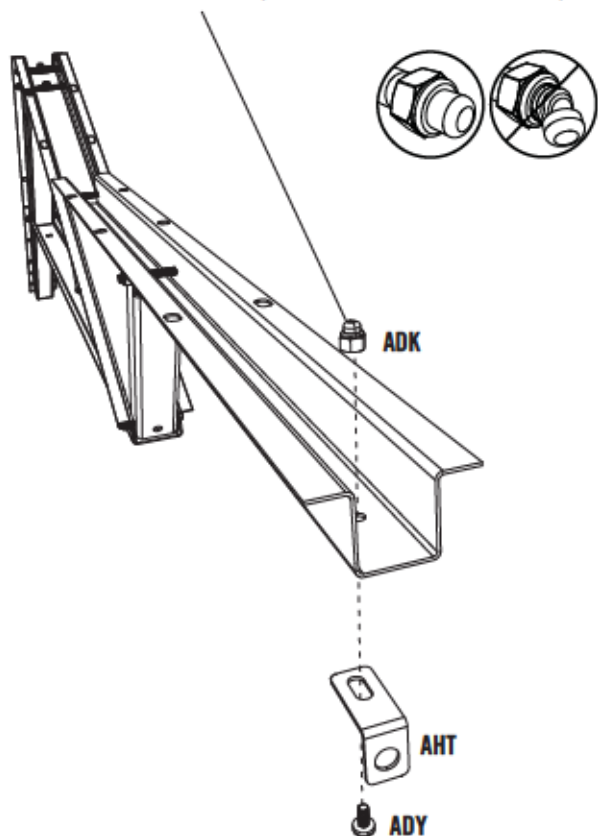

3.16

- Slide the **Support Tube (DSP)** through the hole in the Front Truss Channel and center it.
- Deslice le **Tubo de soporte (DSP)** a través del agujero en el Canalón del armazón delantero y céntrelo.
- Faites glisser le **Tube de support (DSP)** à travers le trou dans le Canal de gouttière avant et centrez-le.

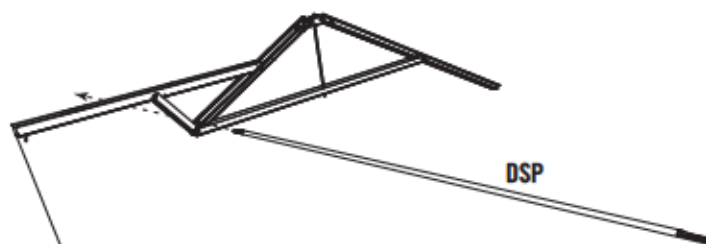


- This end will face the front of the Shed.
- Este extremo dará a la parte delantera del Cobertizo.
- Cette extrémité fera face à la partie avant de l'Abri.

4 WALL ASSEMBLY / ARMADO DE LOS MUROS / MONTAGE DES MURS



HARDWARE BAG / BOLSA DE ACCESORIOS / SAC D'ACCESSOIRES




ADZ (x90)



PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES


Metal Parts / Piezas de metal / Pièces en métal




AFM (x2)



Plastic Parts / Piezas de plástico / Pièces en plastique

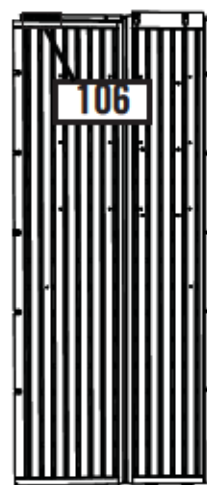

AGW (x2)

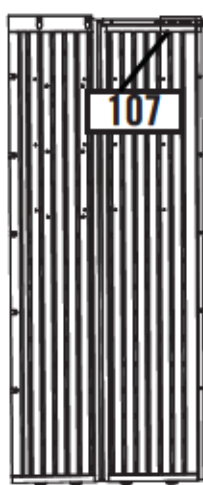

AGL (x2)



AHD (x9)



AHH (x2)



CKK (x1)



CKN (x1)



AIW (x1)




**4****4.1**

- Insert tabs at the bottom of the **Right Half-Wall Panel (CKN)** into the seventh and eighth slots from the front, right corner of the Floor.


• Introduzca las lengüetas al borde inferior del **Panel angosto derecho (CKN)** en las séptima y octava ranuras de la esquina derecha del Piso.


• Insérez les languettes au bord inférieur du **Panneau étroit droit (CKN)** dans les septième et huitième rainures du coin droit du Plancher.

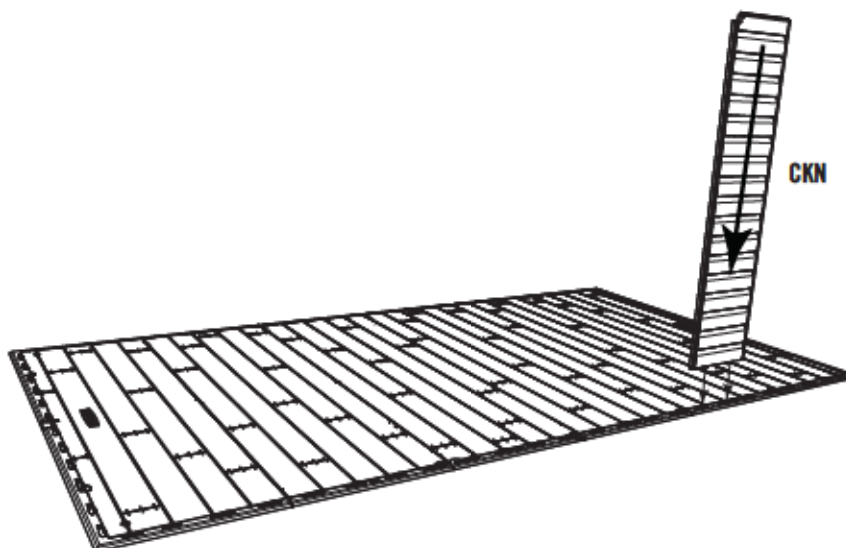**4.2**

- Slide the Panel to the left.
- Deslice el Panel a la izquierda.

• Faites glisser le Panneau à gauche.

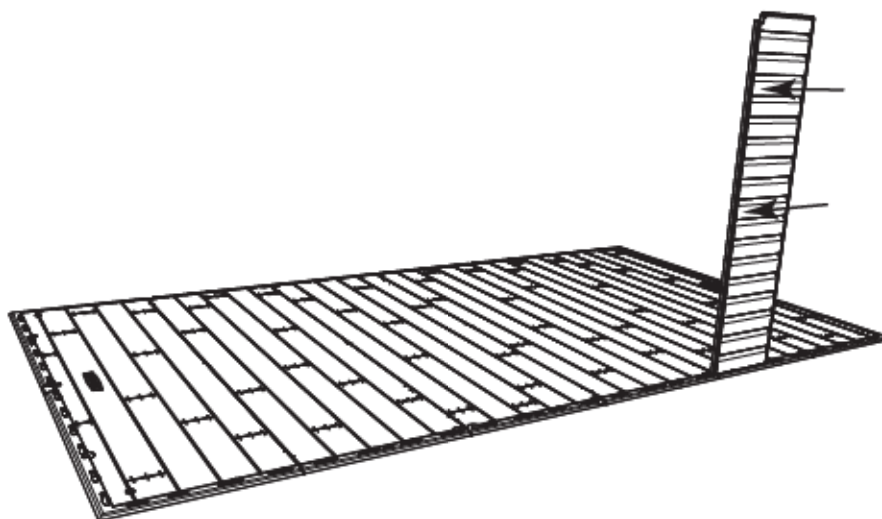

**4****ADZ (x5)****4.3**

• Insert the **Window Wall Panel (AHH)** into the next four slots, and slide the Panel to the left. Secure the two Panels together with five **Screws (ADZ)**.

• Inserte el **Panel para la ventana (AHH)** en las próximas cuatro ranuras, y deslice el Panel a la izquierda. Sujete los Paneles usando cinco (5) **Tornillos (ADZ)**.


• Insérez le **Panneau pour la fenêtre (AHH)** dans les quatre rainures suivantes, et faites glisser le Panneau à gauche. Attachez bien les Panneaux à l'aide de cinq (5) **Vis (ADZ)**.

**4.4**

• Insert tabs at the bottom of the **Corner Panel (AGW)** into the first two slots along the right edge of the Floor, and slide the Panel toward the front of the Floor.

• Introduzca las lengüetas al borde inferior del **Panel angular (AGW)** en las primeras dos ranuras a lo largo del borde derecho del Piso, y deslice el Panel hacia la parte delantera del Cobertizo.

• Insérez les languettes au bord inférieur du **Panneau angulaire (AGW)** dans les premières rainures le long du bord droit du Plancher, et faites glisser le Panneau vers la partie avant de l'Abri.

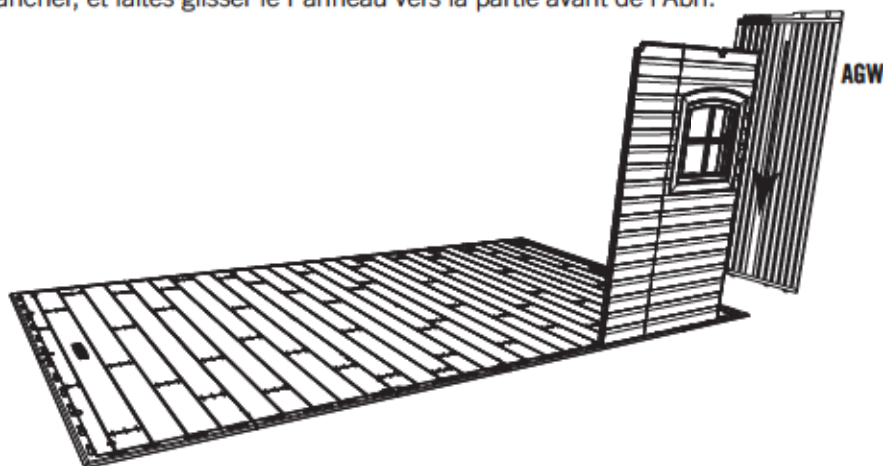



**4****AIW (x1)****ADZ (x20)**

4.5

• Bend the Corner Panel as shown, and pull down to snap the tabs into the first two slots from the right corner of the Floor. To help with insertion, place the **Wood Block (AIW)** underneath the Floor and directly underneath the tab being inserted.

• Doble el Panel angular como se muestra, y tire para abajo el Panel para encajar las lengüetas en las primeras dos muescas. Para ayudar con la inserción, coloque el **Bloque de madera (AIW)** debajo el Piso y directamente debajo la lengüeta que quiere insertar.

• Pliez le Panneau angulaire comme illustré, et tirez vers le bas pour insérer les languettes dans les premières deux encoches. Pour aider avec l'insertion, mettez le **Bloc en bois (AIW)** sous le Plancher et directement sous la languette que vous voulez insérer.

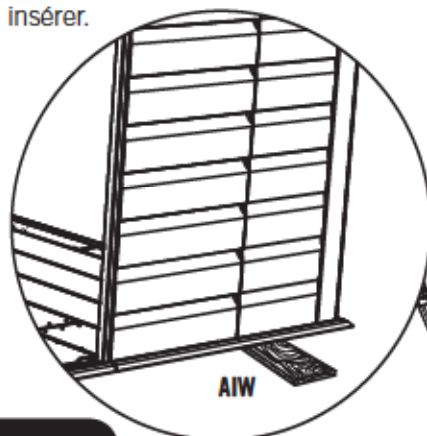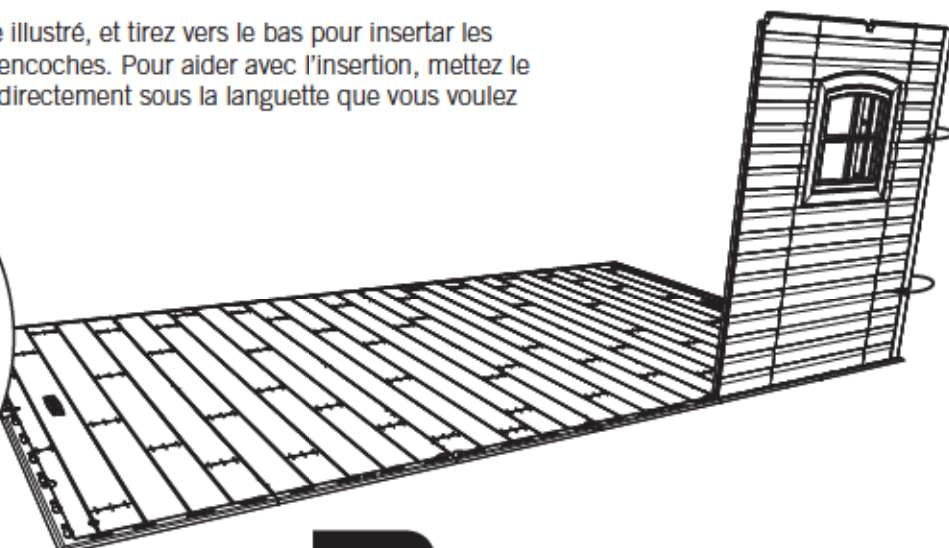
**AIW**

4.6

• Insert two **Wall Panels (AHD)** along the right edge of the Floor one at a time. **Secure with Screws (ADZ).**

• Inserte dos **Paneles murales (AHD)** a lo largo del borde derecho del Piso uno por uno. Sujételos los unos con los otros usando los **Tornillos (ADZ).**

• Insérez deux **Panneaux muraux (AHD)** le long du bord droit du Plancher un par un. Attachez-les bien à l'aide des **Vis (ADZ).**


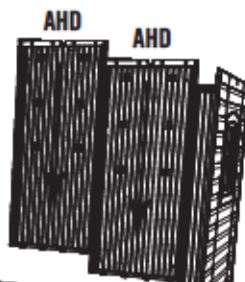


4.7

• For the right, rear **Corner Panel (AGL)**, repeat the step you did for the right, front Corner Panel.


• Para el **Panel angular (AGL)** trasero derecho, repita los pasos que se efectuaron para el Panel angular delantero derecho.

• Pour le **Panneau angulaire (AGL)** arrière droit, répétez les étapes que vous avez réalisé pour le Panneau angulaire avant droit.

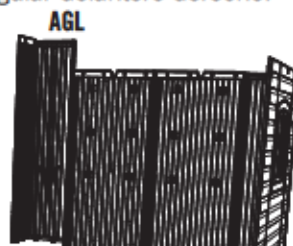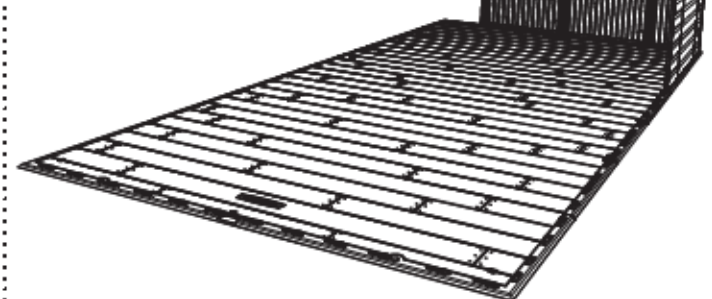**AGL**

**4**

AIW (x1)




ADZ (x45)

**4.8**

- Insert **Wall Panels (AHD)** along the rear of the Floor one at a time, and slide them to the right. **Secure with Screws (ADZ).**

• Insértez unos **Paneles murales (AHD)** a lo largo del borde trasero del Piso uno por uno, y deslícelos a la derecha. Sujételos los unos con los otros usando los **Tornillos (ADZ).**


• Insérez les **Panneaux muraux (AHD)** le long du bord arrière du Plancher un par un, et glissez-les à la droite. Attachez-les bien à l'aide des **Vis (ADZ).**

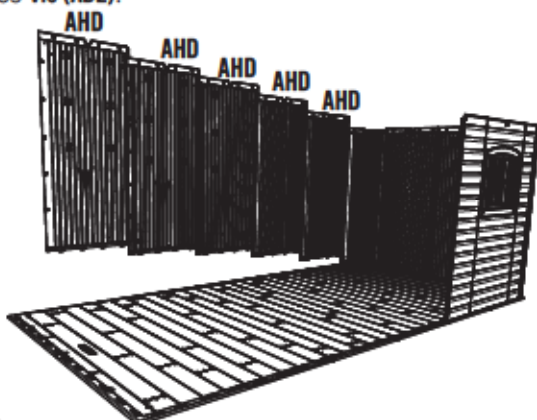**4.9**

- For the left, rear **Corner Panel (AGW)**, repeat the step you did for the right, front Corner Panel.

• Para el **Panel angular (AGW)** trasero izquierdo, repita los pasos que se efectuaron para el Panel angular delantero derecho.


• Pour le **Panneau angulaire (AGW)** arrière gauche, répétez les étapes que vous avez réalisé pour le Panneau angulaire avant droit.

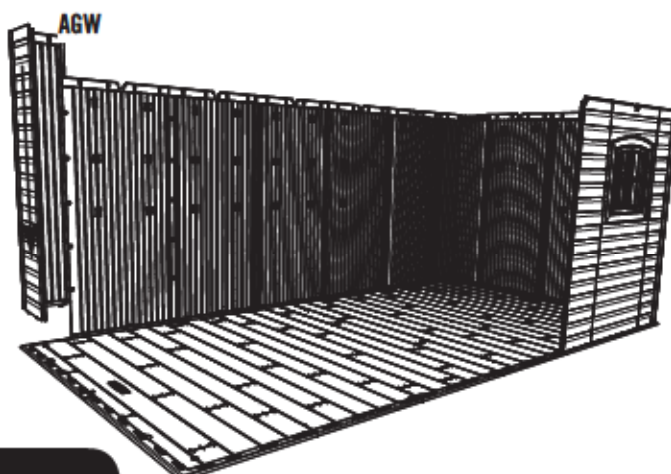**4.10**

- Insert **Wall Panels (AHD)** along the left side of the Floor one at a time, and slide them toward the rear. **Secure with Screws (ADZ).**

• Insértez los últimos **Paneles murales (AHD)** a lo largo del borde izquierdo del Piso uno por uno, y deslícelos hacia la parte trasera del Piso. Sujételos los unos con los otros usando los **Tornillos (ADZ).**


• Insérez les **Panneaux muraux (AHD)** le long du bord gauche du Plancher un par un, et glissez-les vers la partie arrière du Plancher. Attachez-les bien à l'aide des **Vis (ADZ).**

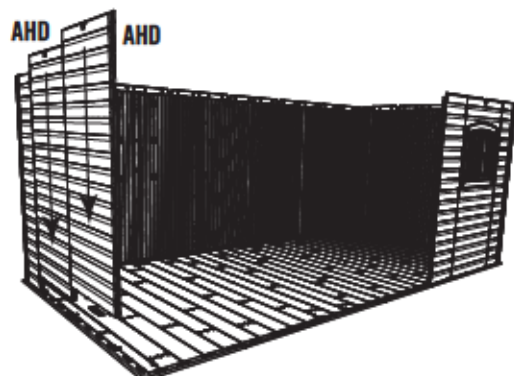
**4.11**

- For the left, front **Corner Panel (AGL)**, repeat the step you did for the right, front Corner Panel.

• Para el **Panel angular (AGL)** delantero izquierdo, repita los pasos que se efectuaron para el Panel angular delantero derecho.

• Pour le **Panneau angulaire (AGL)** avant gauche, répétez les étapes que vous avez réalisé pour le Panneau angulaire avant droit.

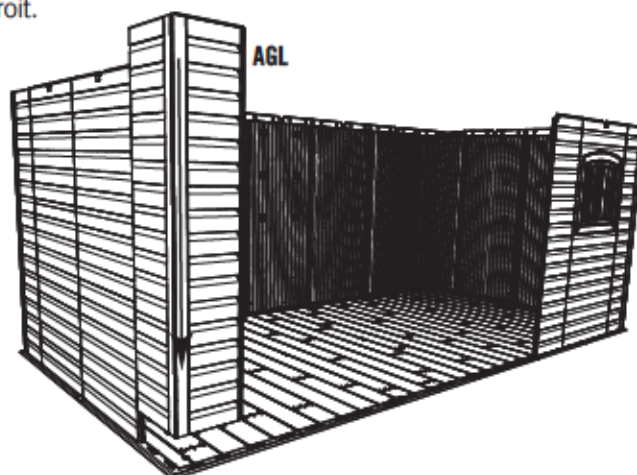


**4****ADZ (x14)**

4.12

Insert the **Window Wall Panel (AHH)** into the next four slots, and slide the panel to the left. Secure the two Panels together with five **Screws (ADZ)**.


- Inserte el **Panel para la ventana (AHH)** en las próximas cuatro ranuras, y deslice el Panel a la izquierda. Sujete los Paneles usando cinco (5) **Tornillos (ADZ)**.
- Insérez le **Panneau pour la fenêtre (AHH)** dans les quatre rainures suivantes, et faites glisser le Panneau à gauche. Attachez bien les Panneaux à l'aide de cinq (5) **Vis (ADZ)**.

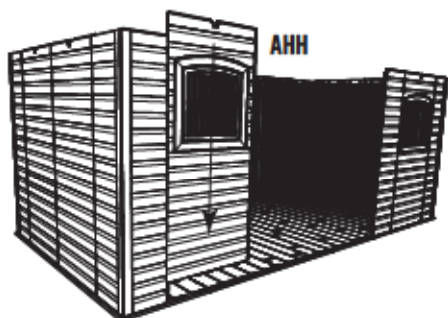

4.13

Insert the **Left Half-Wall Panel (CKK)**, slide it to the left, and secure it with **Screws (ADZ)**.

- Introduzca el **Panel izquierdo angosto (CKK)**, deslícelo a la izquierda, y sujételo usando **Tornillos (ADZ)**.
- Insérez le **Panneau étroit gauche (CKK)**, glissez-le à gauche, et attachez-le à l'aide des **Vis (ADZ)**.



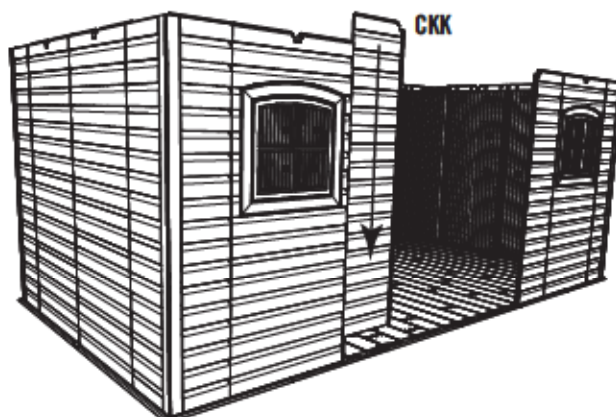



4.14

Four (4) **Screws (ADZ)** are used to attach the **Channel (AFM)**. The top hole does not use a Screw.

• Se usan cuatro (4) **Tornillos (ADZ)** por sujetar el **Canal (AFM)** al Panel de pared. No inserte un Tornillo en el agujero superior.





• Quatre (4) **Vis (ADZ)** servent pour attacher le **Support (AFM)** au Panneau mural. Ne pas insérer une Vis à travers le trou supérieur.

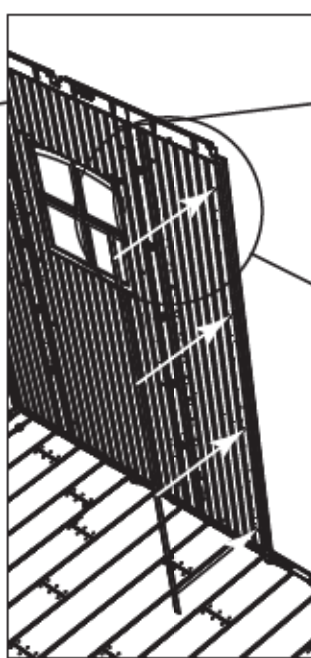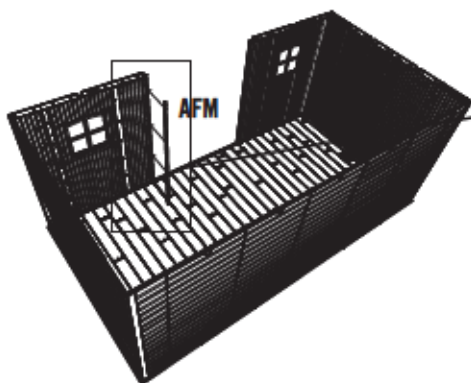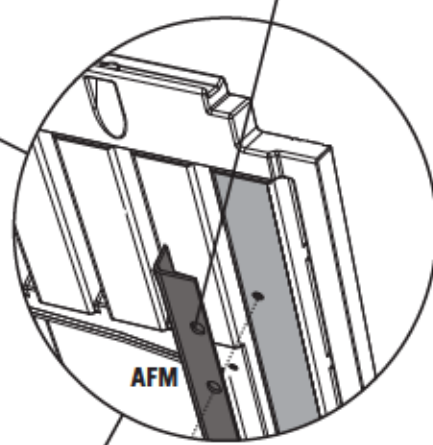**AFM****AFM**

**4****ADZ (x4)**

4.15


- Four (4) **Screws (ADZ)** are used to attach the **Channel (AFM)** to the Wall Panel. **The top hole does not use a Screw.**
- Se usan cuatro (4) Tornillos para sujetar el **Canal (AFM)** al Panel de pared. **No inserte un Tornillo en el agujero superior.**
- Quatre (4) **Vis (ADZ)** servent pour attacher le **Support (AFM)** au Panneau mural. **Ne pas insérer une Vis à travers le trou supérieur.**

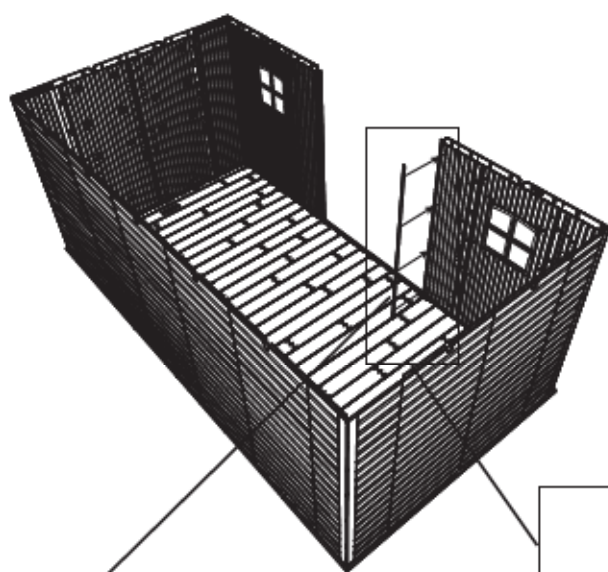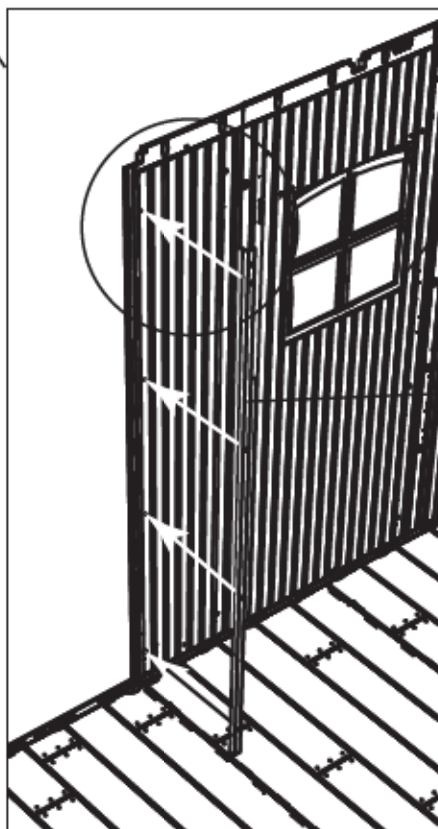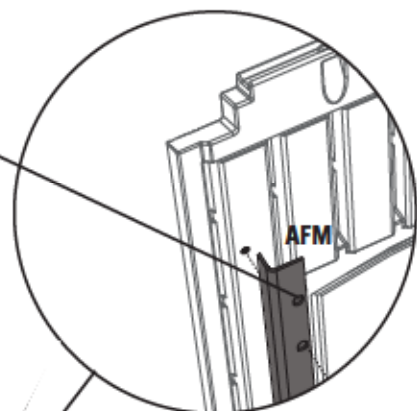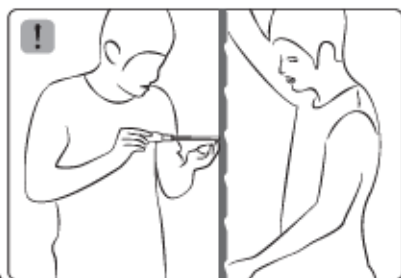**AFM****AFM**

5 GABLE ASSEMBLY / ARMADO DE LAS FACHADA / MONTAGE DES TOITS À PIGNON




HARDWARE BAG / BOLSA DE ACCESORIOS / SAC D'ACCESSOIRES




ADZ (x8)




ACB (x0/2)

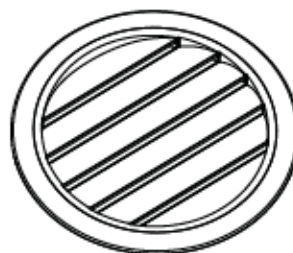

AGP (x2)

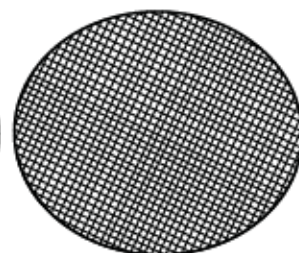

AIQ (x2)




ADV (x0/6)



AHS (x0/4)



AEE (x10)



ADW (x10)



ADV (x4)




AHS (x2)




PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES



Metal Piece / Pieza de metal / Pièce en métal




BDD (x1)

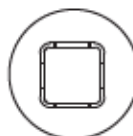

Plastic Pieces / Piezas de plástico / Pièces en plastique



BDC (x1)

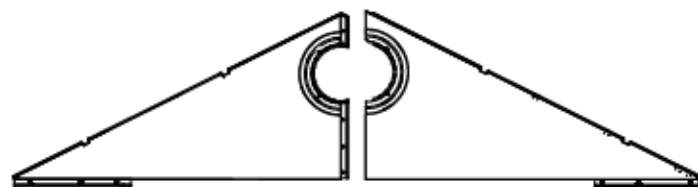


AGI (x2)

AGH (x2)





5




ADZ (x8)



5.1


- Align the holes in the **Left (AGH)** and **Right (AGI)** Rear Gable Halves.
- Alinee los agujeros en los **Faldones traseros izquierdo (AGH)** y **derecho (AGI)**.
- Alignez les trous dans les **Toits à pignons gauche (AGH)** et **droite (AGI)**.

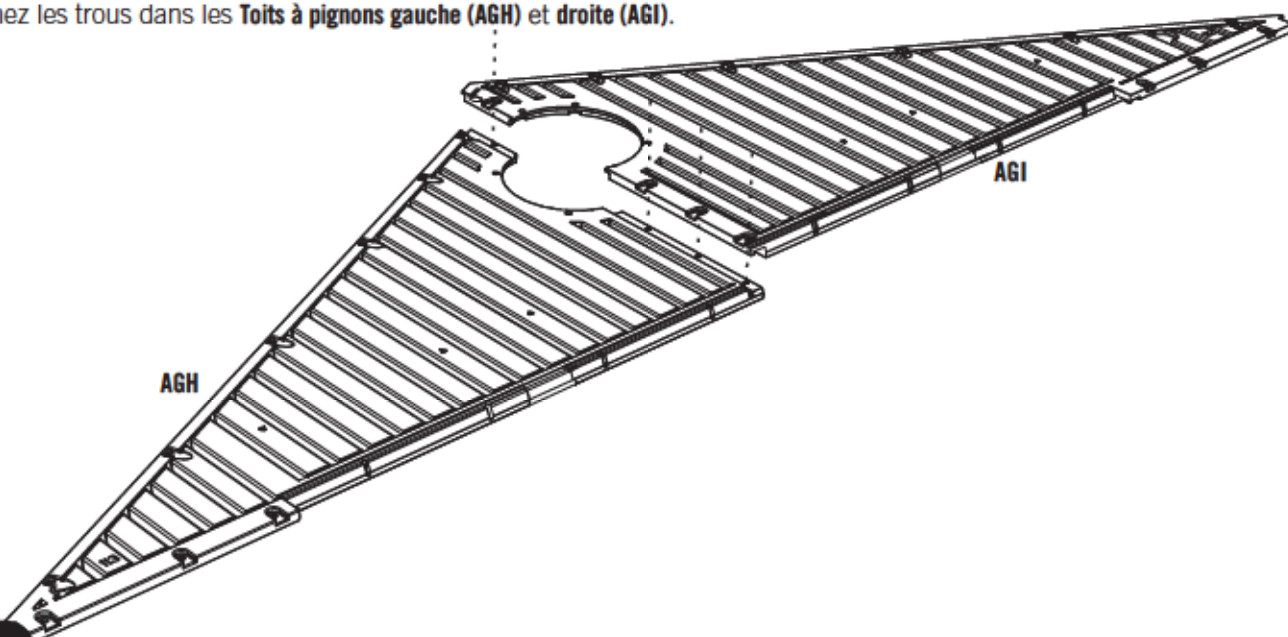


5.2



- Secure the two Gable Halves with four (4) **Screws (ADZ)**.
- Sujete el uno al otro usando cuatro (4) **Tornillos (ADZ)**.
- Attachez l'un à l'autre à l'aide de quatre (4) **Vis (ADZ)**.

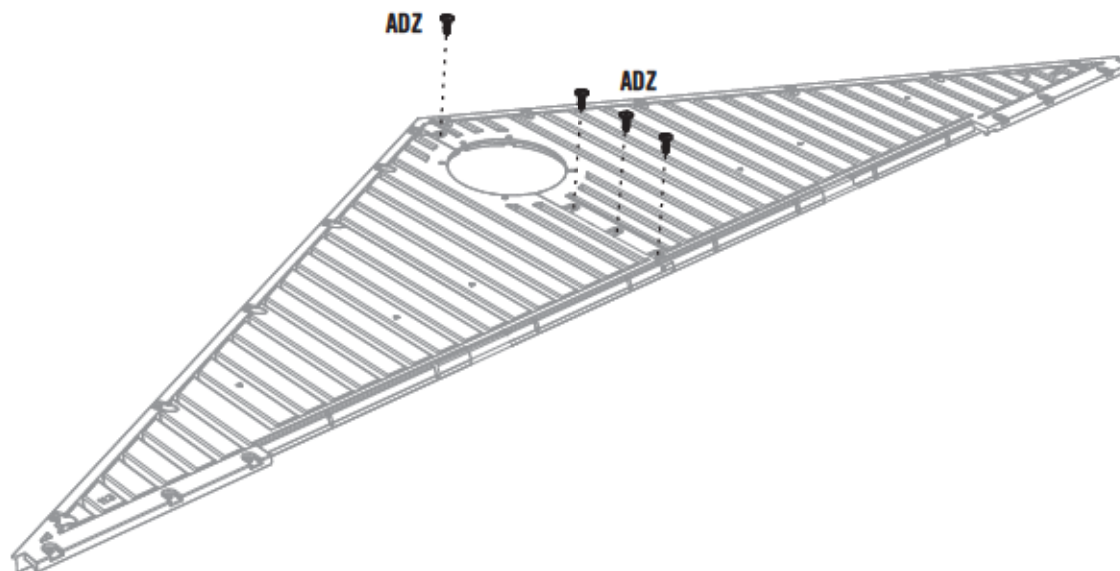

**5**

ADW (x10)




AEE (x10)



5.3

- Place the **Screen (AIQ)** over the **Vent (AGP)** and align the five holes in the Vent with those in the Gable.
- Coloque el **Mosquitero (AIQ)** sobre la **Rejilla de ventilación (AGP)** y alinee los agujeros en la Rejilla con los de la Fachada.


- Mettez la **Moustiquaire (AIQ)** sur l'**Évent (AGP)**, et alignez les cinq trous dans l'Évent avec ceux du Toit à pignon.

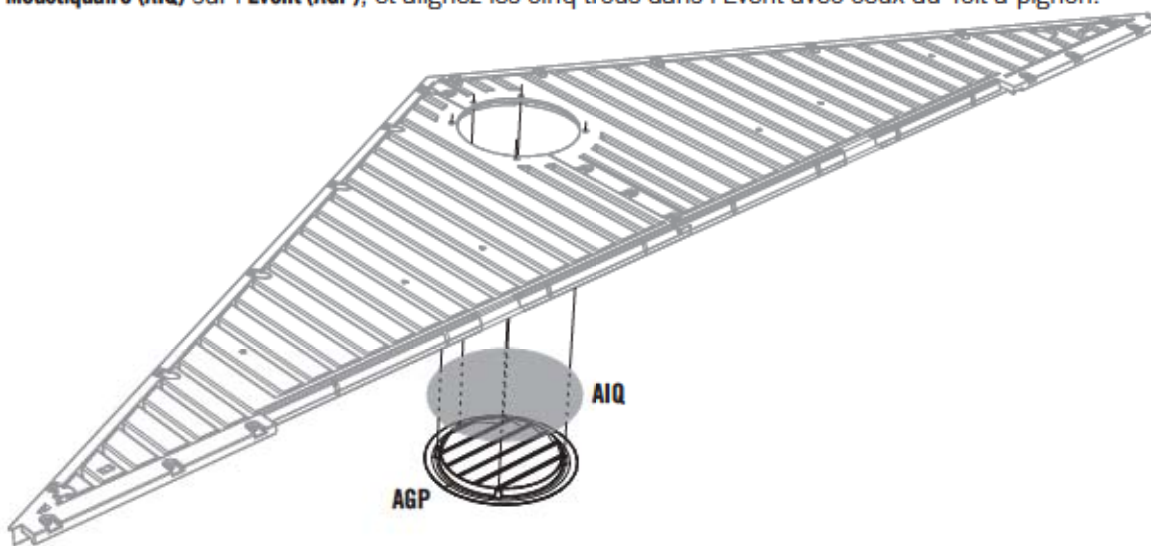

5.4



- Secure with the hardware provided. **Repeat these steps for the second Lateral Gable.**
- Sujete los unos a los otros usando los accesorios provistos. **Repita estos pasos para la segunda Fachada lateral.**
- Attachez les uns aux autres des accessoires fournis. **Répétez cette étape pour le deuxième Toit à pignon latéral.**

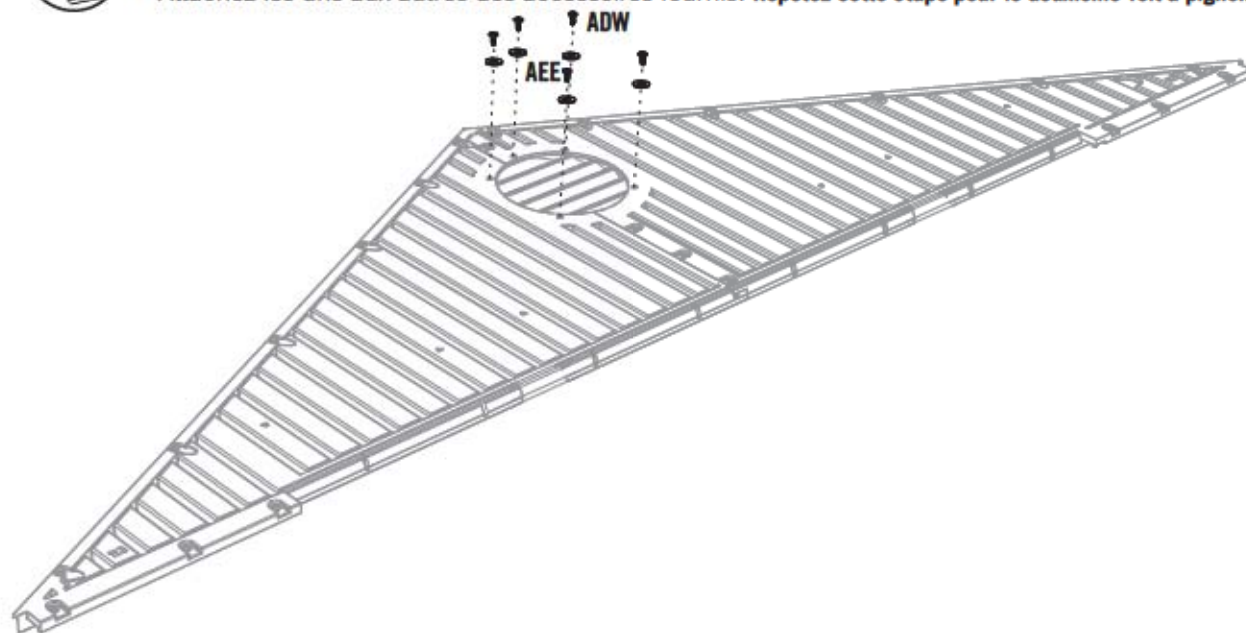


**5****AHS (x2)****ADV (x4)****5.5**


- Insert an **End Cap (AHS)** into each end of the **Support Tube (BDD)**. Align the holes in the Tube with those in the Gable. **The flat holes face away from the Gable.**

• Insérez un **Tapón (AHS)** en los dos extremos del **Tubo de soporte (BDD)**. Alinee los agujeros en el Tubo con ellos en la Fachada. **Los agujeros planos dan hacia afuera.**

• Insérez un Capuchon dans chaque extrémité du **Tube de support (BDD)**. Alignez les trous dans le Tube avec ceux du Toit à pignon. **Les trous plats doivent être face à l'écart du Toit à pignon.**

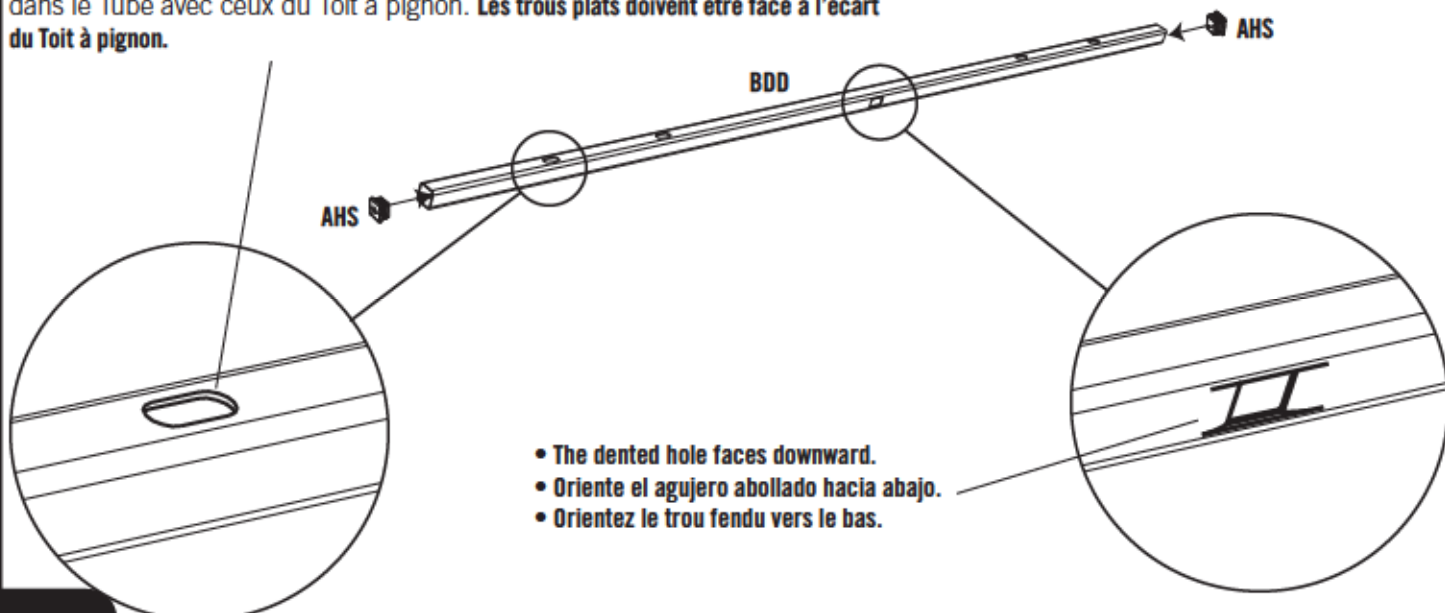**5.6**

- Secure with the hardware provided.
- Sujete los unos a los otros usando los accesorios provistos.
- Attachez les uns aux autres des accessoires fournis.

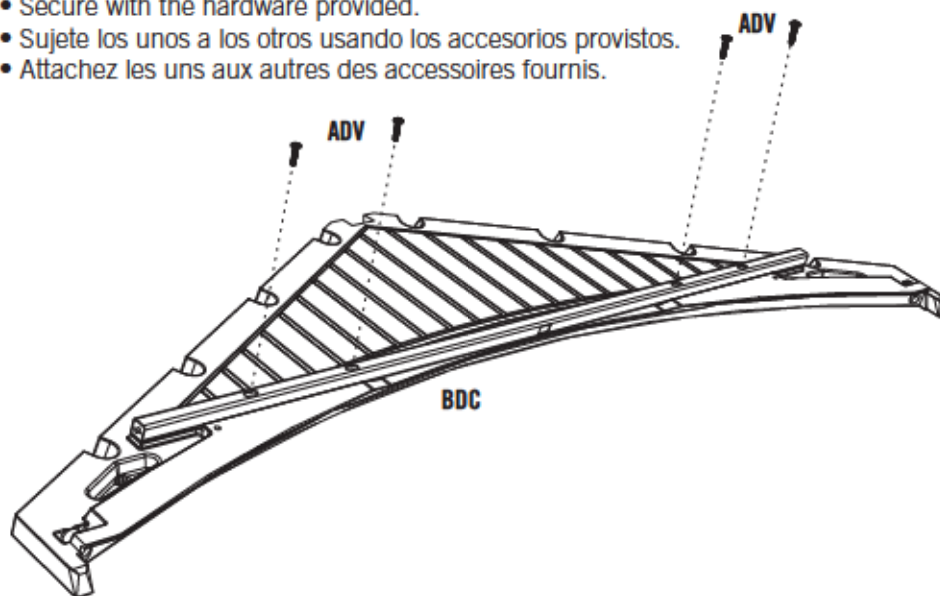

6 LEFT DOOR ASSEMBLY / ARMADO DE LA PUERTA IZQUIERDA / MONTAGE DE LA PORTE GAUCHE



HARDWARE BAG / BOLSA DE ACCESORIOS / SAC D'ACCESSOIRES



ADW (x3)



ABU (x2)




ADJ (x2)



AEE (x3)




AHM (x2)



AIA (x1)



DZG (x1)




AHZ (x1)





PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES



Metal Pieces / Piezas de metal / Pièces en métal




BLH (x1)

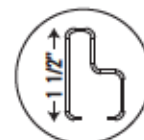

CRE (x1)



Plastic Piece / Pieza de plástico / Pièce en plastique

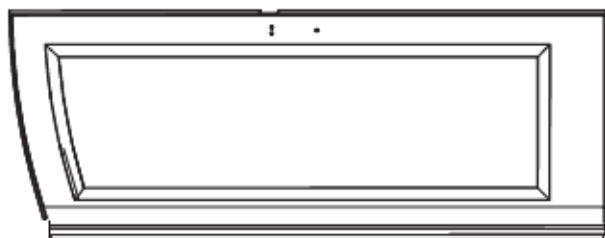

BDJ (x1)



7/16" (11 mm)


**6****AHM (x2)****6.1**

- Slide a **Hinge Tube (CRE)** down into the hole at the top of the **Left Door (AGO)**.
- Deslice el **Tubo de articulación (CRE)** en el agujero a la parte superior de la **Puerta izquierda (AGO)**.
- Glissez le **Tube d'articulation (CRE)** dans le trou au bord supérieur de la **Porte gauche (AGO)**.

CRE**6.2**

- Set the **Deadbolts (AHM)** down into the recesses at the top and bottom of the Door. Then, slide the **Door End Channel (BLH)** over the edge of the Door and the bottom of the Deadbolts as shown.

- Ponga los **Cerrojos (AHM)** en los huecos a las partes superior e inferior de la Puerta. Entonces, deslice el **Canal para el borde de la puerta (BLH)** sobre el borde de la Puerta y las partes inferiores de los Cerrojos como se muestra.
- Mettez les **Loquets à pêne dormant (AHM)** dans les espaces vides aux parties supérieure et inférieure de la Porte. Ensuite, faites glisser le **Canal de la porte (BLH)** sur le bord de la Porte et les parties inférieures des Loquets à pêne dormant comme illustré.

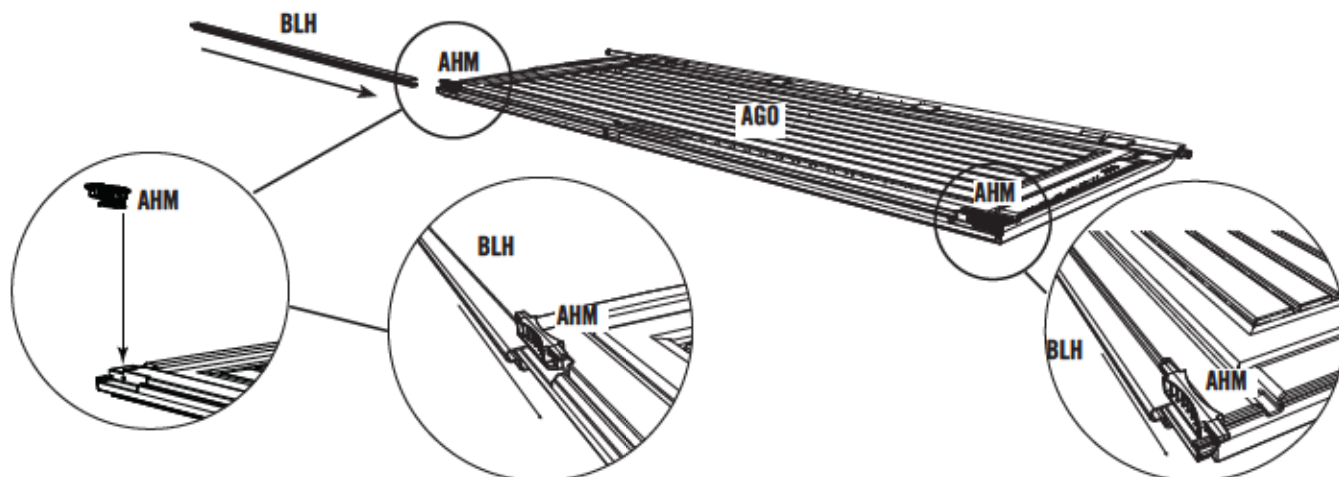

**6**7/16"
(11 mm)

DZG (x1)




ADW (x3)



ABU (x2)



ADJ (x2)



AHZ (x1)



AIA (x1)




AEE (x3)

**6.3**

- Slide the **Strike Plate (DZG)** over the Door End Channel, and align the holes.

• Deslice la **Placa de impacto (DZG)** sobre el Canal de la puerta, y alinee los agujeros.


• Glissez la **Poignée (DZG)** sur le Canal de la porte, et alignez les trous.

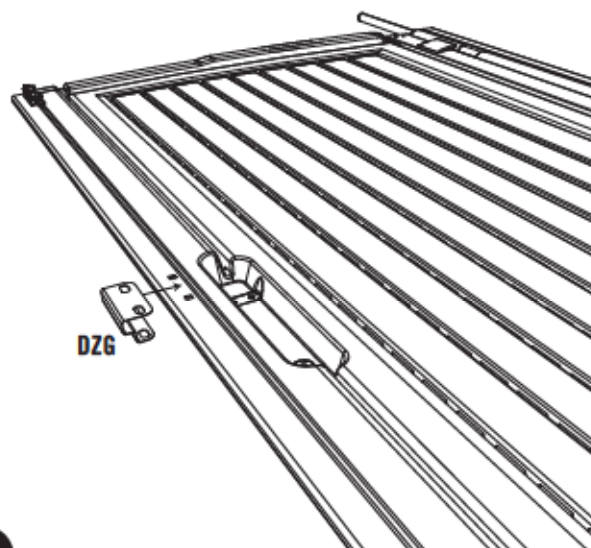**6.4**

- Attach the **Door Latch (AIA)** to the Door using the hardware provided.

• Sujete la **Placa de cierre (AIA)** a la Puerta usando los accesorios provistos.


• Attachez le **Loquet (AIA)** à la Porte à l'aide des accessoires fournis.

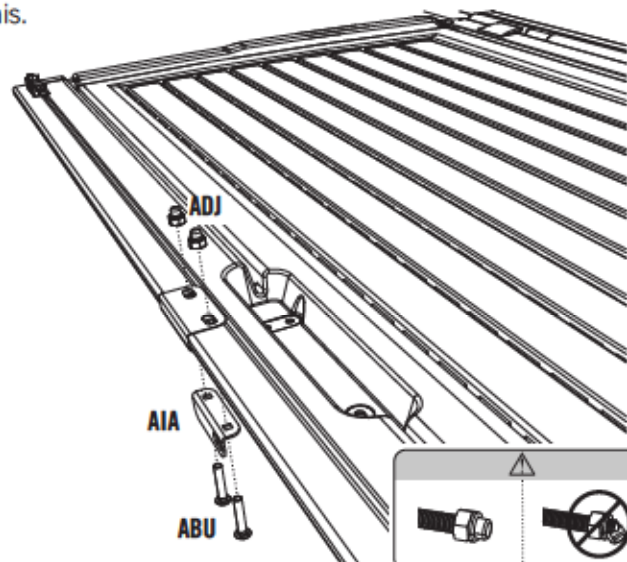**6.5**

- Attach the **Handle (AHZ)** using the hardware provided.

• Sujete el **Picaporte (AHZ)** usando los accesorios provistos.

• Attachez la **Poignée (AHZ)** à l'aide des accessoires fournis.

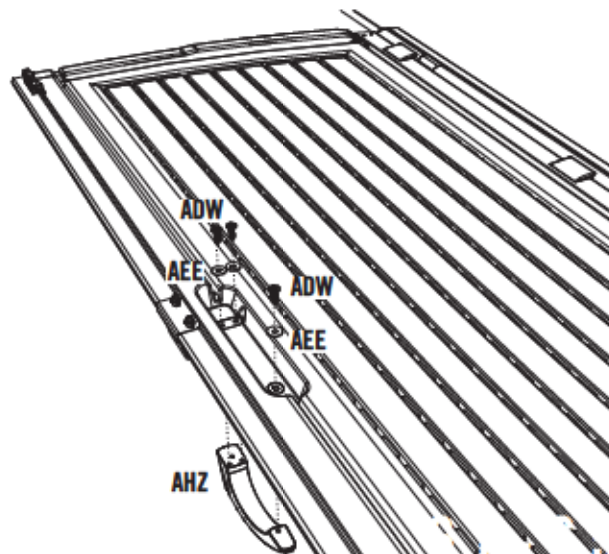

**6**7/16"
(11 mm)

DZG (x1)




ADW (x3)



ABU (x2)



ADJ (x2)



AHZ (x1)



AIA (x1)




AEE (x3)

**6.6**

- Slide the **Strike Plate (DZG)** over the Door End Channel, and align the holes.

• Deslice la **Placa de impacto (DZG)** sobre el Canal de la puerta, y alinee los agujeros.


• Glissez la **Poignée (DZG)** sur le Canal de la porte, et alignez les trous.

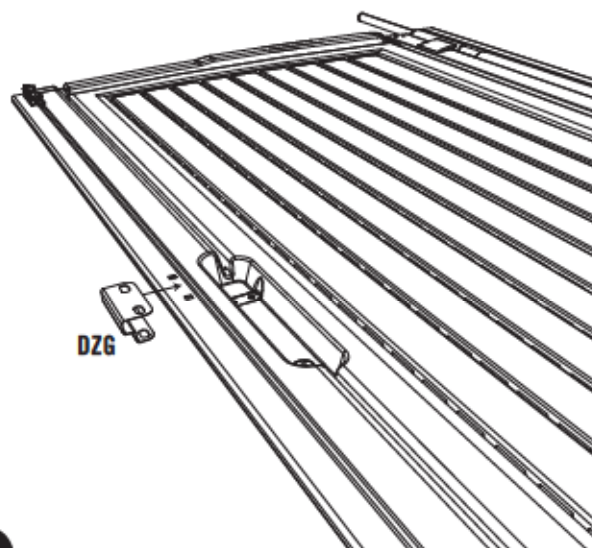**6.7**

- Attach the **Door Latch (AIA)** to the Door using the hardware provided.


• Sujete la **Placa de cierre (AIA)** a la Puerta usando los accesorios provistos.

• Attachez le **Loquet (AIA)** à la Porte à l'aide des accessoires fournis.

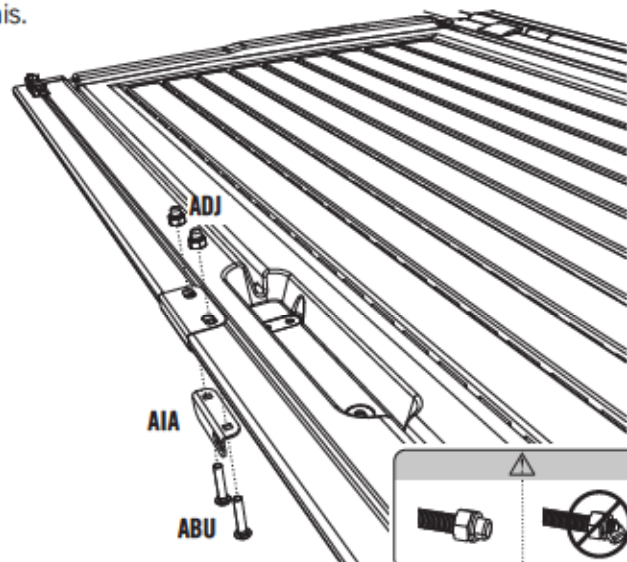**6.8**

- Attach the **Handle (AHZ)** using the hardware provided.
- Sujete el **Picaporte (AHZ)** usando los accesorios provistos.


• Attachez la **Poignée (AHZ)** à l'aide des accessoires fournis.

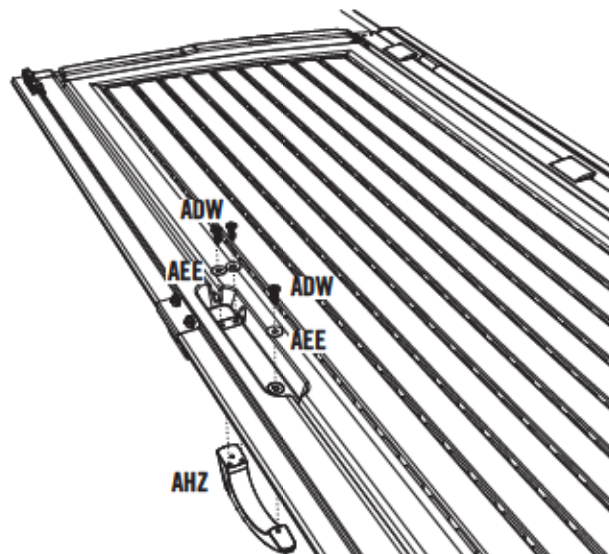

7 RIGHT DOOR ASSEMBLY / ARMADO DE LA PUERTA DERECHA / MONTAGE DE LA PORTE DROITE



HARDWARE BAG / BOLSA DE ACCESORIOS / SAC D'ACCESSOIRES

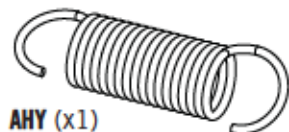

AHY (x1)



AEE (x5)



ADB (x2)



AAB (x2)




ABV (x2)



ADW (x4)




AEB (x2)




AHX (x1)




AIL (x1)

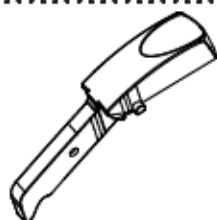

AIO (x1)

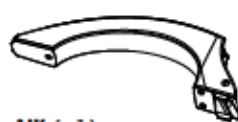

AIK (x1)

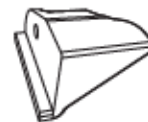

AHW (x1)




AHV (x1)





PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Metal Pieces / Piezas de metal / Pièces en métal




BLH (x1)

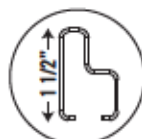

CRE (x1)





Plastic Piece / Pieza de plástico / Pièce en plastique

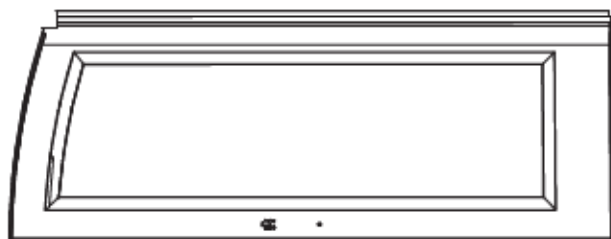


BDK (x1)




7/16" (11 mm)

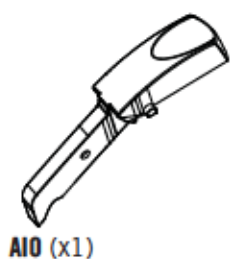**7****AIO** (x1)**AIK** (x1)**ADW** (x3)**AEE** (x3)**7.1**



- Slide a **Hinge Tube (CRE)** down into the hole at the top of the **Right Door (AGZ)**.
- Deslice el **Tubo de articulación (CRE)** en el agujero a la parte superior de la **Puerta derecha (AGZ)**.
- Glissez le **Tube d'articulation (CRE)** dans le trou au bord supérieur de la **Porte droite (AGZ)**.

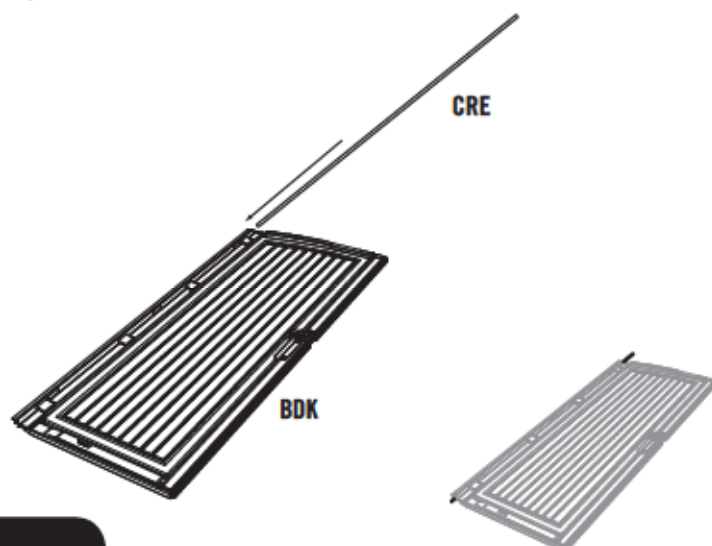**7.2**


- Slide the **Door End Channel (BLH)** over the edge of the Door as shown.
- Deslice el **Canal para el borde de la puerta (BLH)** sobre el borde de la Puerta como se muestra.
- Faites glisser le **Canal de la porte (BLH)** sur le bord de la Porte comme illustré.

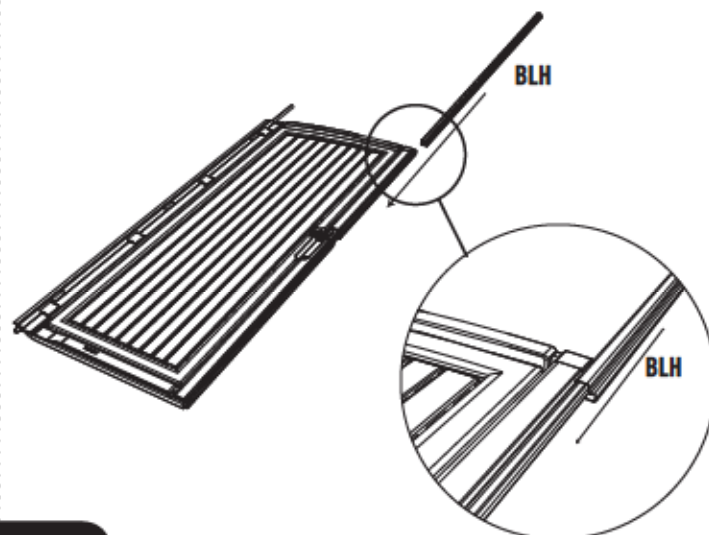
**7.3**

- Slide the **Thumb Lever (AIO)** down into the grooves in the **Door Handle (AIK)** until the nubs fit into the holes.
- Deslice la **Palanca de pulgar (AIO)** en las ranuras del **Picaporte (AIK)** hasta que los nudos se encajen en los agujeros.
- Glissez le **Levier poussoir (AIO)** dans les rainures de la **Poignée (AIK)** jusqu'à ce que les petites bosses se fixent dans les trous.

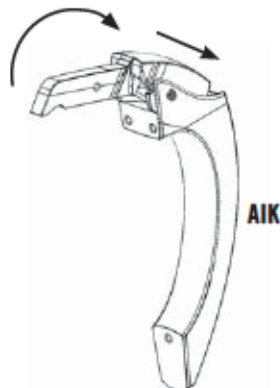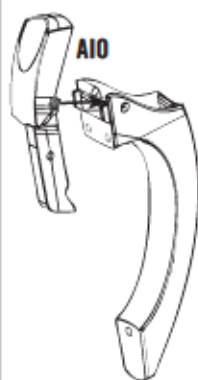**7.4**


- Attach the Handle using the hardware provided.
- Sujete el Picaporte usando los accesorios provistos.
- Attachez la Poignée à l'aide des accessoires fournis.

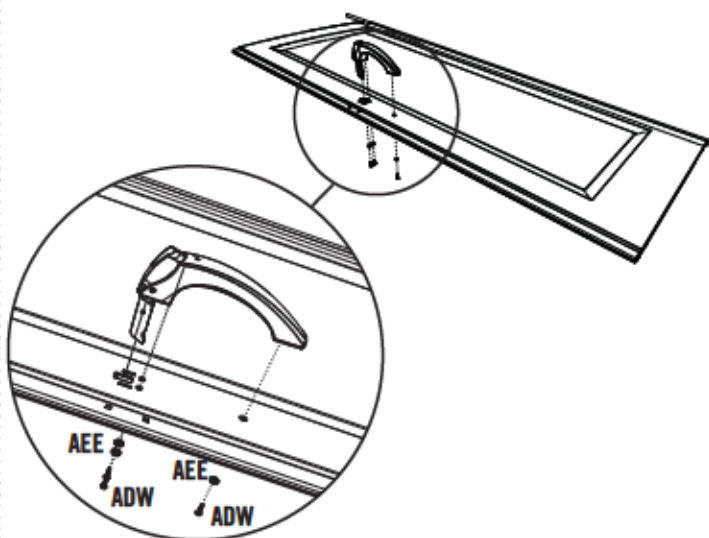

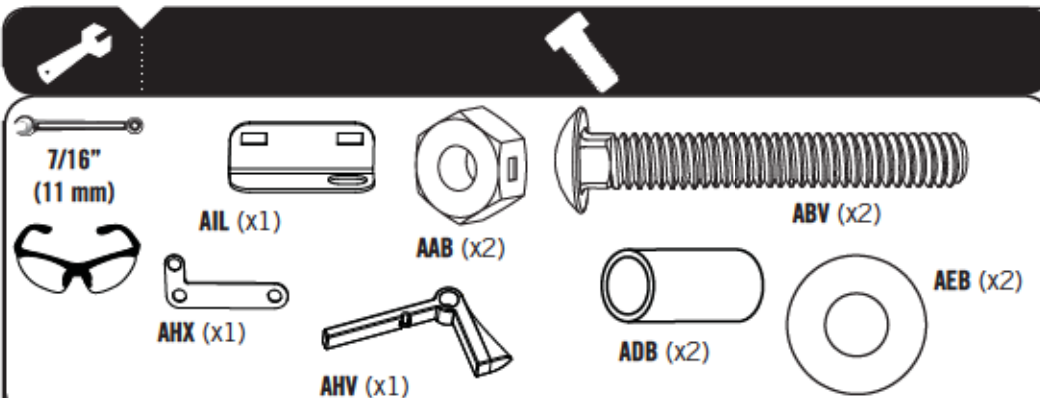


7.5


- Attach the Locking Hardware using the hardware provided. **The arm of the Latch rests on top of the Thumb Lever.**
- Sujete los accesorios de cierre usando los accesorios provistos. **El brazo del Pestillo se queda sobre la Palanca de pulgar.**
- Attachez les accessoires de verrouillage à l'aide des accessoires fournis. **Le bras du Loquet doit rester sur le Levier poussoir.**

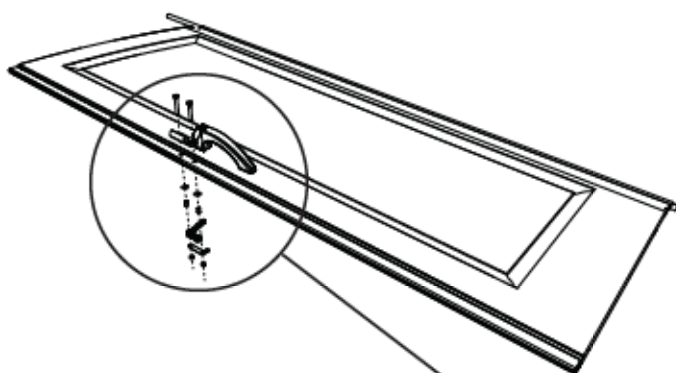


Thumb Lever
Palanca de pulgar
Levier poussoir

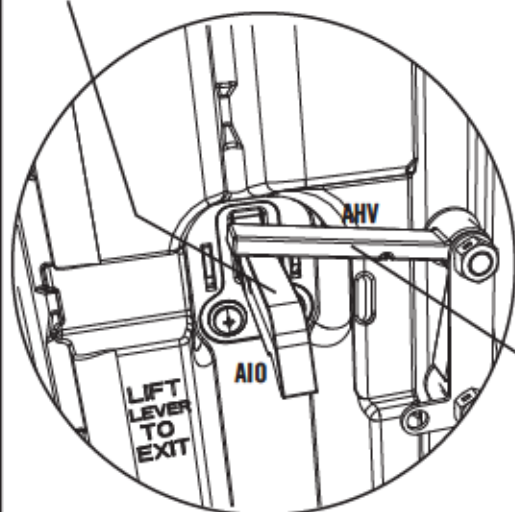

Arm of Latch
Brazo del Pestillo
Bras du Loquet

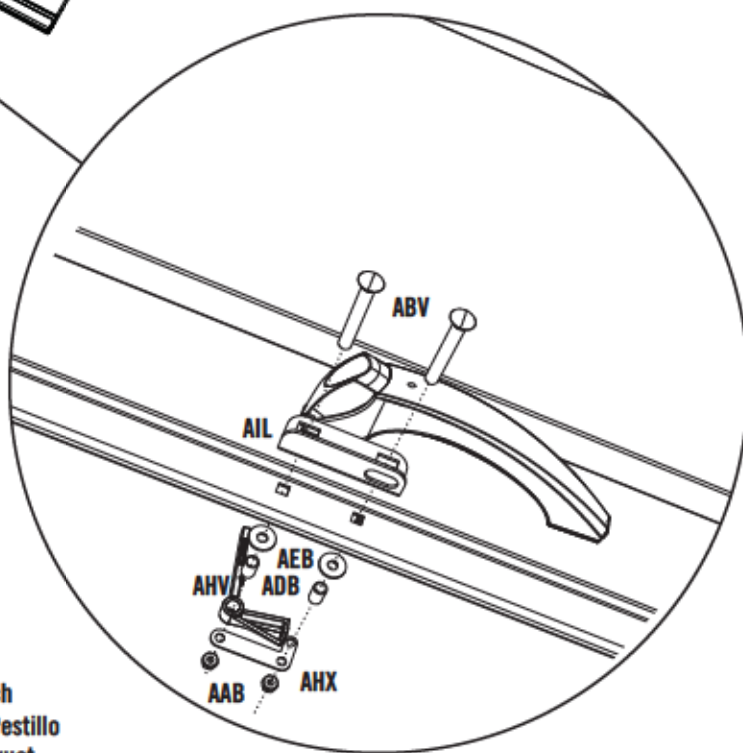

Rear of Door / Trasero de la puerta / Arrière de la porte

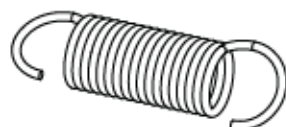

AHY (x1)



AHW (x1)



ADW (x1)

7






7.6

- Attach the **Bracket (AHW)** using a **Screw (ADW)**, and attach the **Spring (AHY)**.

- Sujete el **Soporte (AHW)** usando un **Tornillo (ADW)**, y sujete el

Resorte (AHY).


- Attachez le **Support (AHW)** à l'aide d'une **Vis (ADW)**, et attachez le **Ressort (AHY)**.

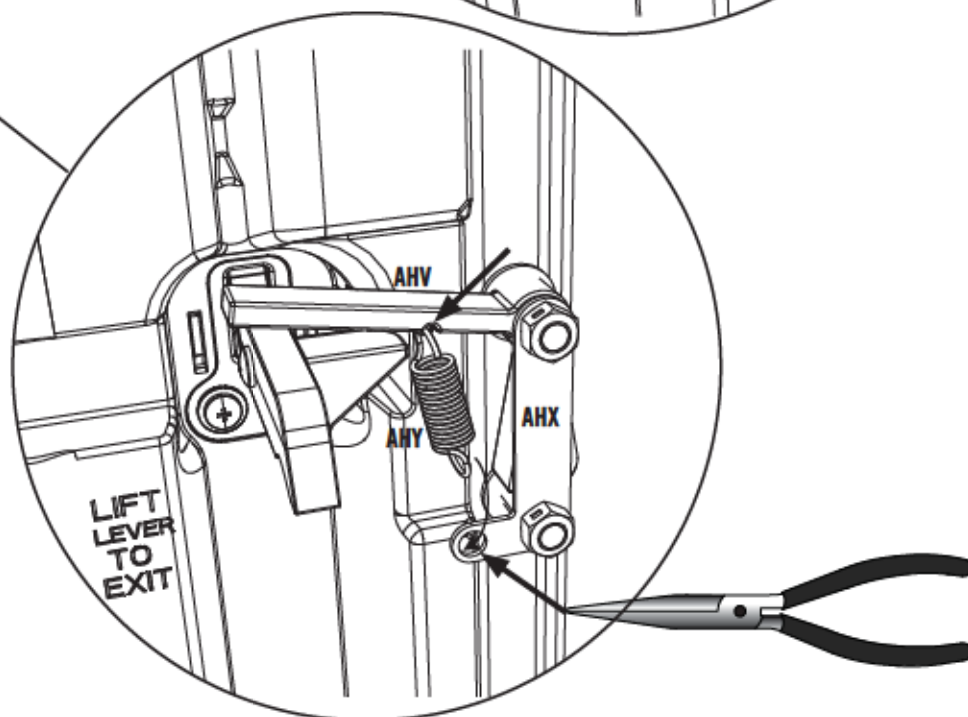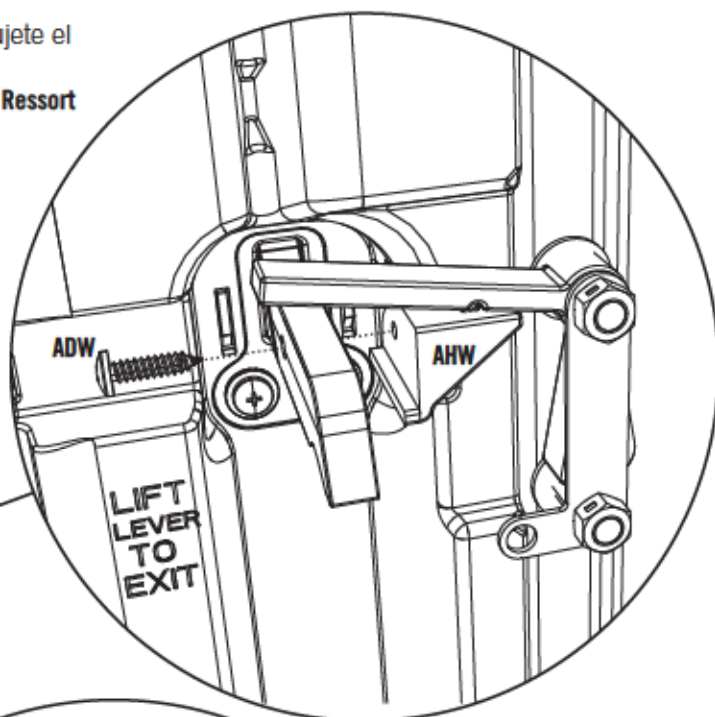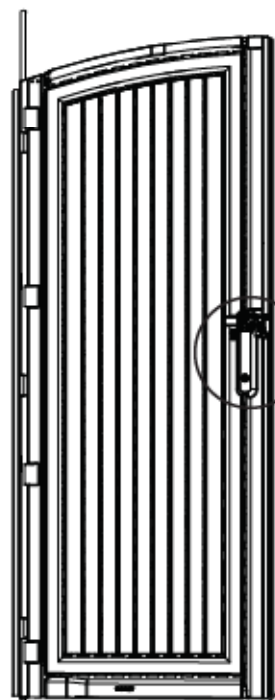

8 ROOF ASSEMBLY / ARMADO DEL TEJADO / MONTAGE DU TOIT



HARDWARE BAG / BOLSA DE ACCESORIOS / SAC D'ACCESSOIRES



ADZ (x200)




ADX (x36)



BHJ (x2)



DTV (x2)

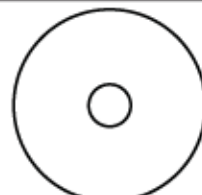

AED (x36)




AEE (x2)



CKX (x2)



AHP (x2)

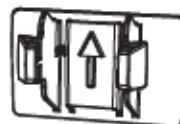

AXX (x4)



ECR (x1)



ECS (x1)



ADK (x2)



BZA (x2)



AEE (x4)




PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES


Metal Parts / Piezas de metal / Pièces en métal



AFL (x10)

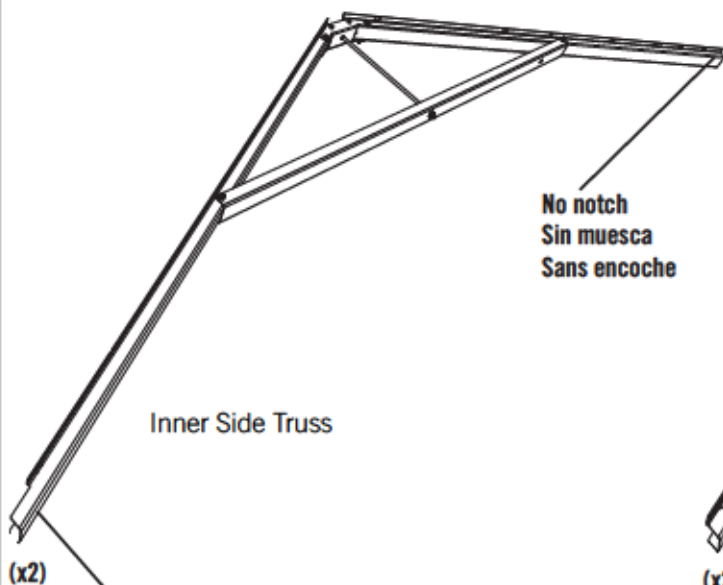


Inner Side Truss

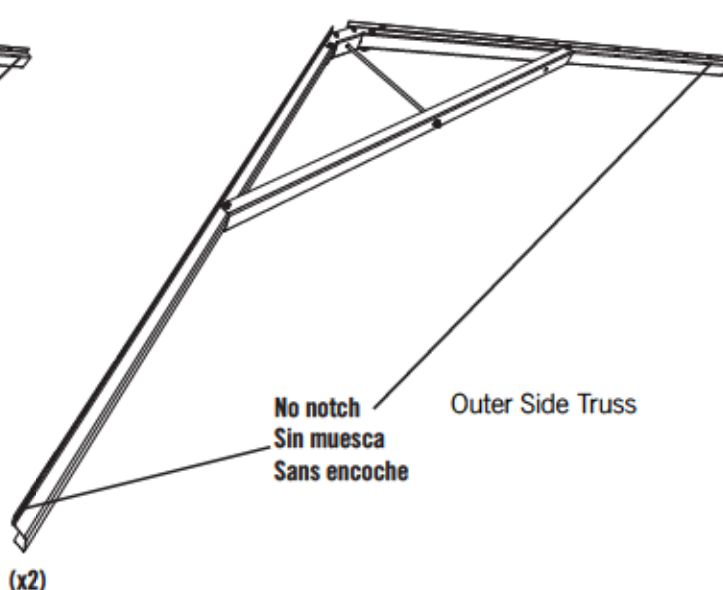

Outer Side Truss

This notched end goes towards the front of the shed near the Doors
Este extremo muescado va hacia la parte delantera del cobertizo cerca las Puertas
Cette extrémité encochée va vers la partie avant de l'abri près les Portes

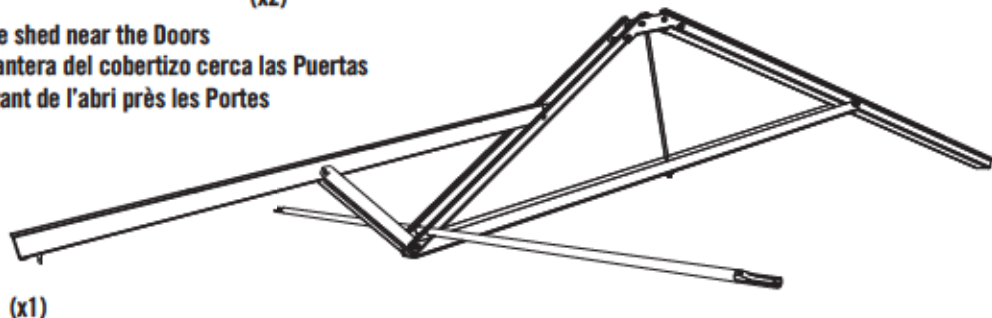


(x1)

8 ROOF ASSEMBLY / ARMADO DEL TEJADO / MONTAGE DU TOIT



PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Plastic Parts / Piezas de plástico / Pièces en plastique

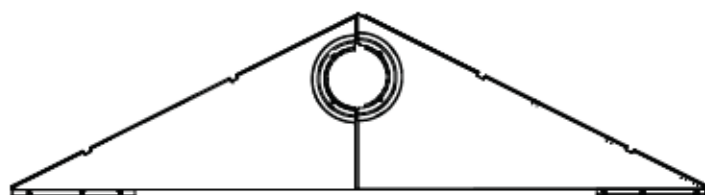

(x2)




(x1)



BDI (x1)




BDK (x1)

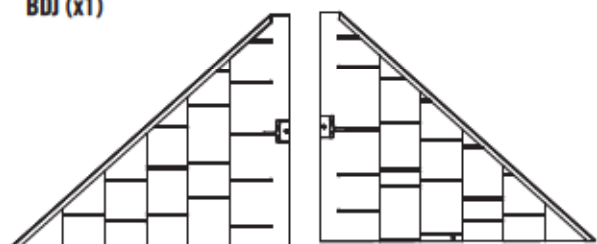


BDR (x1)

BDS (x1)

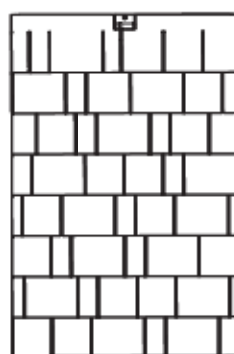


AGQ (x10)

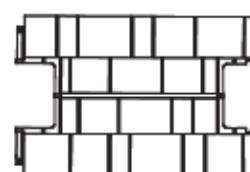

AFY (x5)



DRB (x1)

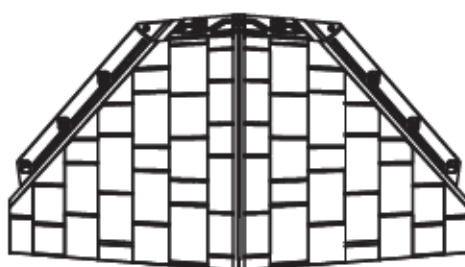

DRA (x1)



AGG (x1)



AFW (x1)



AHC (x6)




3/8" (9,5 mm)





8



ADZ (x14)




8.1

- Attach a Side Gable to the Shed using fourteen (14) **Screws (ADZ)**.
- Sujete una Fachada lateral al cobertizo usando catorce (14) **Tornillos (ADZ)**.
- Attachez un Toit à pignon latéral à l'abri à l'aide de quatorze (14) **Vis (ADZ)**.




8.2

- Place a Side Truss into the notches on the rear Wall Panel and Right Front Window Wall Panel. While another adult holds this in place, continue to the next step. **Do not use a Truss with a notch on either end.**
- Coloque un Armazón lateral en las muescas en el Panel mural trasero y el Panel mural delantero derecho para la ventana. Mientras que otro adulto mantenga el Armazón en su lugar, siga al próximo paso. **No use un Armazón con una muesca en los extremos.**
- Mettez une Ferme latérale dans les encoches sur le Panneau mural arrière et le Panneau mural avant droit pour la fenêtre. Pendant qu'un autre adulte soutient la Ferme en place, continuez à la prochaine étape. **N'utilisez pas une Ferme avec un encoche dans les extrémités.**

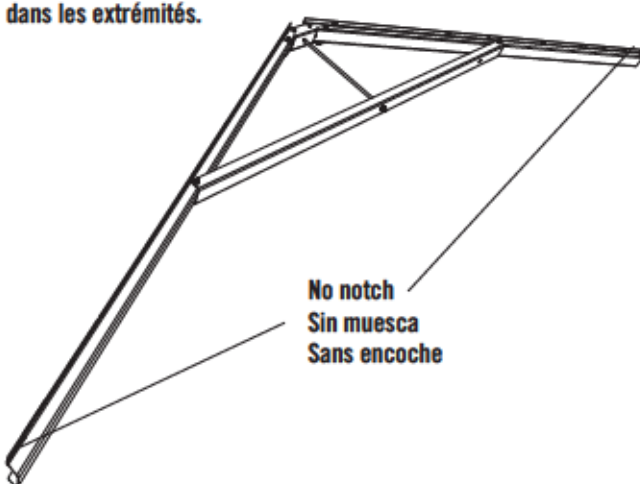

No notch
Sin muesca
Sans encoche

Outer Side Truss

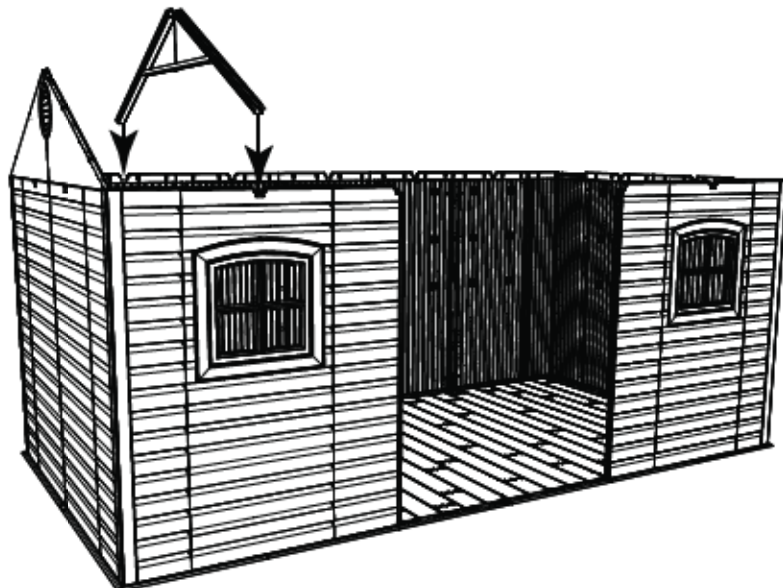


**8**


8.3

- Set the **Roof Panel (AGQ)** down onto the Wall Panel, Gable, and Truss. The groove at the bottom of the Roof Panel sets over the top of the Wall Panel. Ensure the alignment nub fits into the notch in the Truss.

• Coloque el **Panel de tejado (AGQ)** en el Panel de pared, el Faldón, y el Armazón. Coloque la ranura a lo largo del borde inferior del Panel de tejado sobre la parte superior del Panel de pared. Encaje el bulto de alineamiento en la muesca en el Armazón.

• Mettez le **Panneau de toit (AGQ)** dans le Panneau mural, le Toit à pignon, et la Ferme. Mettez la rainure au bord inférieur du Panneau de toit sur la partie supérieure du Panneau mural. Mettez la petite bosse d'alignement dans l'encoche de la Ferme.

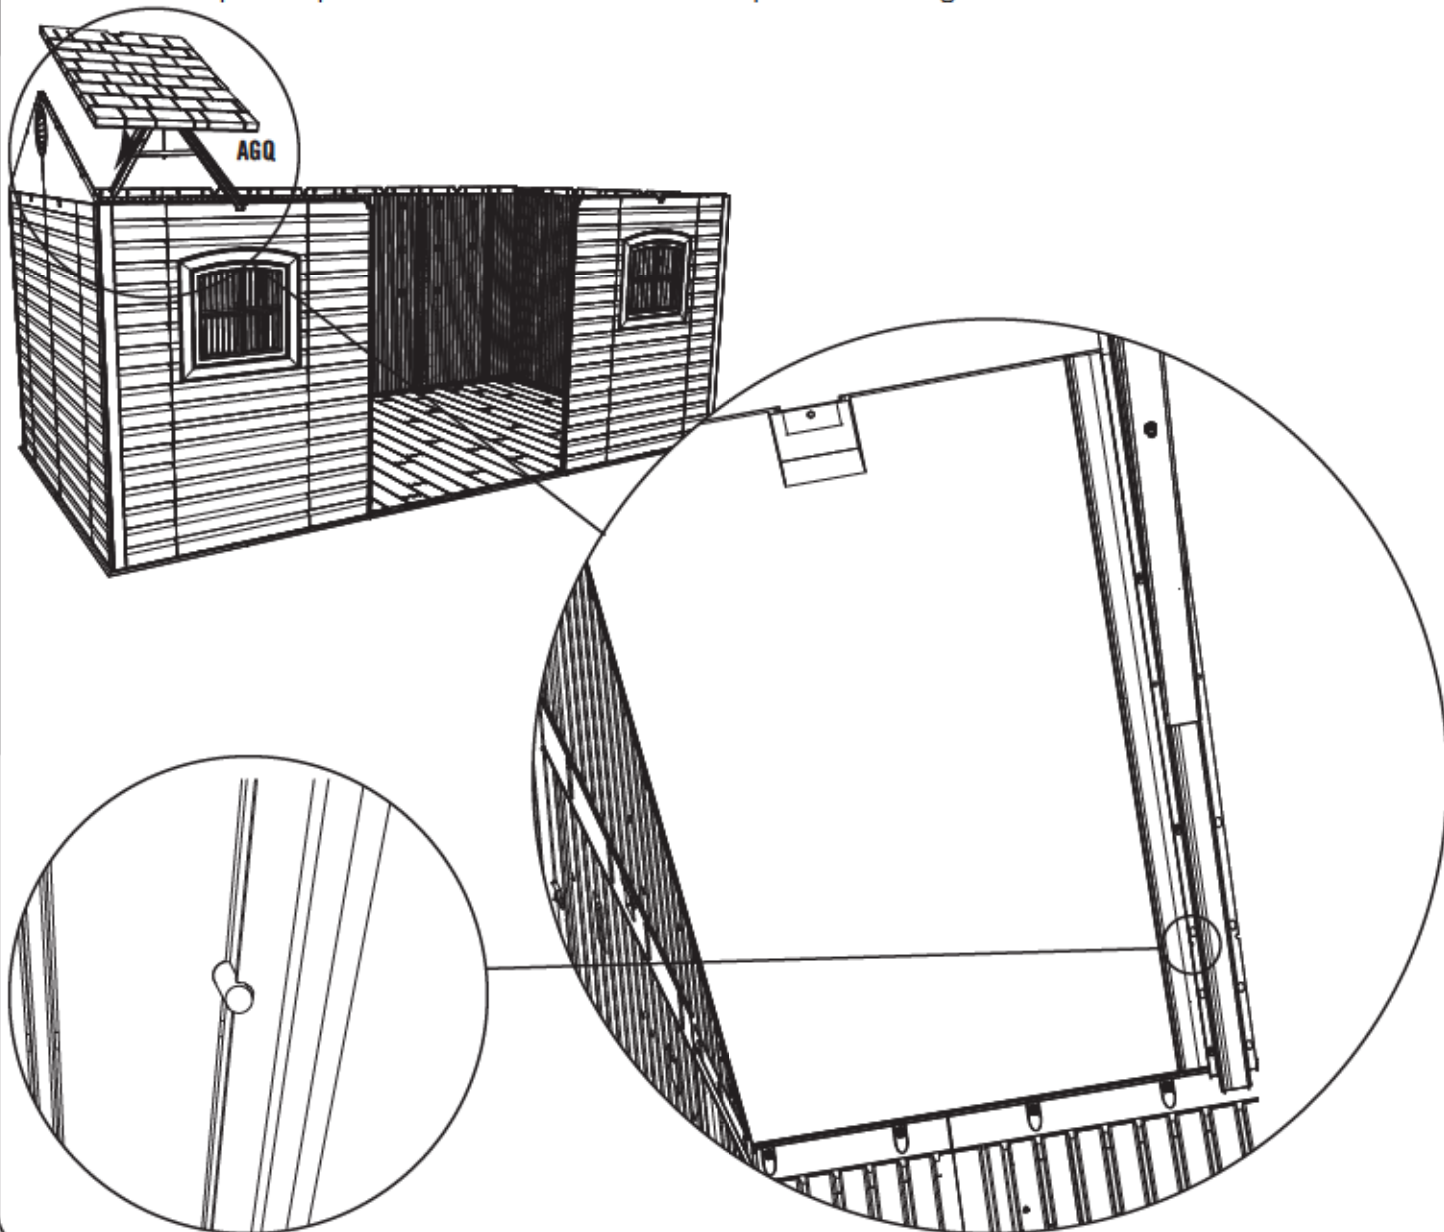




**8****ADZ (x8)**

8.4

- Align the four holes in the Wall Panel with those at the bottom of the Roof Panel, and insert four (4) **Screws (ADZ)** to secure the Panel in place.

• Alinee los cuatro agujeros en el Panel de pared con los al borde inferior del Panel de tejado, e introduzca cuatro (4) **Tornillos (ADZ)** para sujetarlo en su lugar.

• Alignez les quatre trous dans le Panneau mural avec ceux au bord inférieur du Panneau de toit, et insérez quatre (4) **Vis (ADZ)** pour attacher le Panneau en place.

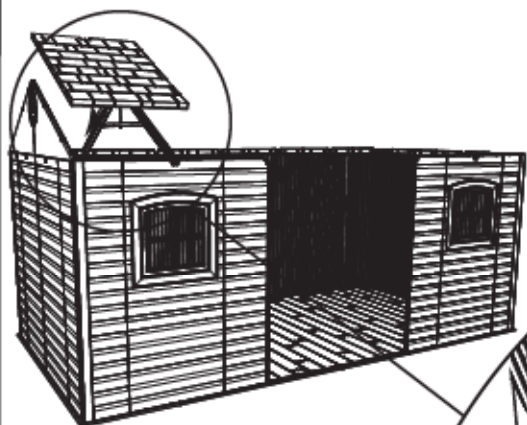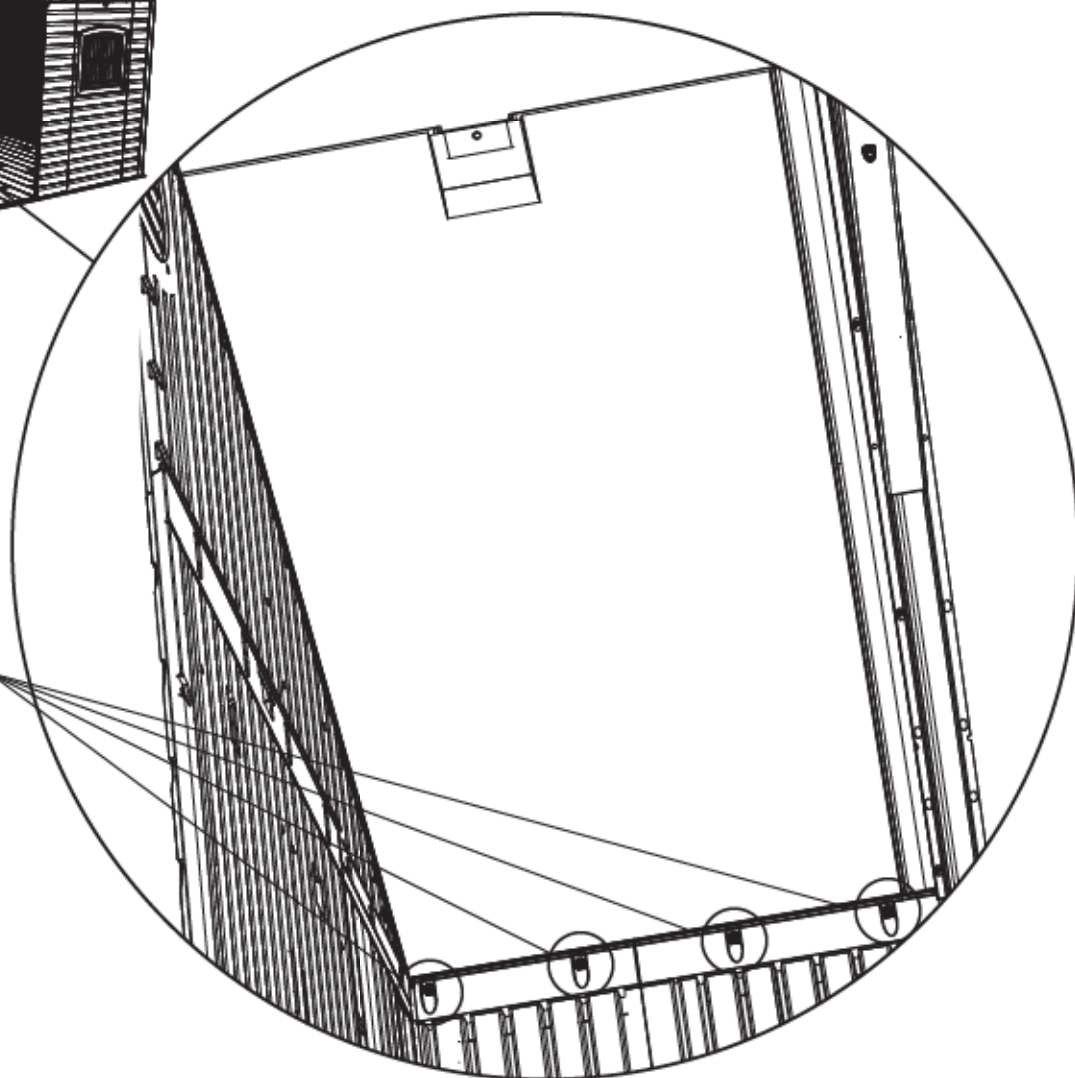**ADZ (x4)**


**8****ADZ (x10)**


8.5

- Insert the first three (3) **Screws (ADZ)** through the Gable and the first two (2) **Screws (ADZ)** through the Truss and into the Roof Panel at the locations shown. Insert the **Roof Support (AFL)** into the notches in the Gable and between the Truss and the Roof Panel.

• Introduzca los primeros tres (3) **Tornillos (ADZ)** por el Faldón y los primeros dos (2) **Tornillos (ADZ)** dentro del Panel de tejado a las ubicaciones ilustrados. Inserte el **Soporte de tejado (AFL)** en las muescas en el Faldón y entre el Armazón y el Panel de tejado.

• Insérez les premières trois (3) **Vis (ADZ)** à travers le Toit à pignon et les premières deux (2) **Vis (ADZ)** dans le Panneau de toit aux emplacements illustrés. Mettez le **Support de toit (AFL)** dans les encoches dans le Toit à pignon et entre le Panneau de toit et la Ferme.

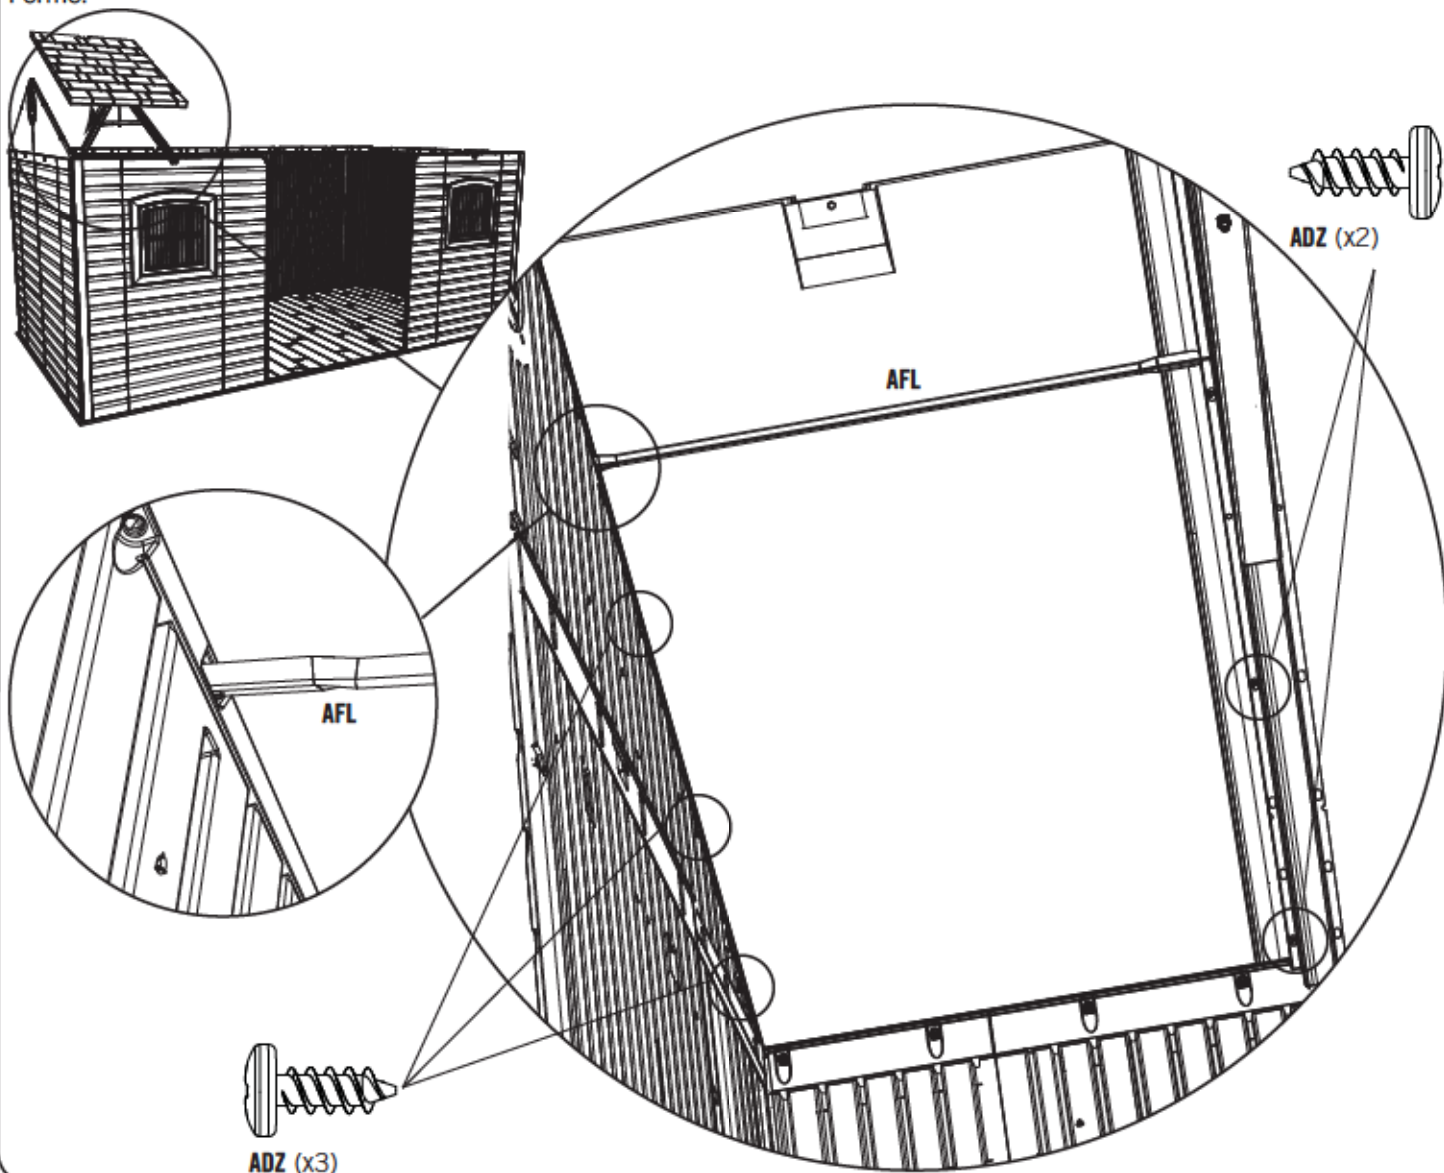





**8****ADZ (x4)**

8.6

• Insert the last two **Screws (ADZ)** through the Gable and Truss and into the Roof Panel at the locations shown. **Repeat steps 8.3 - 8.6 for the rear Panel of the shed.**

• Introduzca los últimos dos **Tornillos (ADZ)** por el Faldón y dentro del Panel de tejado a las ubicaciones ilustrados. **Repita los pasos 8.3 - 8.6 para el Panel trasero del cobertizo.**

• Insérez les dernières deux **Vis (ADZ)** à travers le Toit à pignon et dans le Panneau de toit aux emplacements illustrés. **Répétez les étapes 8.3 - 8.6 pour le Panneau arrière de l'abri.**

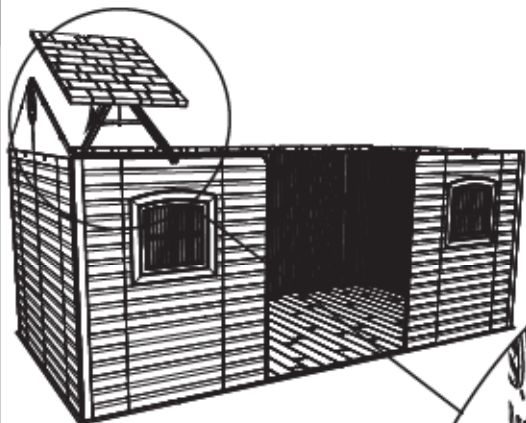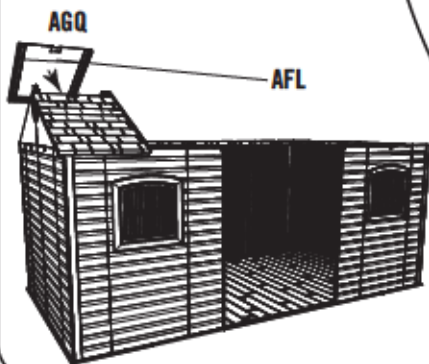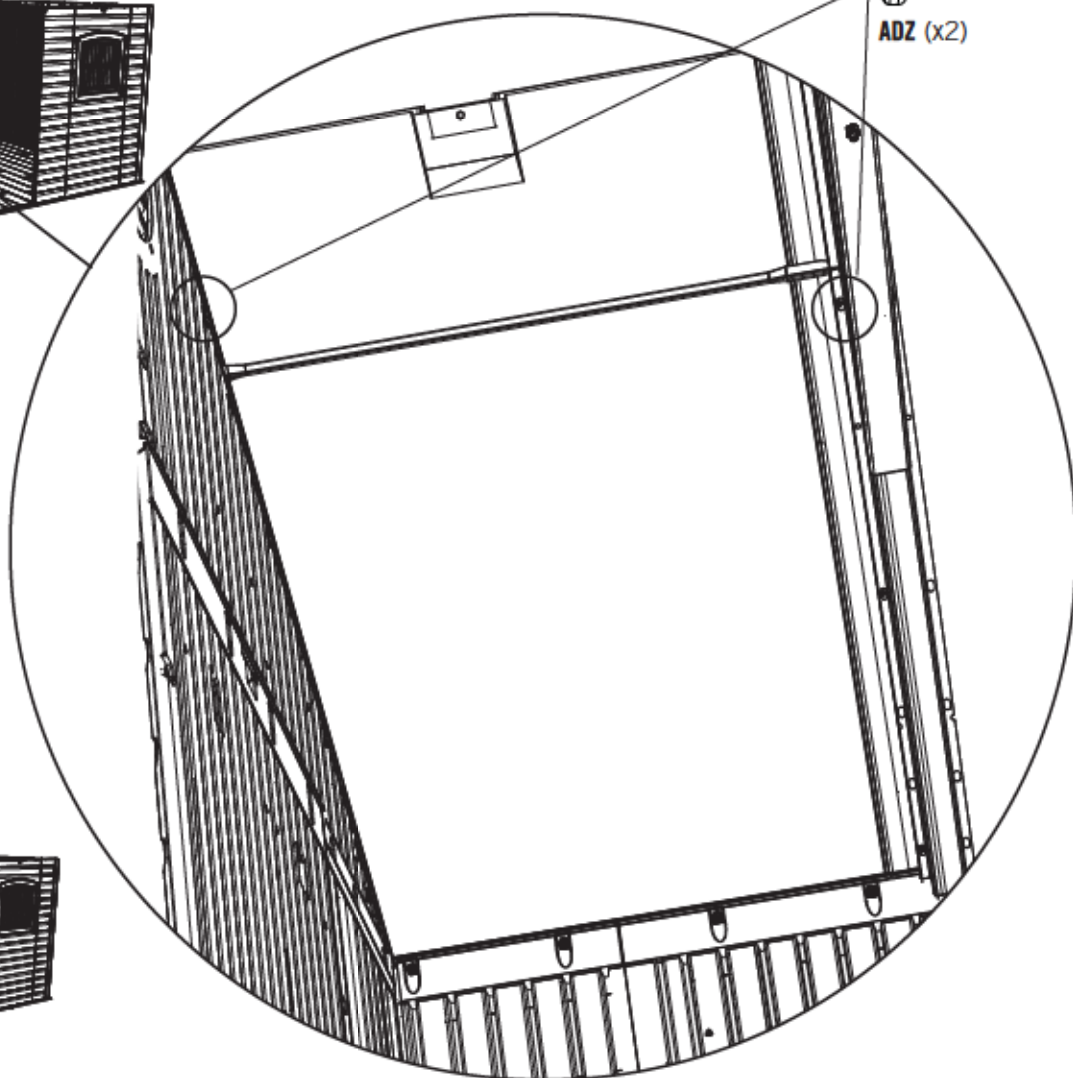**ADZ (x2)**



8



ECR (x1)



ADK (x1)



BZA (x1)



AEE (x2)




8.7

- Insert the **Left Drainage Plate (ECR)** into the notched end of an Inner Side Truss. Align the hole in the Plate with the lowest hole in the Truss as shown.

• Inserte la **Placa izquierda para el drenaje (ECR)** dentro del extremo muescado de un Armazón interno lateral. Alinee el agujero en la Placa con el agujero más inferior del Armazón como se muestra.

• Insérez la **Plaque de drainage gauche (ECR)** dans l'extrémité encochée d'une Ferme interne latérale. Alignez le trou dans la Plaque avec le trou plus inférieur de la Ferme comme illustré.

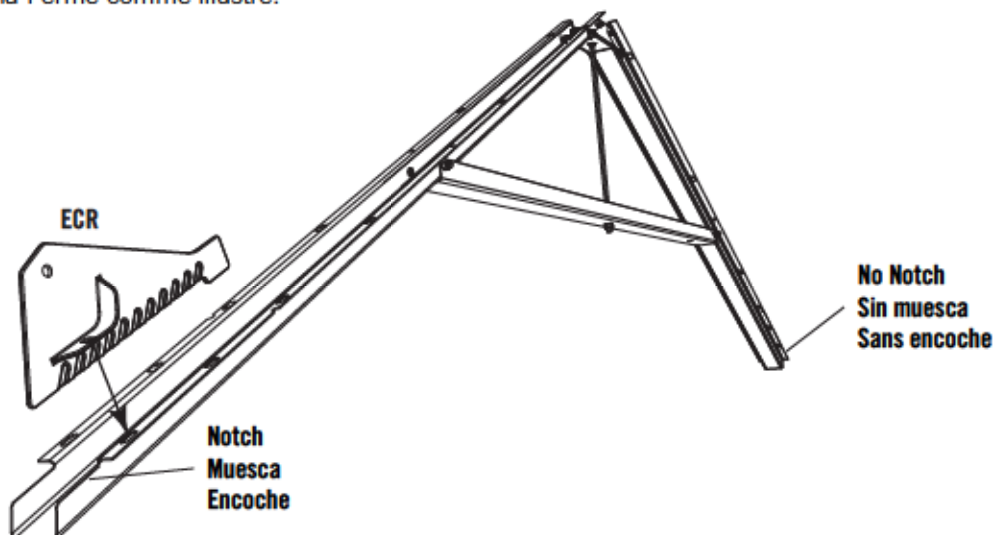


8.8

- Attach the Plate to the Truss using the hardware provided. Only hand tighten the Nut for now. **This Truss is for the left side of the Doors.**

• Sujete la Placa al Armazón usando los elementos de fijación provistos. Apriete la Tuerca sólo a mano en este momento. **Este Armazón sirve para el lado izquierdo de las Puertas.**

• Attachez la Plaque à la Ferme à l'aide des accessoires fournis. Serrez l'Écrou à la main seulement en ce moment. **Cette Ferme est pour le côté gauche des Portes.**

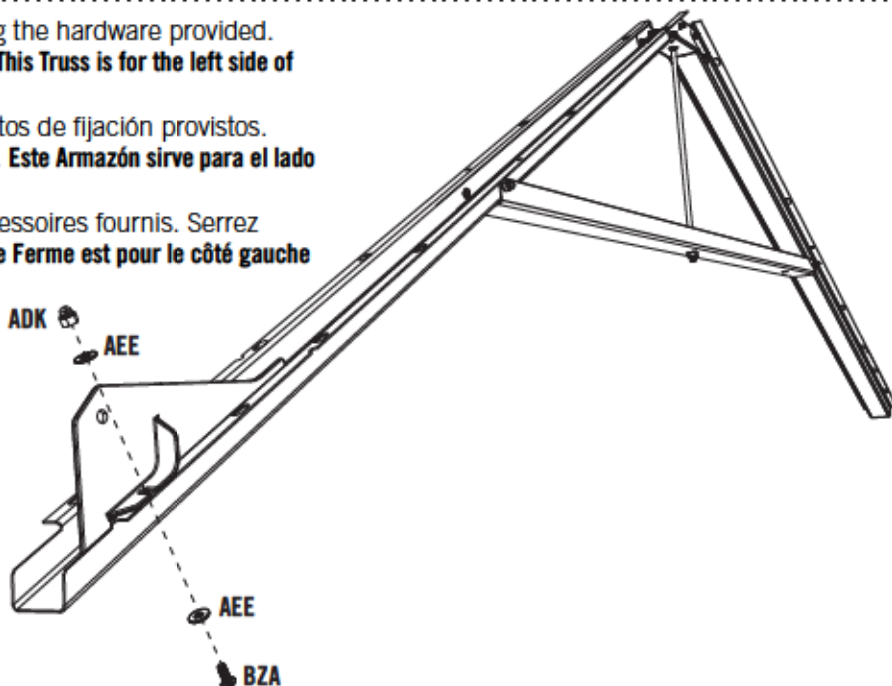




ADZ (x31)

8




8.9

- This notched end goes towards the **front** of the shed.
- Este extremo muescado va hacia la parte **delantera** del cobertizo.
- Cette extrémité encochée va vers la partie **avant** de l'abri.

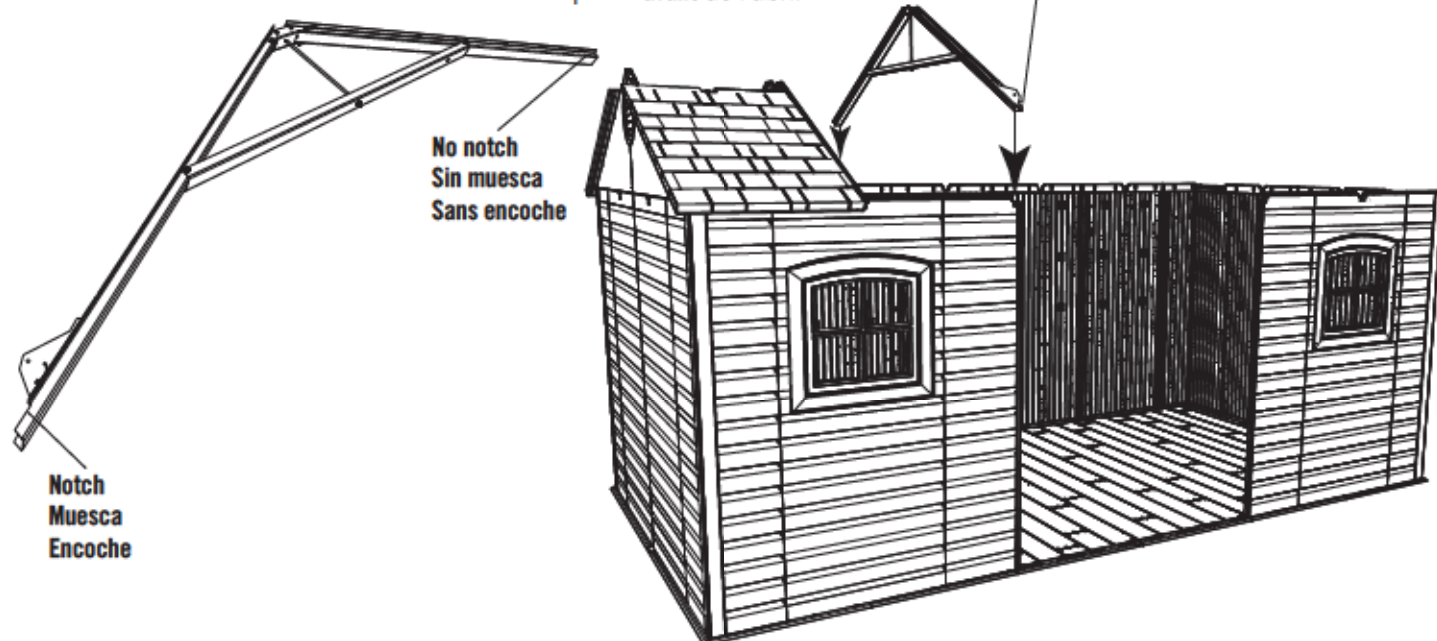

8.10

- Repeat steps 9.3 - 9.6 for these Panels.
- Repita los pasos 9.3 - 9.6 para estos Paneles.
- Répétez les étapes 9.3 - 9.6 pour ces Panneaux.

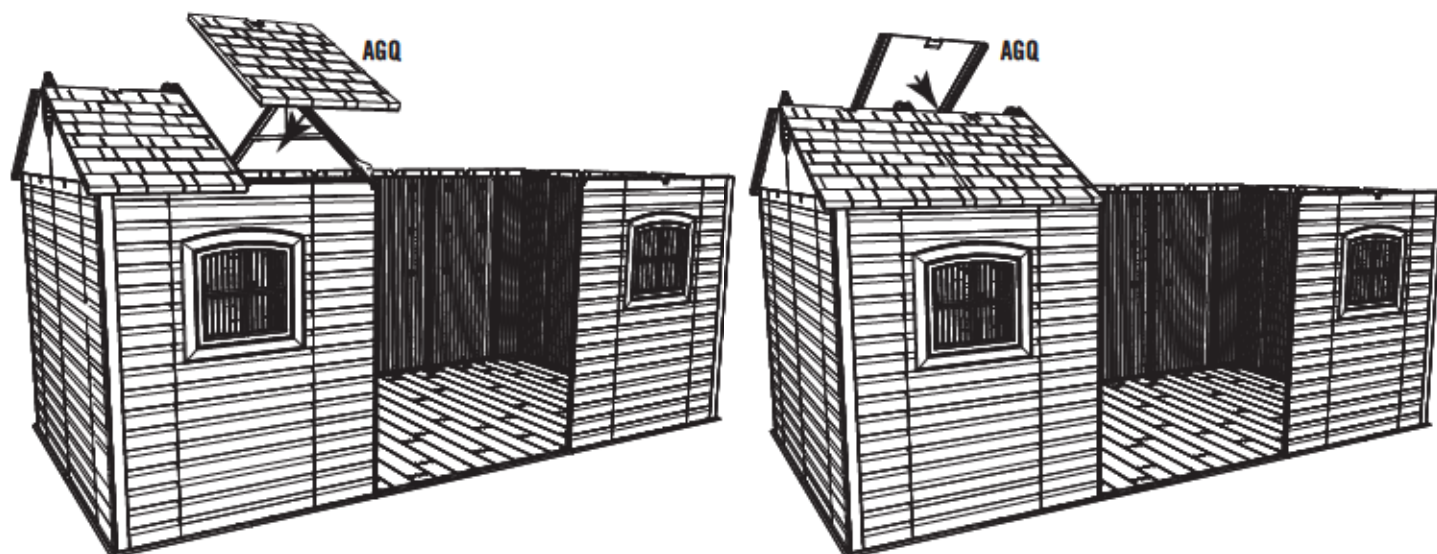



8



ECS (x1)



ADK (x1)



BZA (x1)



AEE (x2)



8.11


- Insert the **Right Drainage Plate (ECS)** into the notched end of an Inner Side Truss. Align the hole in the Plate with the lowest hole in the Truss as shown.

Inner Side Truss. Align the hole in the Plate with the lowest hole in the Truss as shown.

- Inserte la **Placa derecha para el drenaje (ECS)** dentro del extremo muescado de un Armazón interno lateral. Alinee el agujero en la Placa con el agujero más inferior del Armazón como se muestra.

- Insérez la **Plaque de drainage droite (ECS)** dans l'extrémité encochée d'une Ferme interne latérale. Alignez le trou dans la Plaque avec le trou plus inférieur de la Ferme comme illustré.

No Notch
Sin muesca
Sans encoche

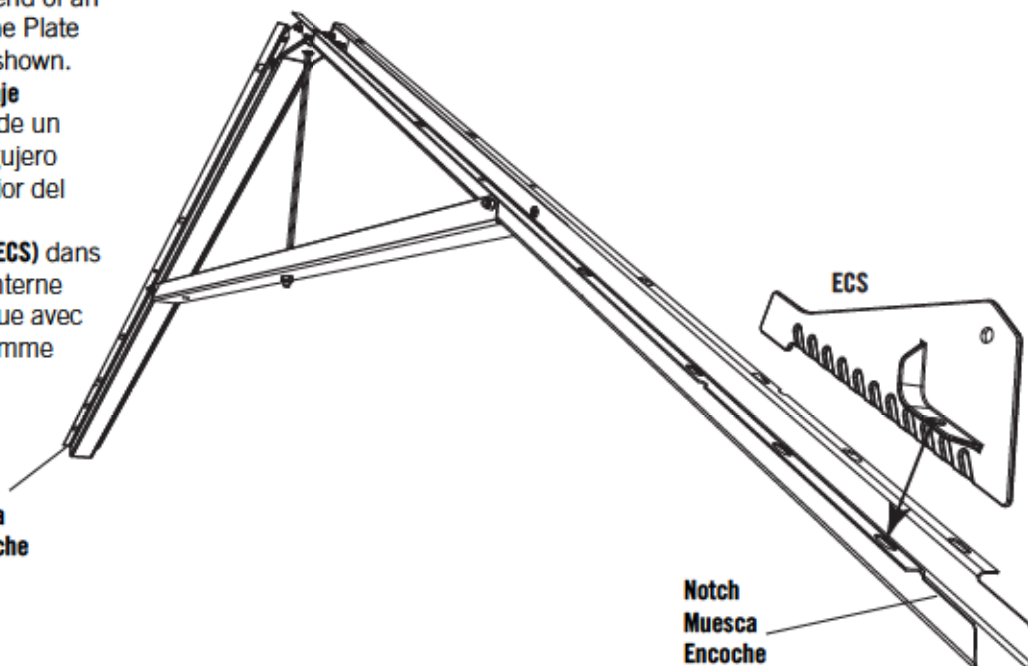


8.12

- Attach the Plate to the Truss using the hardware provided. Only hand tighten the Nut for now. **This Truss is for the left side of the Doors.**

Nut for now. **This Truss is for the left side of the Doors.**

- Sujete la Placa al Armazón usando los elementos de fijación provistos. Apriete la Tuerca sólo a mano en este momento. **Este Armazón sirve para el lado izquierdo de las Puertas.**

- Attachez la Plaque à la Ferme à l'aide des accessoires fournis. Serrez l'Écrou à la main seulement en ce moment. **Cette Ferme est pour le côté gauche des Portes.**

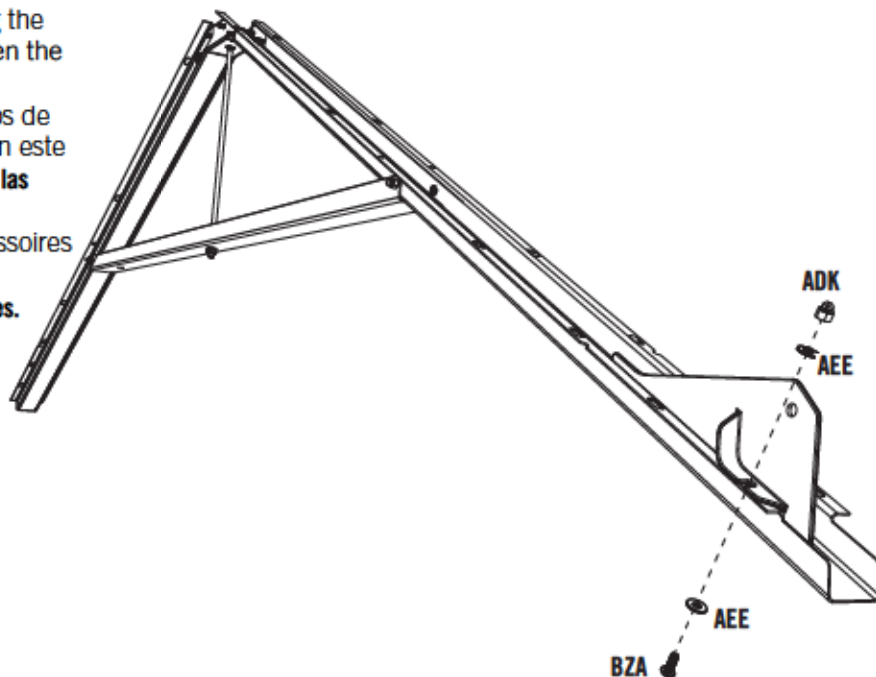


**9**

ADZ (x42)



8.13

- Repeat steps 8.1–8.6 & 8.9–8.10 for these Panels.
- Repita los pasos 8.1–8.6 & 8.9–8.10 para estos Paneles.
- Répétez les étapes 8.1 – 8.6 & 8.9 – 8.10 pour ces Panneaux.

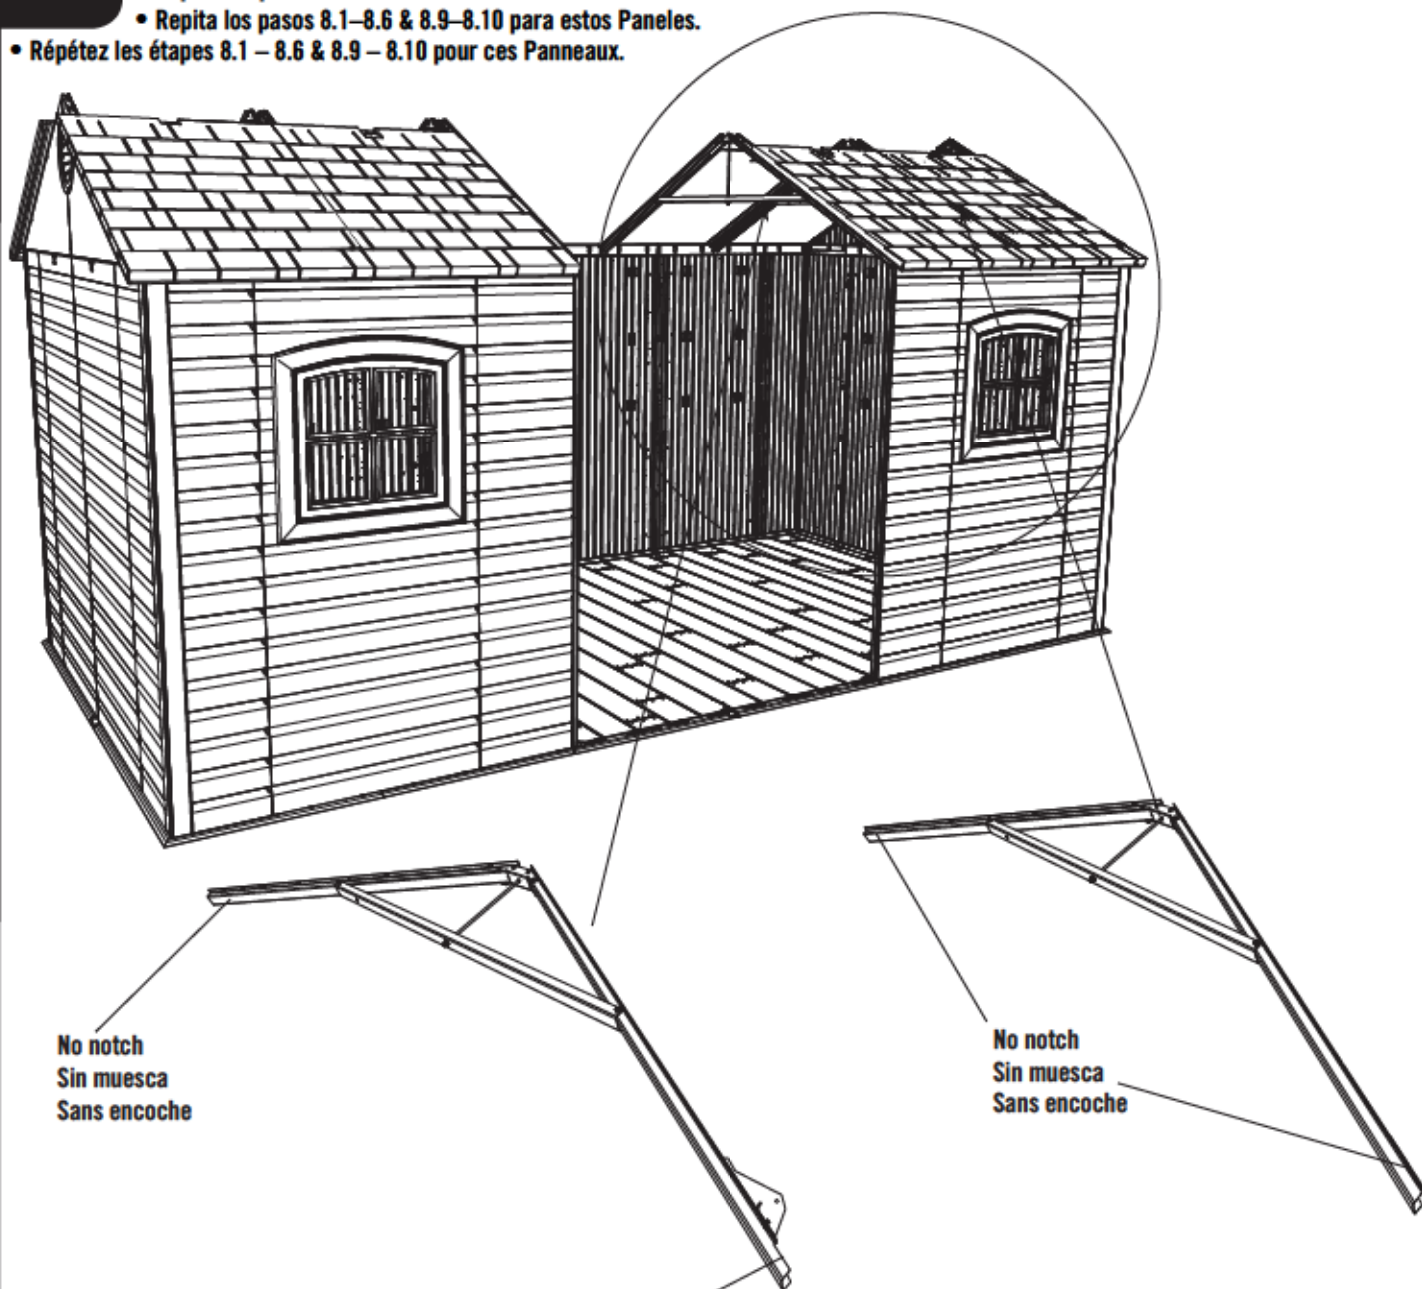

This notched end goes towards the front of the shed.
Este extremo muescado va hacia la parte delantera del cobertizo.
Cette extrémité encochée va vers la partie avant de l'abri.

**8**3/8"
(9,5 mm)

DTV (x2)



AEE (x2)



CXK (x2)





8.14

- Place the back of the Center Truss into the notch on the center rear Wall Panel. Then, lift the front of the Truss up so the ends of the Roof Support Tube touch the Side Trusses.

• Coloque el extremo trasero del Armazón central en la muesca en el Panel de tejado central trasero. Entonces, levante el extremo delantero del Armazón para arriba para que los extremos del Tubo de soporte hagan contacto con los Armazones laterales.

• Mettez l'extrémité arrière de la Ferme centrale dans l'encoche sur le Panneau mural arrière central. Ensuite, soulevez l'extrémité avant de la Ferme pour que les extrémités du Tube de support touchent les Fermes latérales.

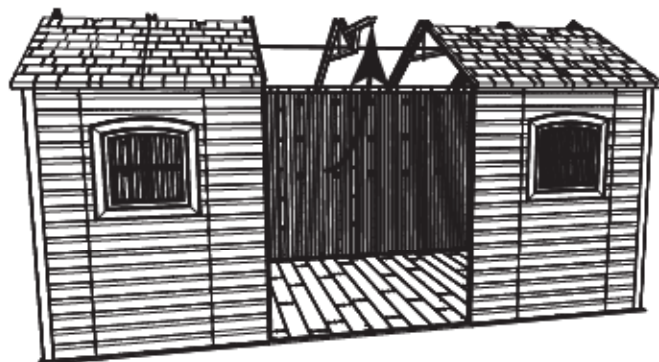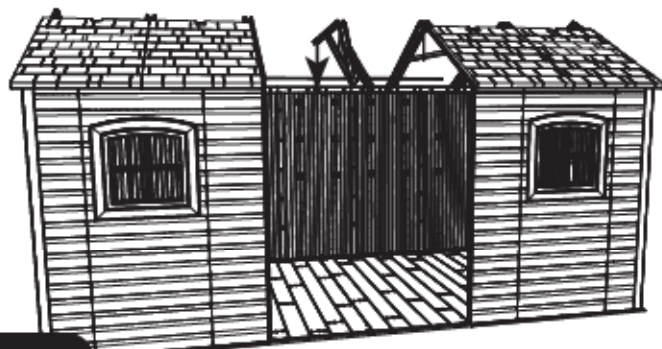


8.15

- Secure the ends of the Support Tube to the Side Truss Channels using the hardware provided.

• Sujete los extremos del Tubo de soporte a los Canales usando los accesorios provistos.


• Attachez bien les extrémités du Tube de support aux Gouttières à l'aide des accessoires fournis.

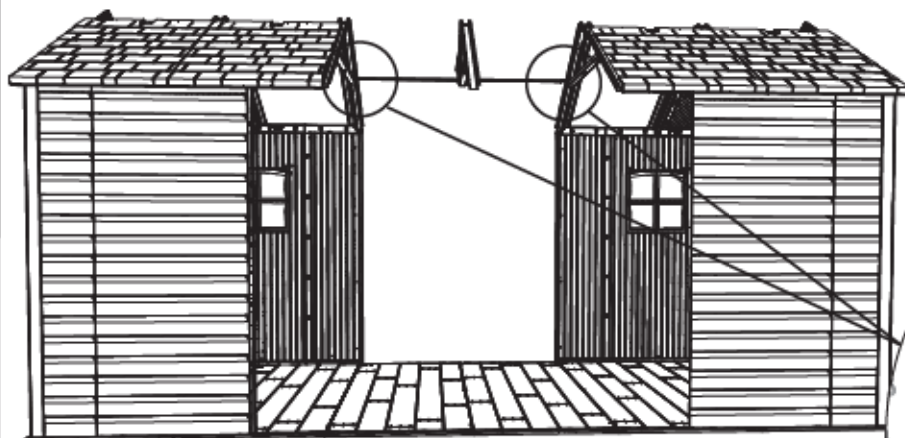

Rear Wall Panels not shown in this image

Los Paneles traseros no son ilustrados en este imagen

Les Panneaux muraux arrière ne sont pas illustrés dans cet image

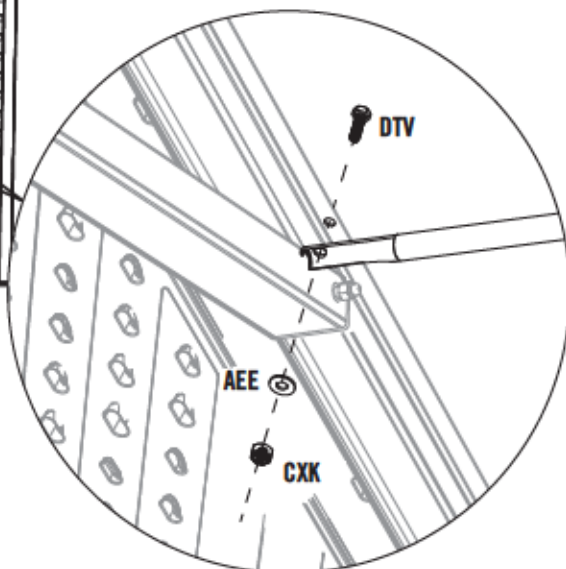





**8****AHP (x2)**

8.16

• Pull the Hinge Tube down out of the Left Door (the Door without the notched corner) about six inches. Align the hole at the bottom of the Hinge Tube with the slit in the Bushing, and insert the Tube. Insert a **Cotter Pin (AHP)** and bend the ends. **Repeat this step for the Right Door.**

• Extienda el Tubo de articulación unos quince centímetros del borde inferior de la Puerta (la Puerta sin la muesca). Alinee el agujero en la parte inferior del Tubo con la rendija en el Casquillo, e inserte el Tubo. Inserte una **Clavija (AHP)** y doble los extremos. **Repita este paso para la Puerta derecha.**

• Éteignez le Tube d'articulation à peu près quinze centimètres du bord inférieur de la Porte (la Porte sans encoche). Alignez le trou dans la partie inférieure du Tube avec la fente dans la Bague, et insérez le Tube. Insérez une **Clavette (AHP)** et pliez les extrémités. **Répétez cette étape pour la Porte droite.**

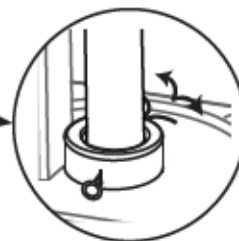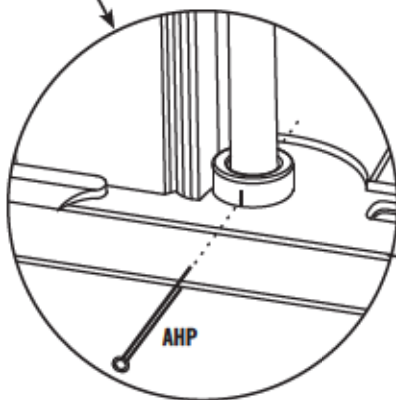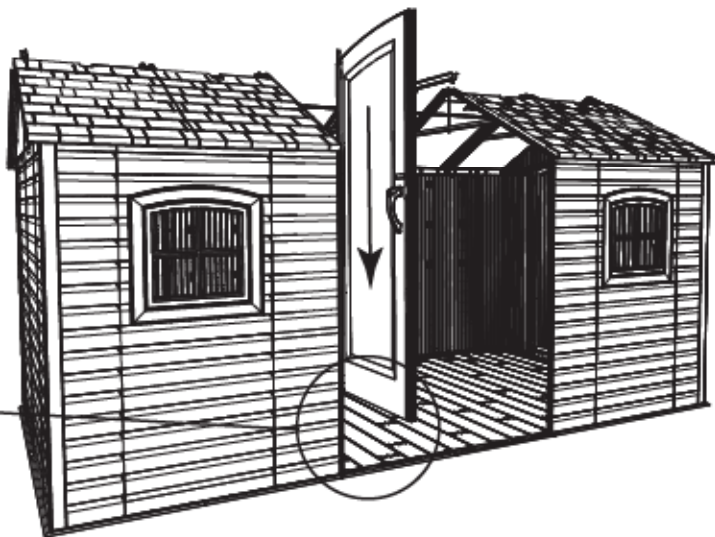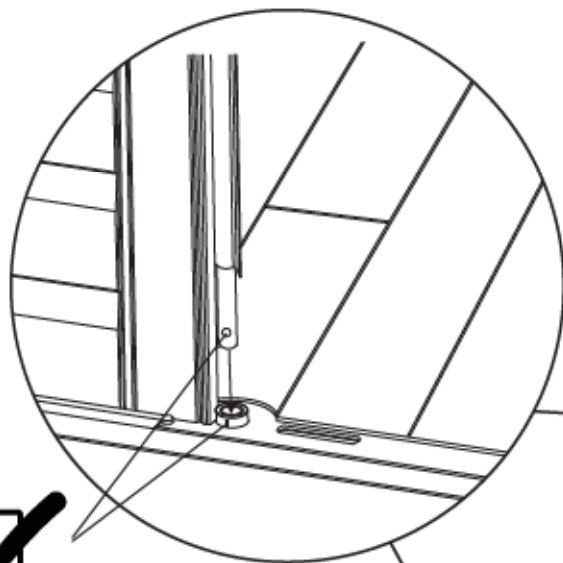



8



3/8"
(9,5 mm)






ADZ (x1)



8.17

- Slide the holes in the Entry Gable down over the two Hinge Tubes.
- Deslice los agujeros en la Fachada de entrada sobre los dos Tubos.
- Glissez les trous dans le Toit à pignon d'entrée sur les deux Tubes.

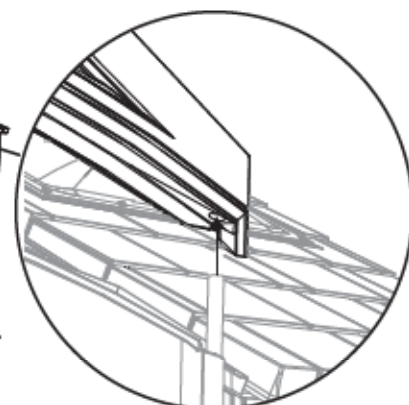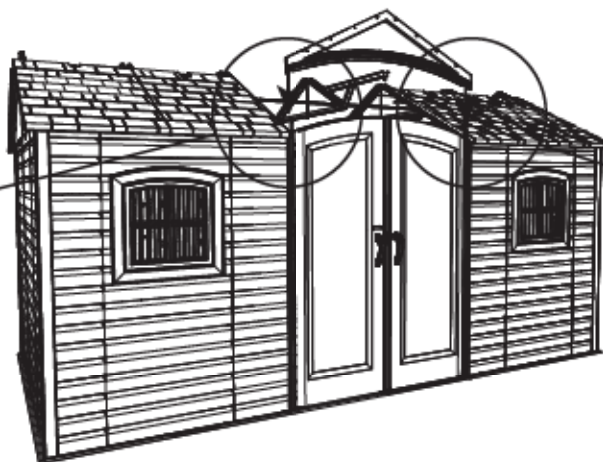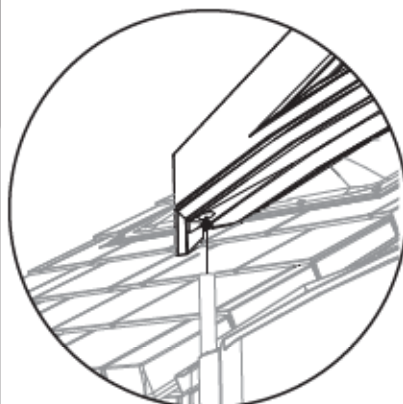


8.18



- Set the end of the Center Truss onto the notch in the Front Gable Panel as shown.
- Coloque el extremo del Armazón central en la muesca en la Fachada delantera como se muestra.
- Mettez l'extrémité de la Ferme centrale dans l'encoche dans la Toit à pignon avant comme illustré.



Rear Wall Panels not shown in this image
Los Paneles traseros no son ilustrados en este imagen
Les Panneaux muraux arrières ne sont pas illustrés dans cet image



ADZ

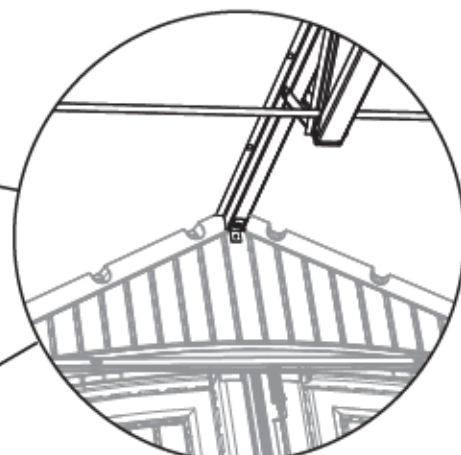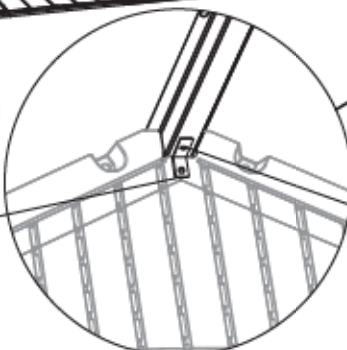

- Ensure Gable is flush against Center Truss before inserting **Screw (ADZ)**. Then, tighten this Nut and Bolt.
- Asegúrese que el Faldón está bien a ras del Armazón antes de insertar el **Tornillo (ADZ)**. Entonces, apriete este Perno y la Tuerca.
- Assurez que le Toit à pignon est à ras de la Ferme avant d'insérer la **Vis (ADZ)**. Ensuite, serrez ce Boulon et l'Écrou.



8




ADZ (x32)



8.19

- Attach the two center, rear **Roof Panels (AGQ)** using only one **Roof Support** per Panel.

- Sujete los dos **Paneles de tejado (AGQ)** traseros centrales usando sólo un **Soporte de tejado** por Panel.
- Attachez les deux **Panneaux de toit (AGQ)** arrières centraux en utilisant un seul **Support de toit** pour chaque Panneau.

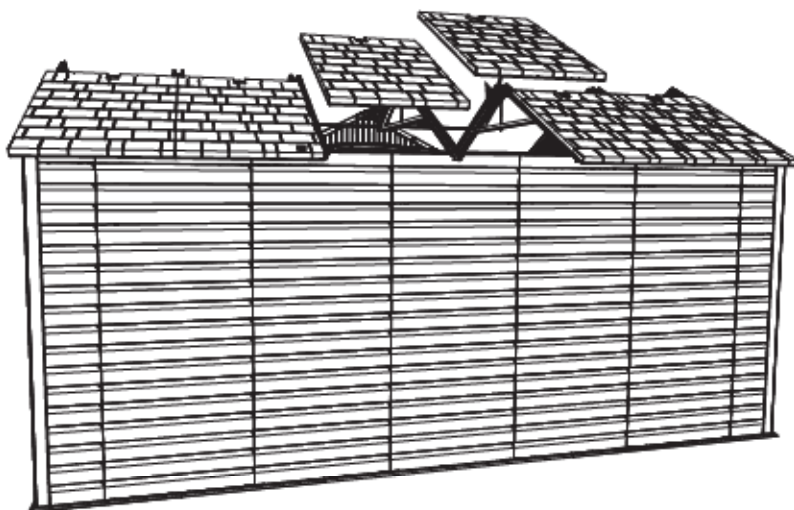


8.20

- Fold the ends of the **Large Angled Roof Panel (DRA)** and set it down onto the shed as shown. Secure with six (6) **Screws (ADZ)** at the locations shown.

- Doble los extremos del **Panel de tejado angular grande (DRA)** y colóquelo en el cobertizo como se muestra. Sujételo usando seis (6) **Tornillos (ADZ)** a las ubicaciones ilustrados.
- Pliez les extrémités du **Panneau de toit angulaire grand (DRA)** et mettez-le sur l'abri comme illustré. Attachez-le bien à l'aide de six (6) **Vis (ADZ)** aux emplacements indiqués.

- Fold these ends upward before installing.
- Doble estas solapas hacia arriba antes de instalar.
- Pliez ces rabats en haut avant d'installer.

DRA

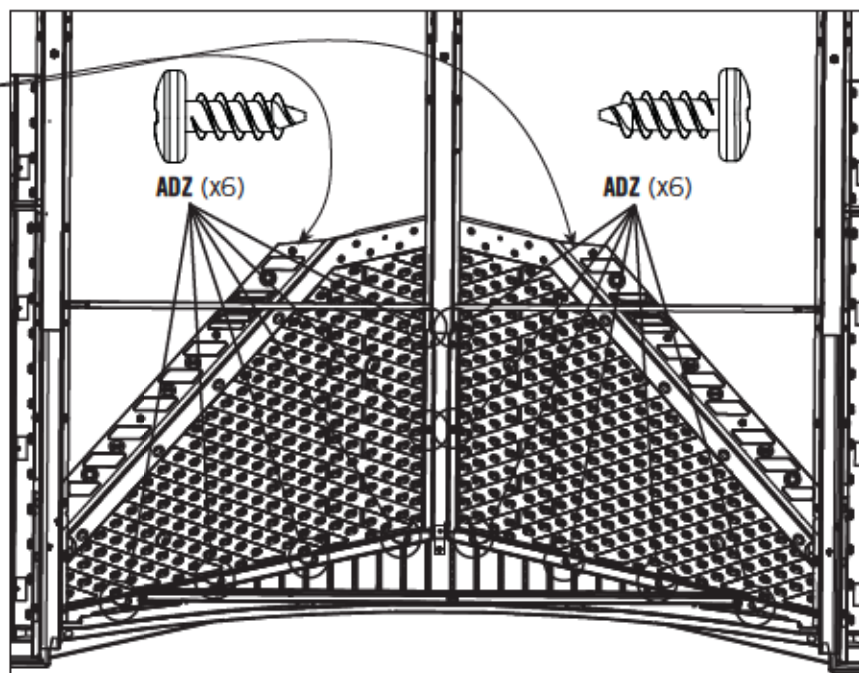

**8**

3/8"
9,5 mm




ADZ (x2)



8.21

- Secure the Drainage Plate from step 8.8 & 8.12 to the Roof at the location shown. **Repeat this step for the other Drainage Plate.**

- Sujete la Placa de drenaje de los pasos 8.8 & 8.12 al Tejado a la ubicación ilustrada. **Repita este paso para la otra Placa de drenaje.**
- Attachez la Plaque de drainage des étapes 8.8 & 8.12 au Toit à l'emplacement illustré. **Répétez cette étape pour l'autre Plaque de drainage.**

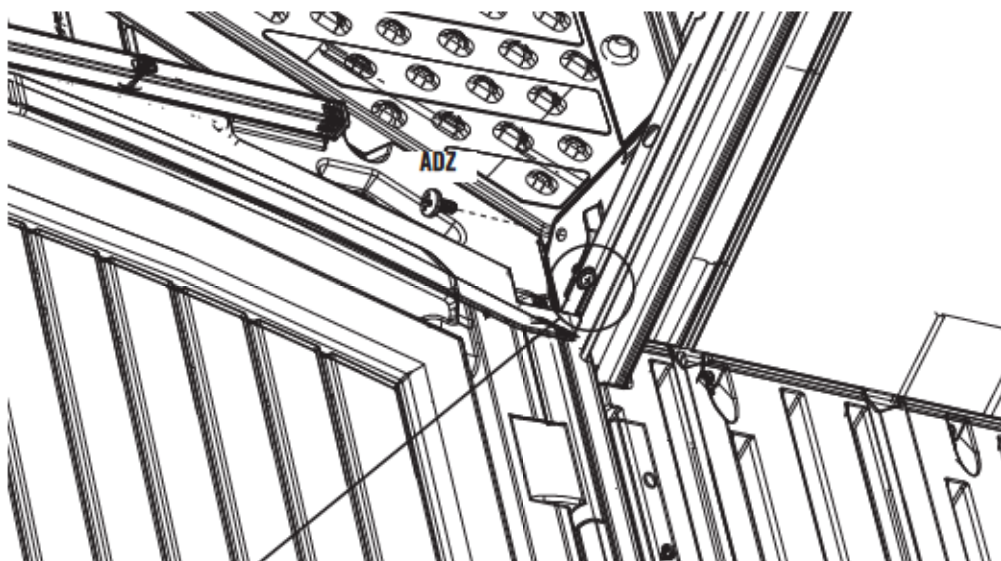


- Tighten the Nut on the Drainage Plate now. **Repeat this step for the other Drainage Plate.**
- Apriete la Tuerca en la Placa de drenaje ahora. **Repita este paso para la otra Placa de drenaje.**
- Serrez l'Écrou dans la Plaque de drainage. **Répétez cette étape pour l'autre Plaque de drainage.**



Notes:

8



ADZ (x20)





8.22

• An adult must apply a downward pressure on **Panel (DRB)** while another inserts these **Screws (ADZ)**.

• Un adulto debe aplicar una presión de arriba en el **Panel (DRB)** mientras que introduzca estos **Tornillos (ADZ)**.

• Une adulte doit appliquer pression sur le **Panneau (DRB)** pendant que vous insérez ces **Vis (ADZ)**.

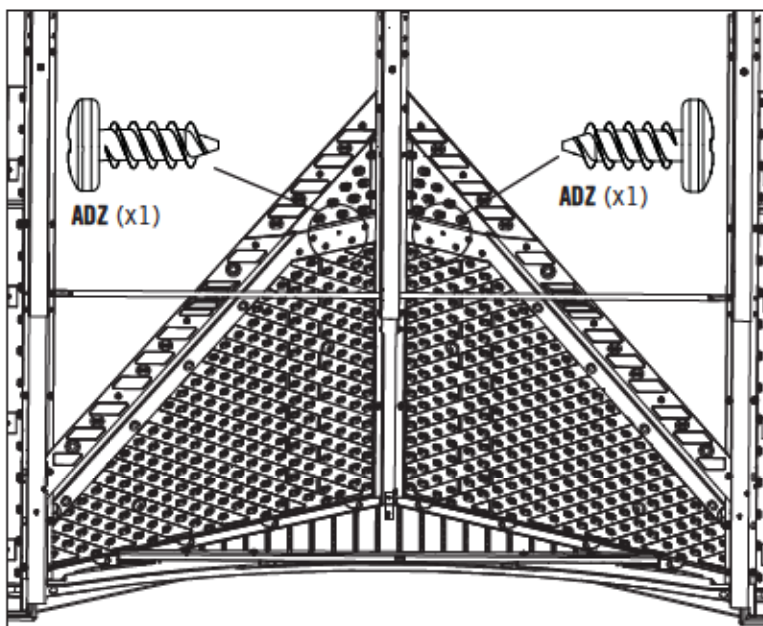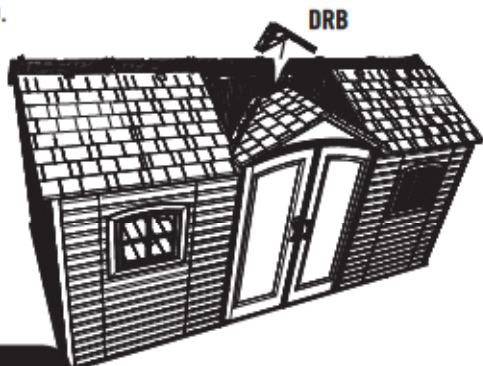


8.23

• An adult must apply a downward pressure on **Panels (BDS & BDR)** while another inserts these **Screws (ADZ)**.

• Un adulto debe aplicar una presión de arriba en los **Paneles (BDS & BDR)** mientras que introduzca estos **Tornillos (ADZ)**.

• Une adulte doit appliquer pression sur les **Panneaux (BDS & BDR)** pendant que vous insérez ces **Vis (ADZ)**.

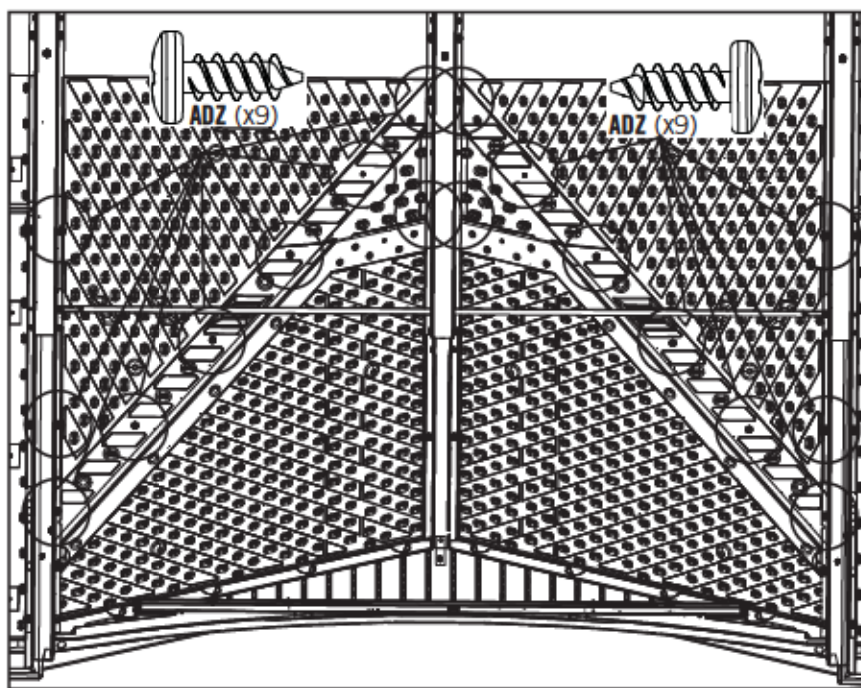


**8****BHJ (x2)**

8.24

• Use a electric screwdriver to Insert a **Self Tapping Screw (BHJ)** through the Gable and into the Door Hinge Tube at the location shown. **Repeat this step for the Right Door.**

• Utilice un taladro eléctrico para introducir un **Tornillo auto-roscante (BHJ)** a través la Fachada y dentro de la Bisagra a la ubicación ilustrada. **Repita este paso para la Puerta derecha.**



• Employez un perceuse électrique pour insérer une **Vis autotaraudeuse (BHJ)** à travers le Toit à pignon et dans la Charnière de la porte à l'emplacement illustré. **Répétez cette étape pour la Porte droite.**

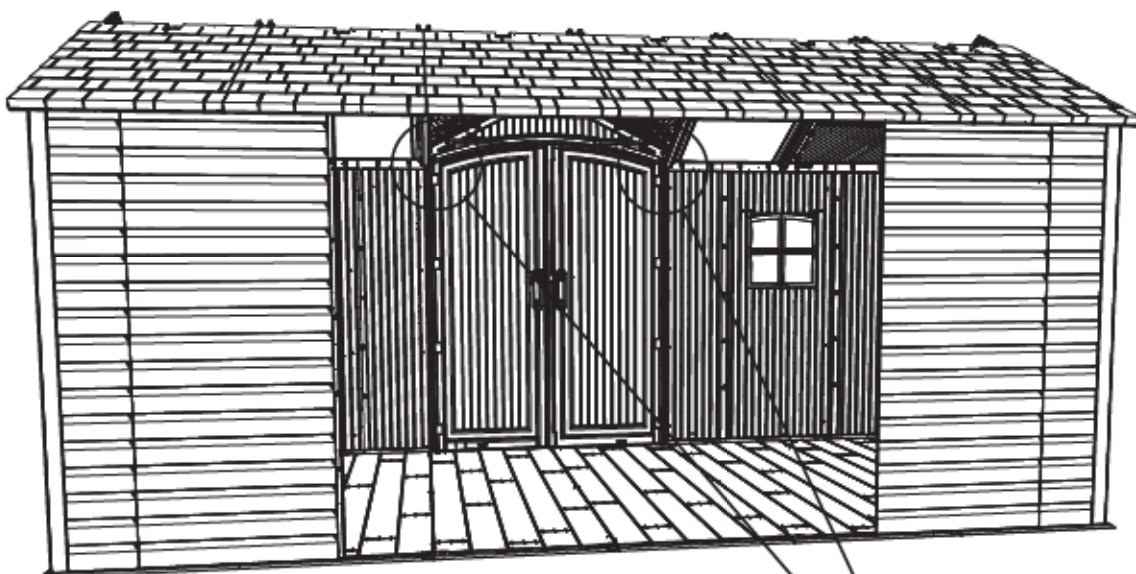

Rear Wall Panels not shown in this image

Los Paneles traseros no son ilustrados en este imagen

Les Panneaux muraux arrière ne sont pas illustrés dans cet image

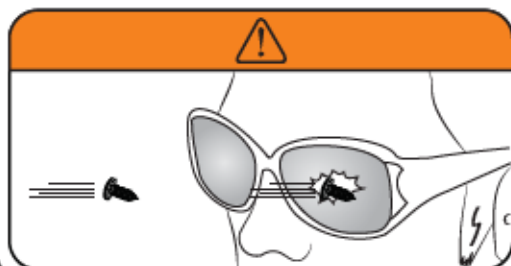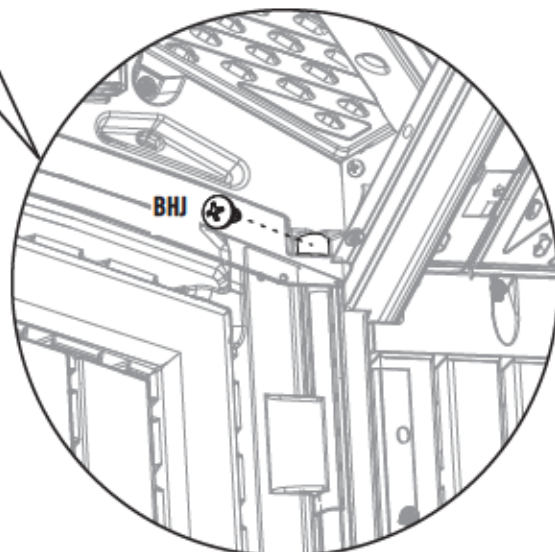



ADZ (x40)

8





8.25

• Starting at the front, attach the Roof Caps to the shed using the hardware provided. **The ends of the Roof Caps overlap one another.**

• Empezando a la parte delantera, sujete las Cumbreras al cobertizo usando los accesorios provistos. **Los extremos de las Cumbreras se solapan.**



• En commençant à la partie avant, attachez les Chapeaux à l'abri à l'aide des accessoires fournis. **Les extrémités des Chapeaux se chevauchent.**

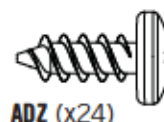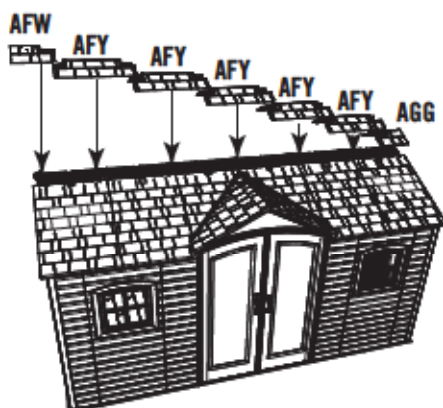

ADZ (x24)




ADZ (x8)

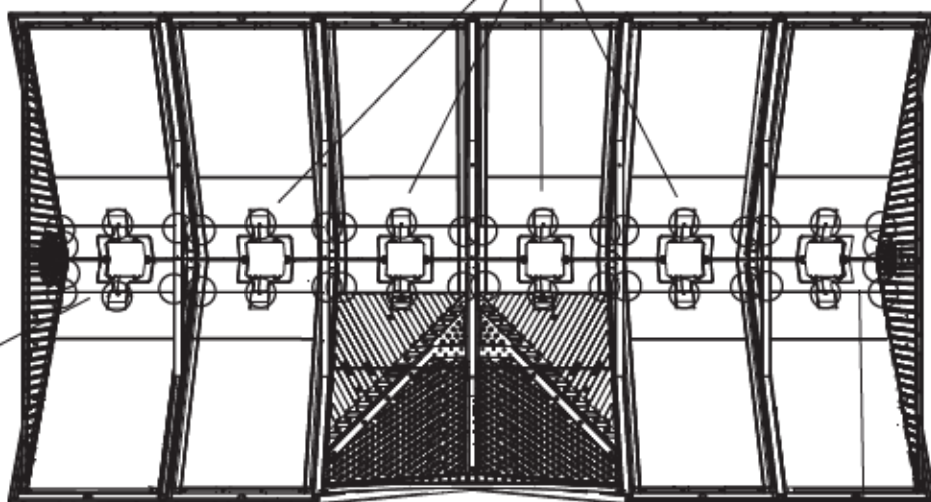

ADZ (x8)



ADX (x36)

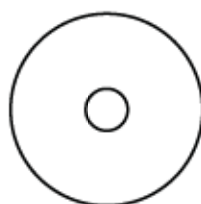

AED (x36)







8.26

• Fold a **Skylight (AHC)**, and attach it to the Roof using six (6) **Screws (ADX)** and **Washers (AED)** for each Skylight. Repeat this step the remaining Skylights.




• Doble un **Tragaluz (AHC)**, y sujételo al tejado usando seis (6) **Tornillos (ADX)** y **Rondanas (AED)** para cada Tragaluz. Repita este paso para los Tragaluces restantes.

• Pliez une **Lucarne (AHC)**, et attachez-le au Toit à l'aide de six (6) **Vis (ADX)** et **Rondelles (AED)** pour chaque Lucarne. Répétez cette étape pour les Lucarnes restantes.

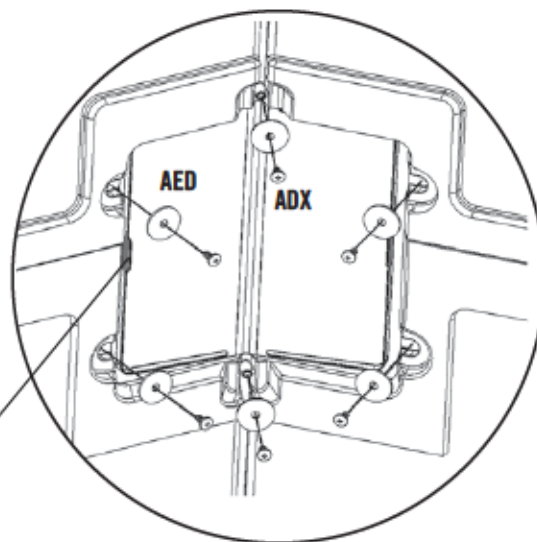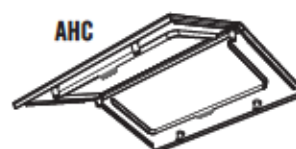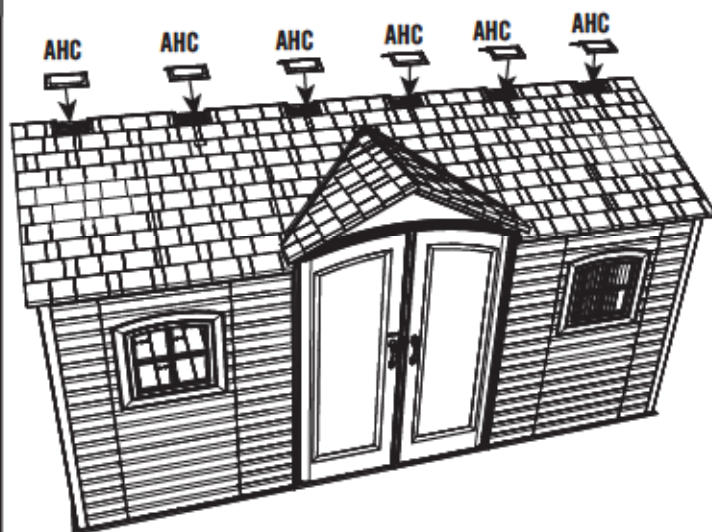

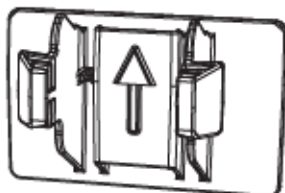**8****AXX (x4)****8.27**


- Insert the **Clips (AXX)** with the "arrow" facing up. **Repeat for other side.**
- Inserte los **Clips (AXX)** con la «flecha» hacia arriba. **Repita para el otro lado.**
- Insérez les **Clips (AXX)** avec la « flèche » vers le haut. **Répétez pour l'autre côté.**

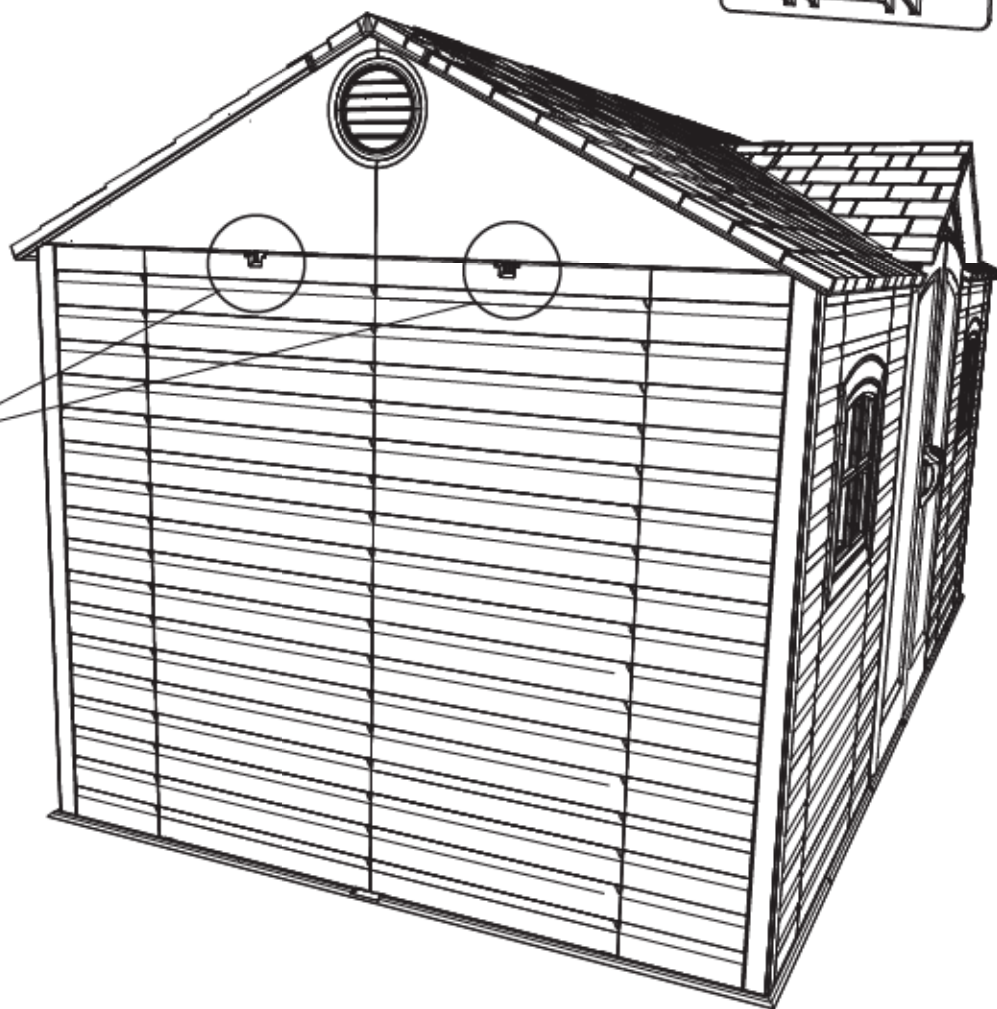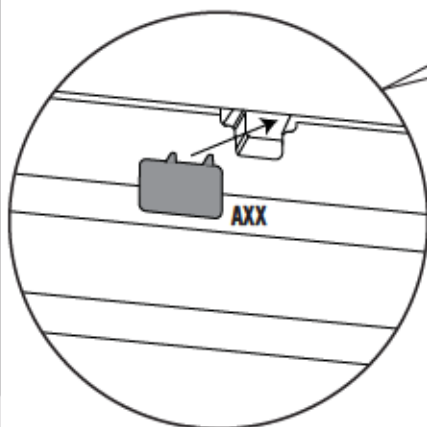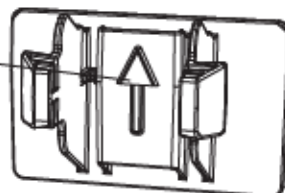

9 SHUTTER INSTALLATION / INSTALACIÓN DE LAS CONTRAVENTANAS / INSTALLATION DES VOILETS




HARDWARE BAGS / BOLSAS DE ACCESORIOS / SACS D'ACCESSOIRES



ADS (x16)



REQUIRED PARTS / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

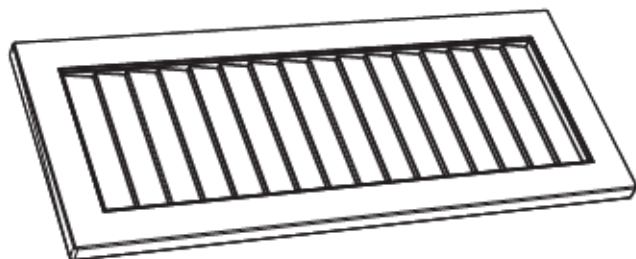

AYI (x4)



ARA (x1) 1/8" (3,2 mm)





9



ARA (x1)





9.1

• There are four sets of two screw location indicators. The measurements are shown to help you locate them. Drill a hole through the wall at each indicator using the 1/8" (3.2 mm) Drill Bit (ARA) provided. The measurements are shown to help you locate them.

• Hay cuatro juegos de dos indicadores para la ubicación del tornillo. Las medidas indican donde se los pueden hallar. Taladre a través del Panel a cada indicador usando la Broca de 3,2 mm (1/8") (ARA) provista.

• Il y a quatre groupes de deux indicateurs pour l'emplacement de la vis. Les mesures indiquent où vous pouvez les trouver. Percez un trou à travers le Panneau à chaque indicateur à l'aide du Foret de 3,2 mm (1/8") (ARA) fournie.

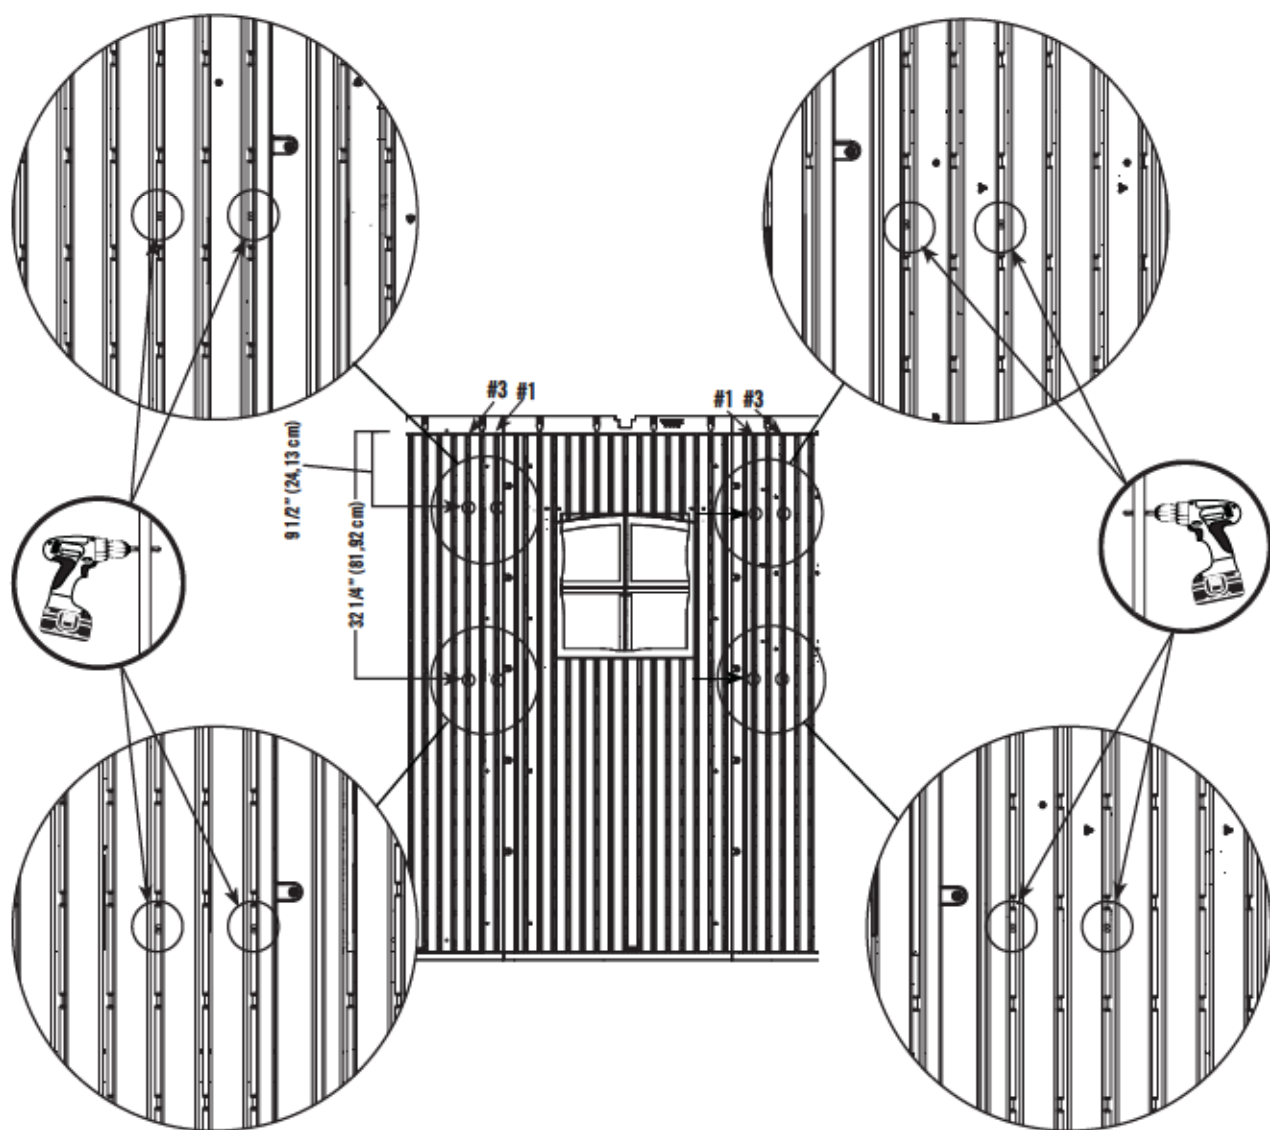






**9****ADS (x4)**


9.2

- Align the screw bosses in the **Shutters (AYI)** with the holes in the Wall Panels. Secure the Shutters to the Panels using the **Screws (ADS)** provided.

• Alinee los huecos de montaje en las **Contraventanas (AYI)** con los agujeros en los Paneles murales. Sujete las Contraventanas a los Paneles usando los **Tornillos (ADS)** provistos.

• Alignez les bossages de montage dans les **Volets (AYI)** avec les trous dans les Panneaux muraux. Attachez les Volets aux Panneaux à l'aide des **Vis (ADS)** fournis.

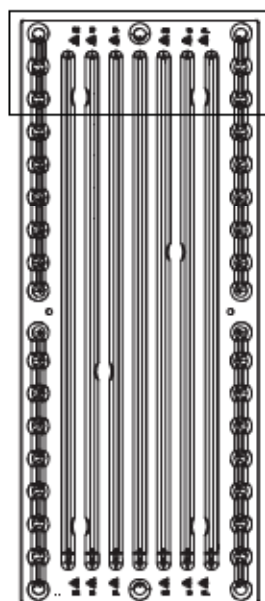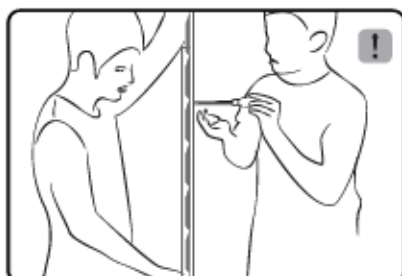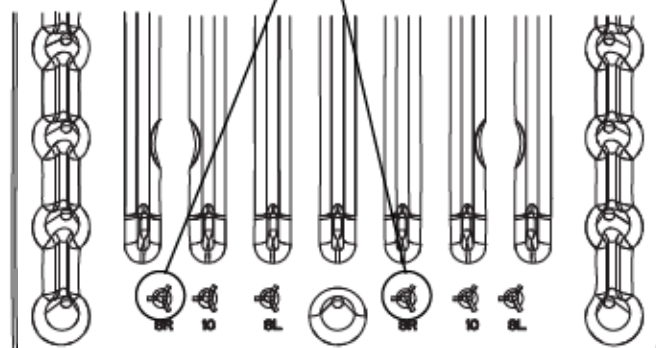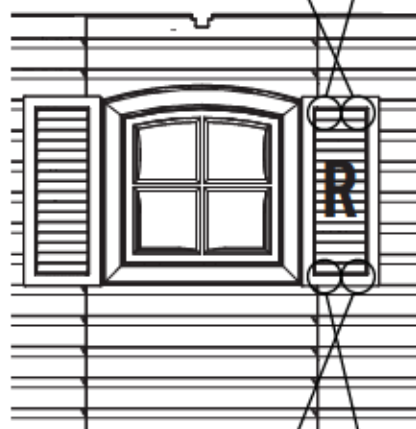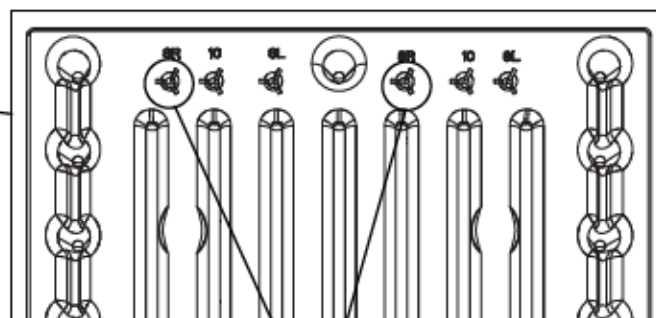**AYI**





**9****ADS (x4)**

9.3

- Align the screw bosses in the **Shutters (AYI)** for the left side of the Window with the holes in the Wall Panels. Secure the Shutters to the Panels using the **Screws (ADS)** provided. **Do this step for both Windows.**

• Alinee los huecos de montaje en las **Contraventanas (AYI)** para el lado izquierdo de la Ventana con los agujeros en los Paneles murales. Sujete las Contraventanas a los Paneles usando los **Tornillos (ADS)** provistos. **Haga este paso para las dos Ventanas.**


• Alignez les bossages de montage dans les **Volets (AYI)** pour le côté gauche de la Fenêtre avec les trous dans les Panneaux muraux. Attachez les Volets aux Panneaux à l'aide des **Vis (ADS)** fournis. **Faites cette étape pour les deux Fenêtres.**

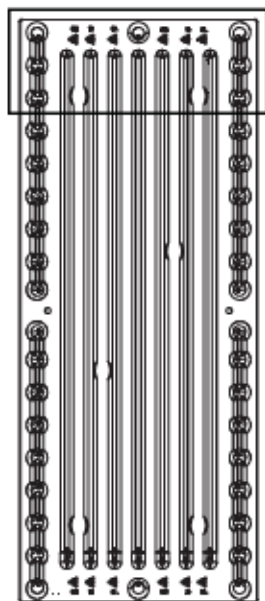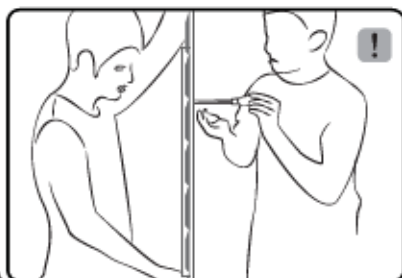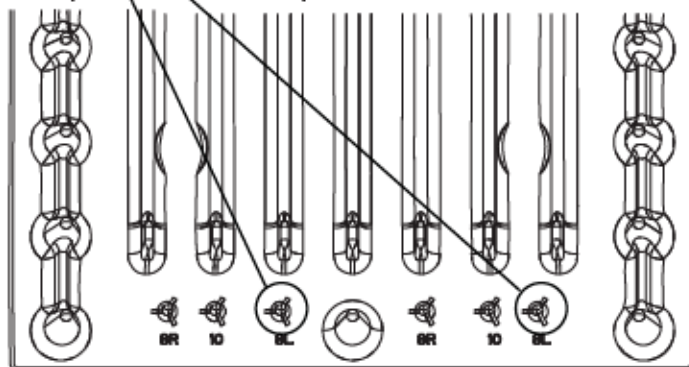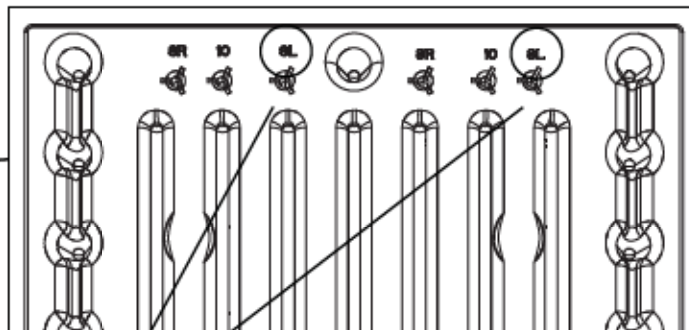**AYI**

10 SHELVING INSTALLATION / INSTALACIÓN DE LOS ESTANTES / INSTALLATION DES ÉTAGÈRES




HARDWARE BAG / BOLSA DE ACCESORIOS / SAC D'ACCESSOIRES



ADZ (x28)



AIY (x4)




ADZ (x16)



PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Metal Pieces / Piezas de metal / Pièces en métal



AFM (x4)



Plastic Pieces / Piezas de plástico / Pièces en plastique



AFV (x2)



AFZ (x4)





**10****ADZ (x16)****AIY (x4)****10.1**

- Place this **Support (AFM)** in the groove just to the right of this notch.



- Coloque este **Soporte (AFM)** en la ranura a la derecha de esta muesca.
- Mettez ce **Support (AFM)** dans la rainure à la droite de cette encoche.


- Place the **Support (AFM)** in the groove just below this notch.

- Coloque este **Soporte (AFM)** en la ranura directamente debajo esta muesca.
- Mettez ce **Support (AFM)** dans la rainure directement au-dessous cette encoche.

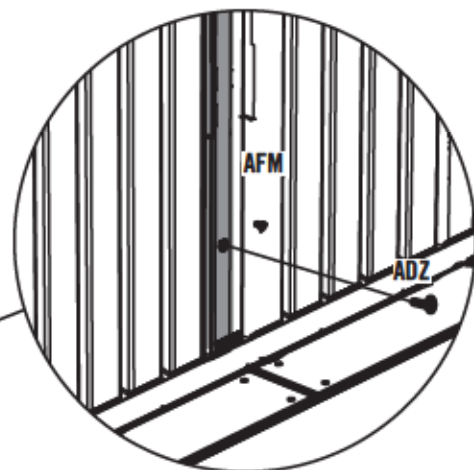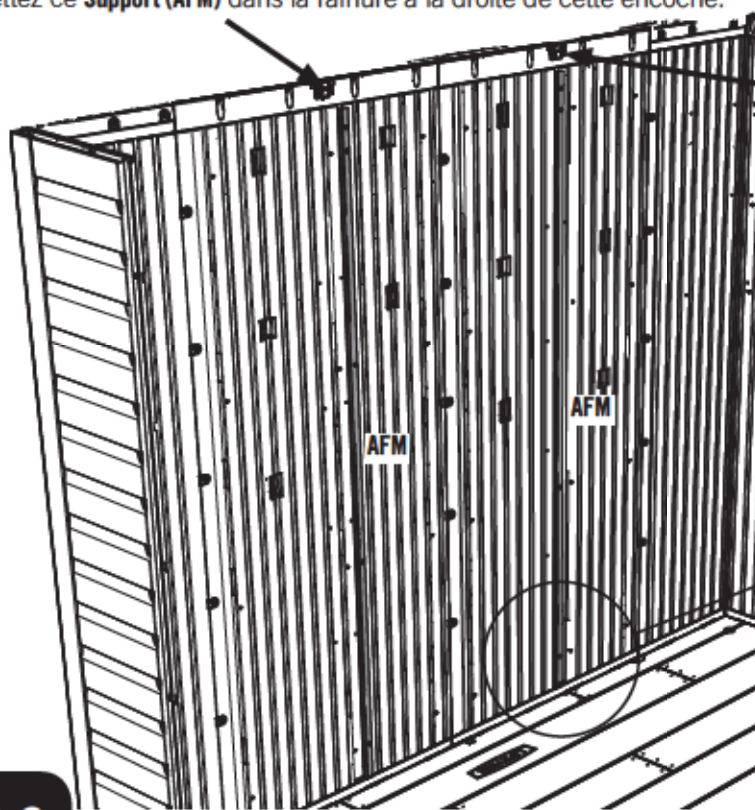**10.2**

- Insert two (2) **Shelf Brackets (AIY)** into the slots in the Supports (they must be at the same height).
- Inserte dos (2) **Escuadras (AIY)** en las ranuras en los Soportes (las dos Escuadras deben estar a la misma altura).
- Insérez deux (2) **Équerres (AIY)** dans les fentes dans les Supports (les deux Équerres doivent être à la même hauteur).

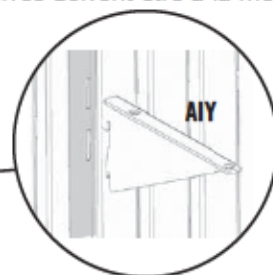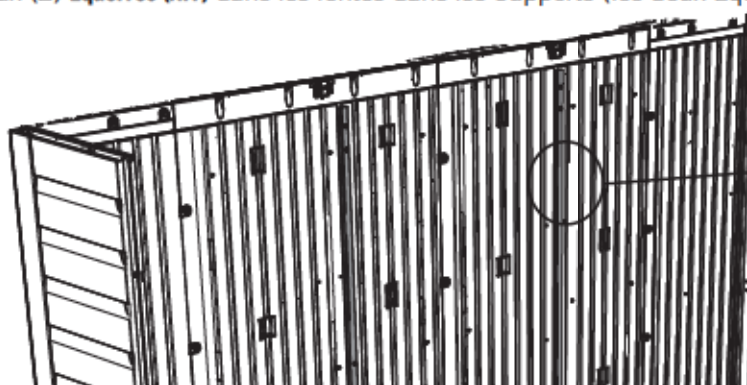





**10****ADZ (x12)**

10.3

• Attach the **Shelf (AFV)** to the Corner Wall Panels and Shelf Brackets using six (6) **Screws (ADZ)**. Repeat this section for the other side of the shed.

• Sujete el **Estante (AFV)** a los Paneles angulares y las Escuadras usando seis (6) **Tornillos (ADZ)**. Repita esta sección para el otro lado del cobertizo.

• Attachez l'**Étagère (AFV)** aux Panneaux angulaires et aux Équerres à l'aide de six (6) **Vis (ADZ)**. Répétez cette section pour l'autre côté de l'abri.

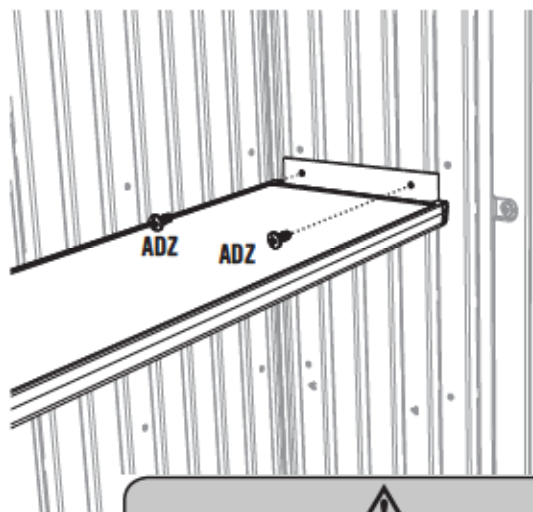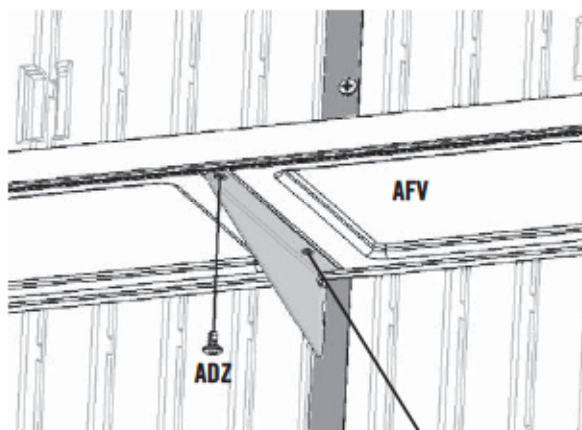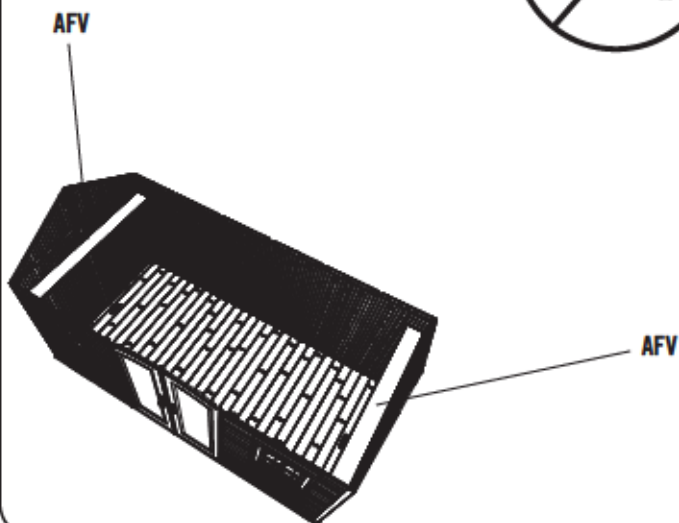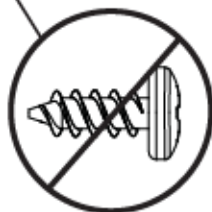**50 lb. (23 kg)**




**10****ADZ (x16)**

10.4

• Fold up the flaps of a **Corner Shelf (AFZ)** and place it in any corner of the Shed. Align the holes in the flaps with those in the Corner Wall Panel. Secure with four (4) **Screws (ADZ)**. **The Corner Shelves can go on any corner and above or below the Long Shelf.** Repeat this step for the each Corner Shelf.

• Doble los bordes del **Estante angular (AFZ)** y colóquelo en cualquier esquina del cobertizo. Alinee los agujeros en los bordes con los agujeros en el Panel angular. Sujete el Estante usando cuatro (4) **Tornillos (ADZ)**. **Se sujetan los Estantes angulares en cualquier rincón y arriba o debajo del Estante largo.** Repita este paso para el segundo Estante angular.

• Pliez les bords de l'**Étagère angulaire (AFZ)** et mettez-le dans any corner de l'abri. Alignez les trous dans les bords avec ceux dans le Panneau angulaire. Attachez-le au Mur à l'aide de quatre (4) **Vis (ADZ)**. **Vous pouvez attacher les Étagères angulaires dans n'importe quel coin et au-dessus de ou sous l'Étagère longue.** Répétez cette étape pour chaque Étagère angulaire.

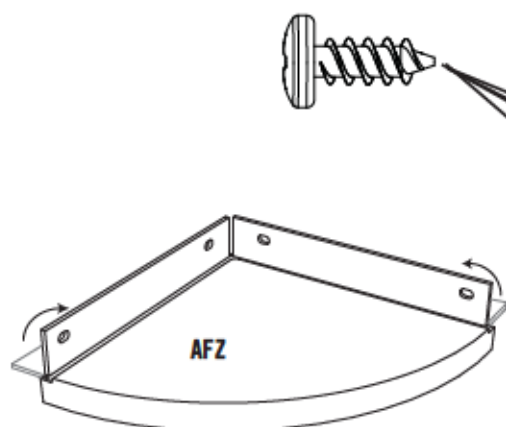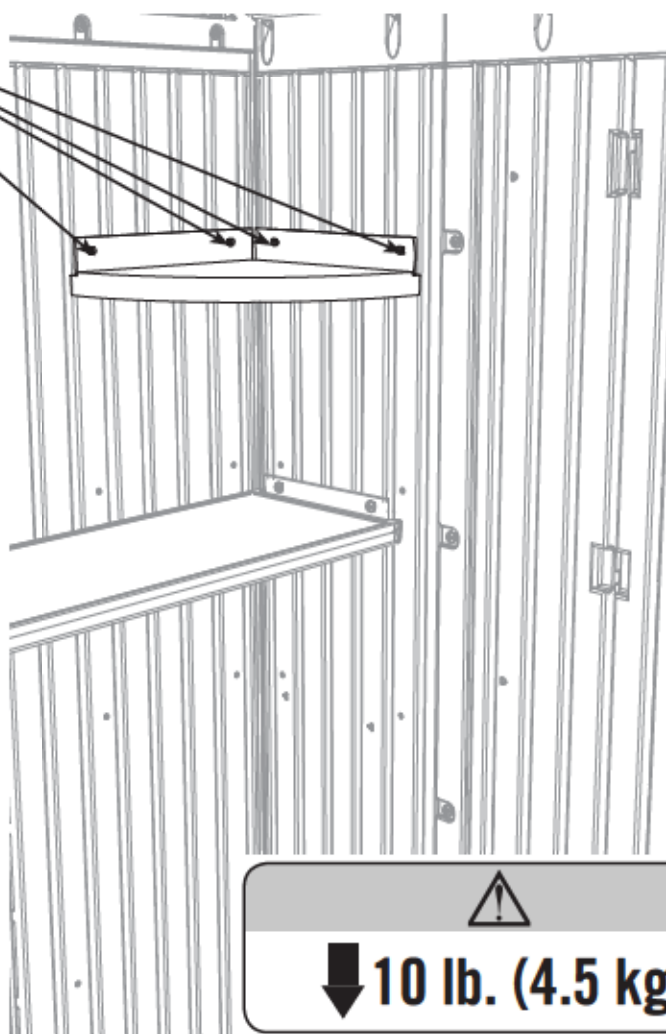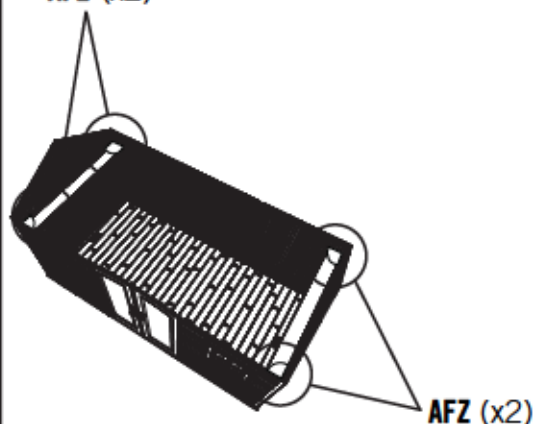**AFZ (x2)****↓ 10 lb. (4.5 kg)**


11 WINDOW INSTALLATION / INSTALACIÓN DE LAS VENTANAS / INSTALLATION DES FENÊTRES




HARDWARE BAG / BOLSA DE ACCESORIOS / SAC D'ACCESSOIRES



ADZ (x8)



ADY (x2)

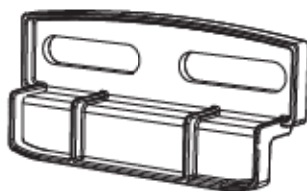

AIS (x4)



PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Plastic Parts / Piezas de plástico / Pièces en plastique





AHE (x2)




BZC (x1)

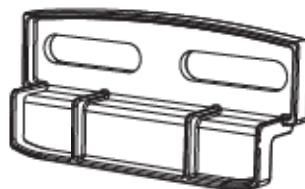

**11****ADY (x2)****ADZ (x8)****AIS (x4)****11.1**


- Peel off the protective backing from both sides of the **Window (AHE)**.

- Retire el protector de plástico de las dos caras de la **Ventana (AHE)**.
- Retirez la pellicule protectrice des deux côtés de la **Fenêtre (AHE)**.

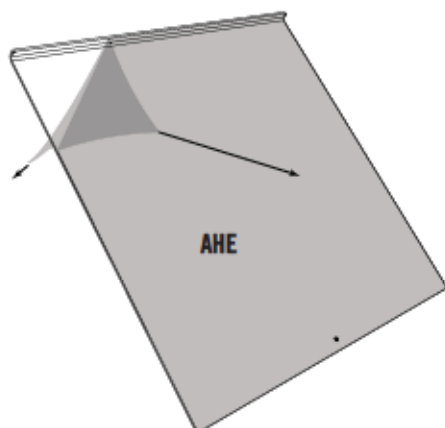**11.2**


- With the curved edge at the top and facing toward you, slide the Window down into the opening.

- Con el borde curvado en la parte superior y haciendo frente hacia usted, deslice la Ventana en su lugar.
- Avec le bord courbé vers le haut et faisant face de vous, glissez la Fenêtre en place.

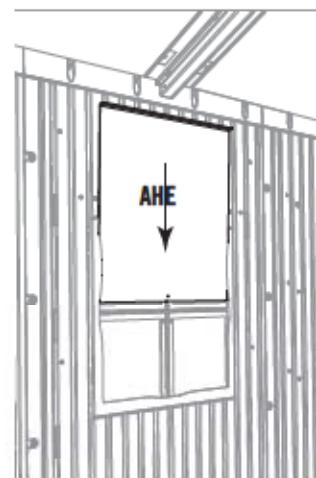**11.3**


- Insert a **Screw (ADY)** into the hole at the bottom of the Window. This helps keep the Window up when open.

- Introduzca un **Tornillo (ADY)** en el agujero al borde inferior de la Ventana. Esto ayuda a prevenir la cierre de la Ventana.
- Insérez une **Vis (ADY)** dans le trou au bord inférieur de la Fenêtre. This helps keep the Window up when open.

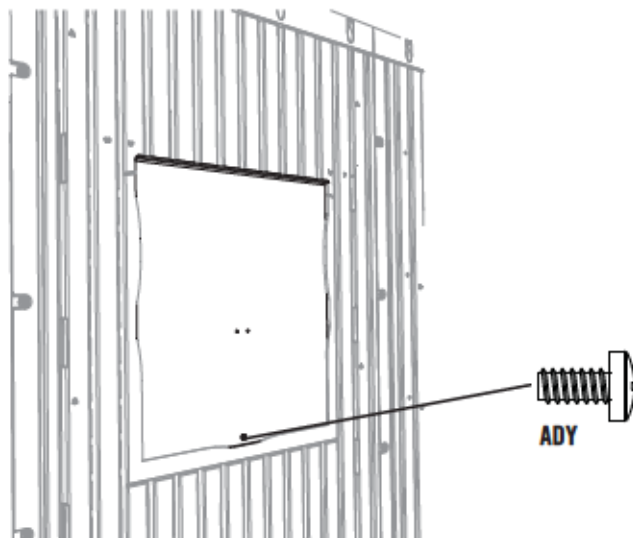**11.4**

- Attach the two (2) **Window Latches (ADY)** at the top corners of the Panel opening. The Latch should move freely. Repeat this section for the second Window.

- Sujete los dos (2) **Cerrojos (ADY)** a las esquinas superiores de la abertura del Panel. El Cerrojo debe mover libremente. Repita esta sección para la segunda Ventana.
- Attachez les deux (2) **Loquets (ADY)** aux angles supérieurs de l'ouverture du Panneau. Le Loquet doit se déplacer librement. Répétez cette section pour la deuxième Fenêtre.

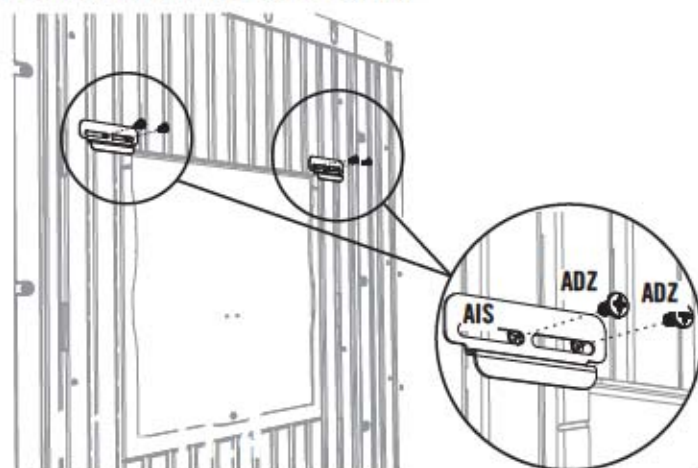


**11**

11.5

• If you wish, you can lay some caulking for added weatherproofing for this Window. **Close the Window. Tape a small piece of wax paper to the bottom edge of the Window as shown.**

• Si quiere, puede aplicar un poco calafateo para ayudar a impermeabilizar esta Ventana. **Cierre la Ventana. Pegue una pieza de papel cera al borde inferior central de la Ventana como se muestra.**

• Si vous voulez, vous pouvez appliquer quelque calfeutrage pour aider à étancher cette Fenêtre. **Fermez la Fenêtre. Scotchez une petites pièce de papier paraffiné au bord inférieur central de la Fenêtre comme illustré.**

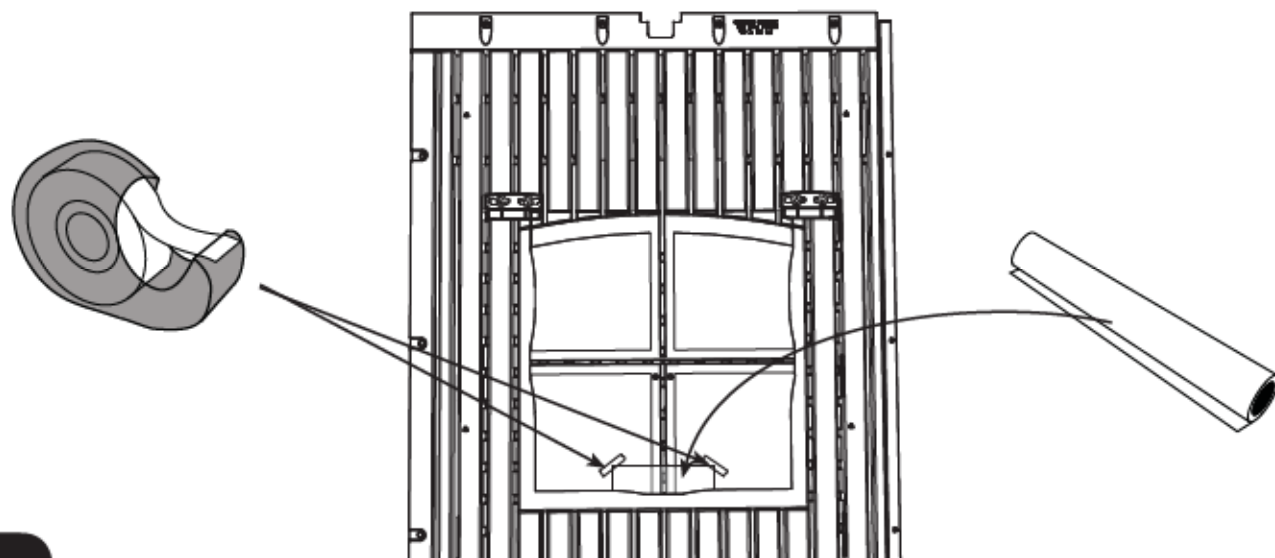


11.6

• Lay a 1/4" (0,64 cm) bead of **Caulking (BZC)** along the bottom edge of the center of the panel opening. Let dry 24 hours, then carefully remove wax paper.

• Aplique una línea de 0,64 cm (1/4") de **Calafateo (BZC)** a lo largo del borde inferior del centro de la abertura del panel. Déjelo secarse 24 horas, entonces retire cuidadosamente el papel cera.

• Appliquez un boudin de 0,64 cm (1/4") de **Calfeutrage (BZC)** le long du bord inférieur central de l'ouverture du panneau. Laissez-le sécher 24 heures, ensuite enlevez avec prudence le papier paraffiné.

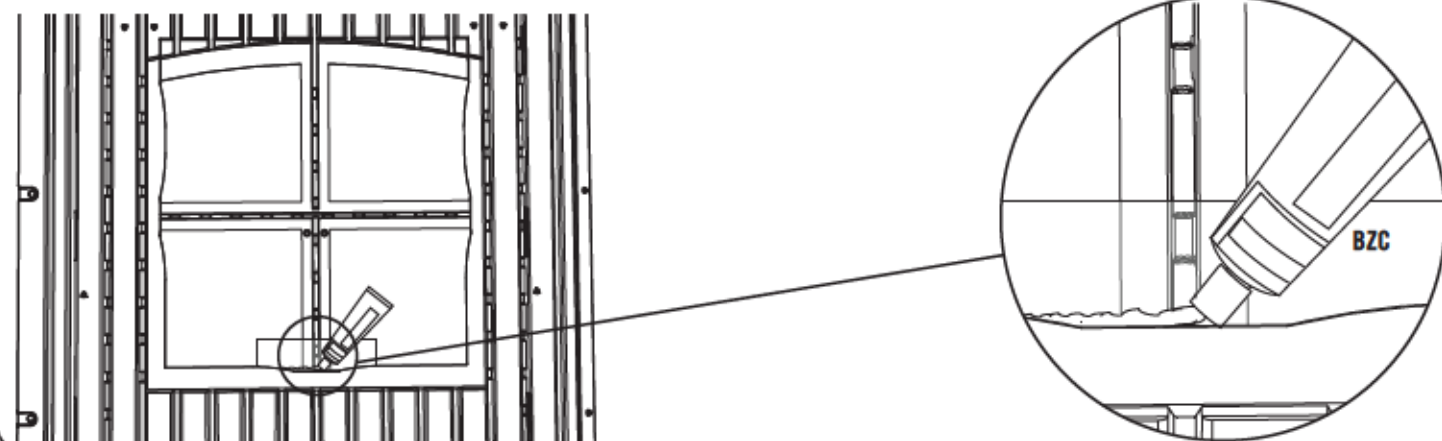


12 PEGBOARD STRIP INSTALLATION / INSTALACIÓN DEL ORGANIZADOR DE HERRAMIENTAS / INSTALLATION DE L'ORGANISATEUR D'OUTILS



HARDWARE BAG / BOLSA DE ACCESORIOS / SAC D'ACCESSOIRES




ADW (x10)

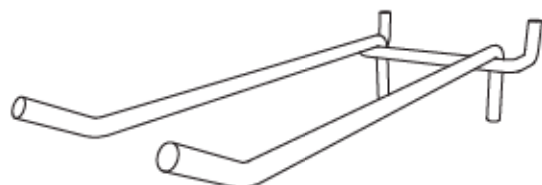


AIG (x1)




AIJ (x2)

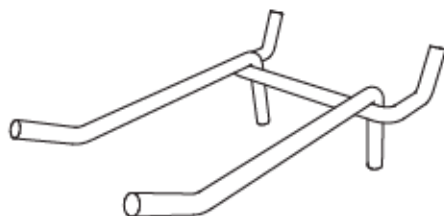

AIF (x1)

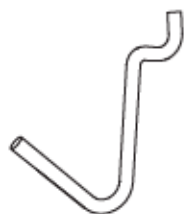

AIH (x3)

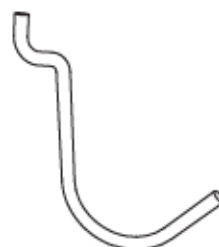


AII (x3)



PARTS REQUIRED / PIEZAS REQUERIDAS / PIÈCES REQUISES

Plastic Part / Pieza de plástico / Pièce en plastique



AFU (x2)





ADW (x10)

12





12.1

• Attach the **Pegboard Strip (AFU)** to a Wall Panel using five (5) **Screws (ADW)**. Avoid Corner Wall Panels and Window Wall Panels. Repeat this step for the second Pegboard Strip.

• Sujete el **Organizador de herramientas (AFU)** a un Panel de pared usando cinco (5) **Tornillos (ADW)**. Evite los Paneles angulares y los Paneles para la ventana. Repita este paso para el otro Organizador.

• Attachez l'**Organiseur d'outils (AFU)** au Panneau mural à l'aide de cinq (5) **Vis (ADW)**. Évitez les Panneaux angulaires et les Panneaux pour la fenêtre. Répétez cette étape pour l'autre Organiseur.

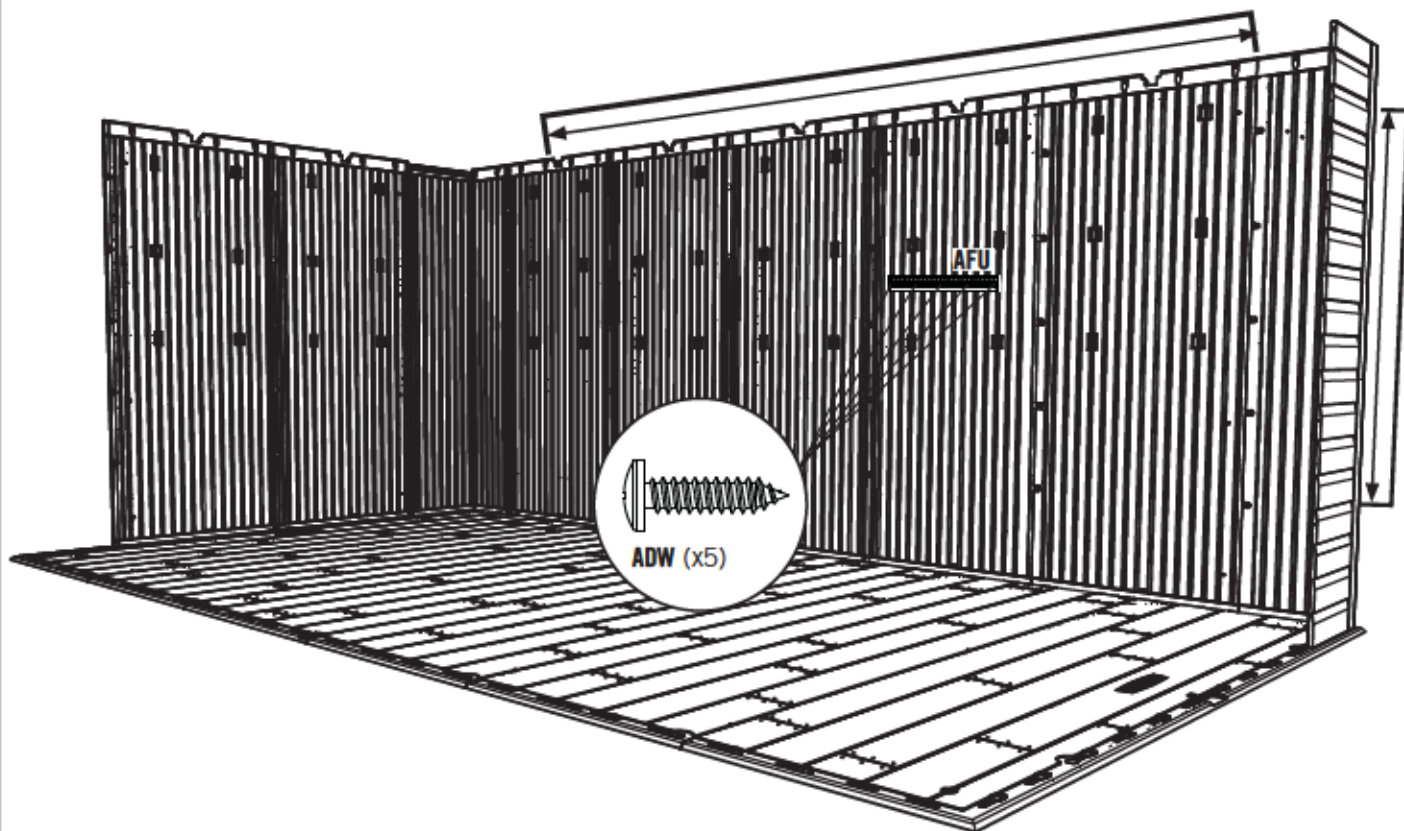




**12****AIG** (x1)**AIF** (x1)**AIH** (x3)**AII** (x3)**AIJ** (x2)

12.2

- Insert the various **Hooks (AIF, AIG, AIH, AII, AIJ)** as shown on both Strips..

- Inserte los varios Ganchos (**AIF, AIG, AIH, AII, AIJ**) como se muestra en cada Organizador.

- Insérez les divers Crochets (**AIF, AIG, AIH, AII, AIJ**) comme illustré sur chaque Organiseur.

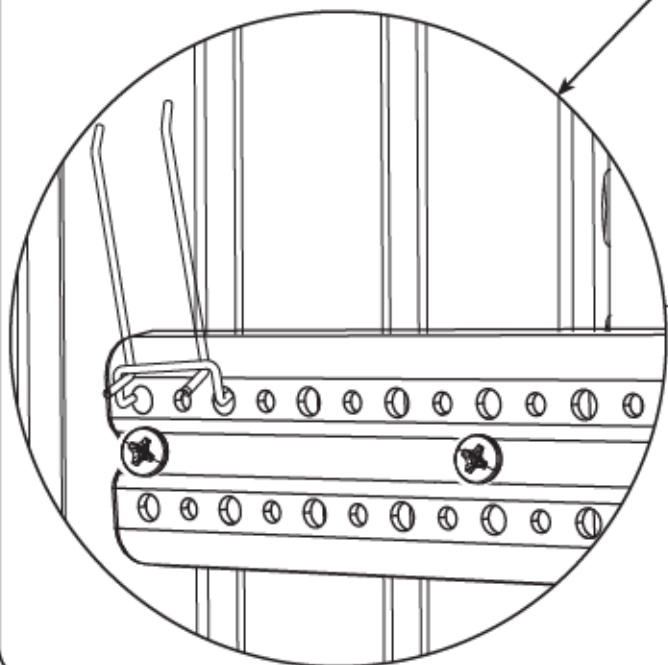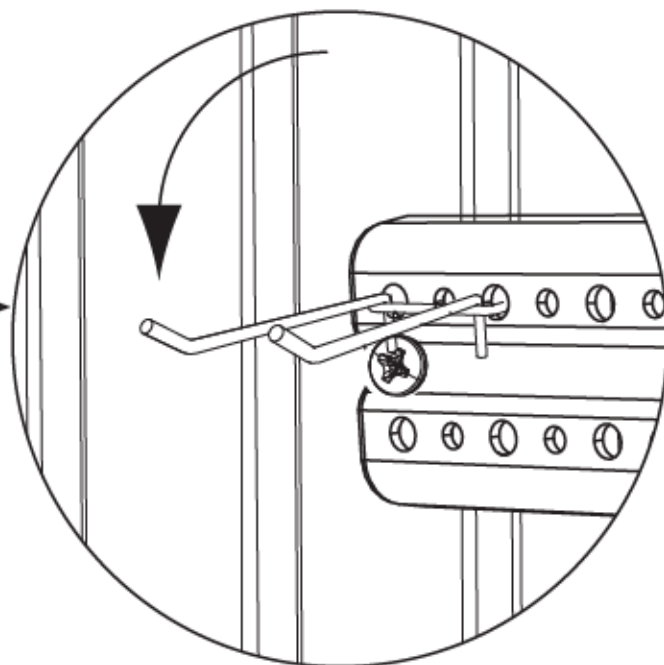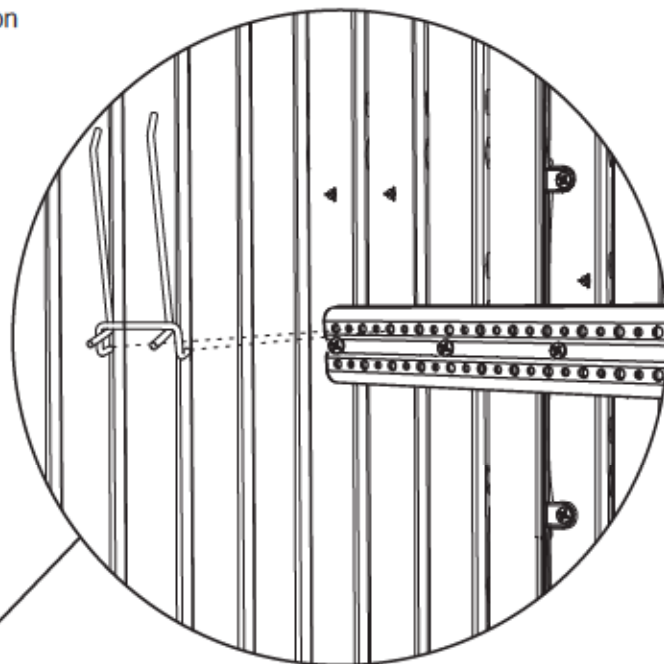

13 DOOR ALIGNMENT & SHED ANCHORING / ALINEACIÓN DE LAS PUERTAS & EL ANCLAJE DEL COBERTIZO / ALIGNEMENT DES PORTES & L'ANCRAGE DE L'ABRI



NO HARDWARE OR PARTS INCLUDED FOR THIS SECTION
NINGÚN ELEMENTO O PIEZA INCLUIDO PARA ESTA SECCIÓN
AUCUN ACCESSOIRE OU PIÈCE INCLUS POUR CETTE SECTION
NÃO FORAM FORNECIDAS FERRAGENS PARA ESTA SECÇÃO
KEINE WERKZEUGE ODER BEFESTIGUNGSELEMENTE ENTHALTEN FÜR DIESEN ABSCHNITT
VOOR DEZE PAGINA ZIJN GEEN BEVESTIGINGSMATERIALEN NODIG
このセクションにはハードウェアや部品は含まれません
이 섹션에는 하드웨어 또는 부품이 포함되어 있지 않습니다




AIX (x4)



**13****AIX (x4)**



13.1

- If the Doors are not level, follow the steps on this page or the next to even them out.
- Si las Puertas no son niveles, siga los pasos en esta página o la siguiente para nivelarlas.
- Si les Portes ne sont pas niveaux l'une avec l'autre, suivez les étapes dans cette page ou la suivante pour les niveler.

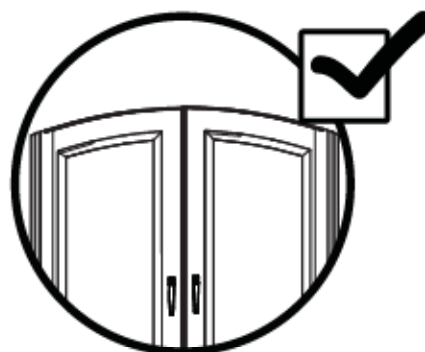

13.1.1

- If the Left Door is higher, insert a **Shim (AIX)** underneath the right, front and left, rear corners of the Shed until the Doors are the same height. **Break off any excess Shim.**
- Si la Puerta izquierda es más alta, inserte una **Cuña (AIX)** debajo las esquinas delantera derecha y trasera izquierda hasta que las Puertas queden a la misma altura. **Quebrante cualquier exceso de las Cuñas.**
- Si la Porte gauche est plus haute, insérez une **Cale (AIX)** sous le coin avant droit jusqu'à ce que les Portes restent à la même hauteur. **Détachez de l'excès des Cales.**

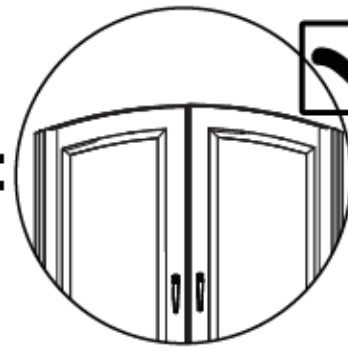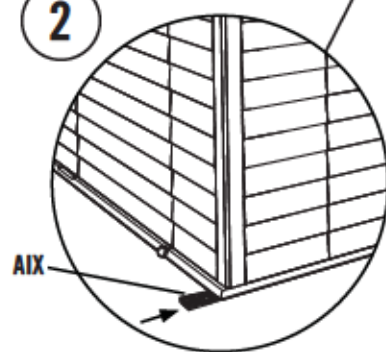**1****+****2****=****3****AIX**


**13****AIX (x4)**

13.1.1

- If the Right Door is higher, insert a **Shim (AIX)** underneath the left, front and right, rear corners of the Shed until the Doors are the same height. **Break off any excess Shim.**

• Si la Puerta derecha es más alta, inserte una **Cuña (AIX)** debajo las esquinas delantera izquierda y trasera derecha hasta que las Puertas queden a la misma altura. **Quebrante cualquier exceso de las Cuñas.**

• Si la Porte droite est plus haute, insérez une **Cale (AIX)** sous les coins avant gauche et arrière droit jusqu'à ce que les Portes restent à la même hauteur. **Détachez de l'excès des Cales.**

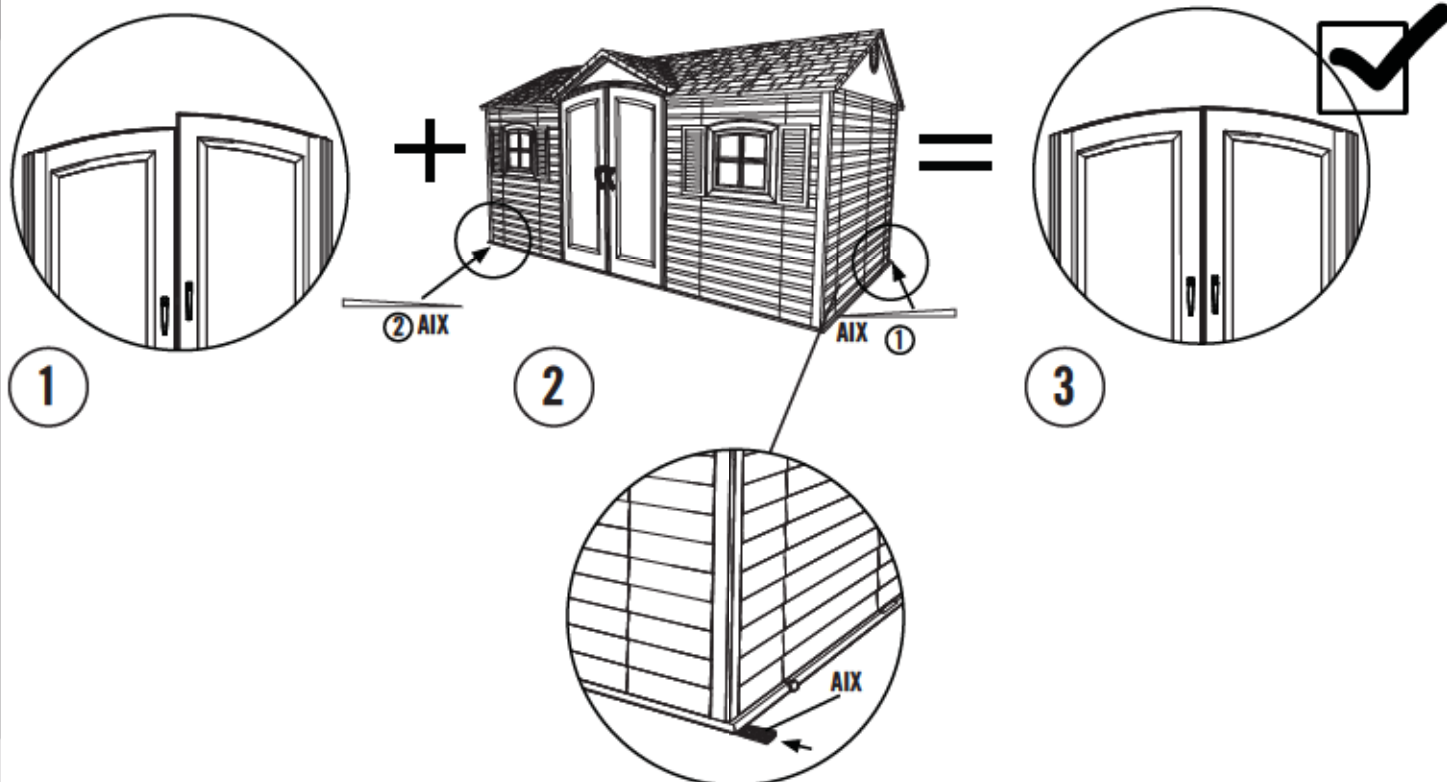

13.2

- Follow the instructions in **Bag (EAP)** to install the Weatherproofing Kit.
- Siga las instrucciones dans la **Bolsa (EAP)** para instalar el Kit weatheringproofing.
- Suivez les instructions dans le **Sac (EAP)** pour installer le Kit weatherproofing.



**13**

5/16" (7,9 mm)

**13.3**

• To anchor your shed, you must purchase the correct anchoring hardware. **For a concrete platform**, we recommend using a hammer drill, 5/16" (7,9 mm) masonry bit, twelve (12) 3/8" x 2" (9,5 mm x 5,1 cm) Concrete Screws and twelve (12) 3/8" x 1" (9,5 mm x 2,54 cm) Fender Washers. **Do not exceed a 3/8" diameter screw. Refer to your local hardware store for this hardware.**

• Para anclar el cobertizo, es necesario comprar los elementos de anclaje correctos. **Para una plataforma de concreto**, recomendamos que use un martillo perforador, broca de albañilería de 7,9 mm (5/16"), doce (12) Tornillos de anclaje para concreto de 9,5 mm x 5,1 cm (3/8" x 2") y doce (12) Rondanas de protección de 9,5 mm x 2,54 cm (3/8" x 1"). **No exceda un diámetro de 9,5 mm (3/8"). Refiérase a su ferretería local para obtener estos elementos.**

• Pour ancrer l'abri, il faut acheter les accessoires d'ancrage corrects. **Pour une plate-forme en béton**, nous recommandons que vous utilisiez une perceuse de percussion, un foret à maçonnerie de 7,9 mm (5/16"), douze (12) Vis d'ancrage à béton de 9,5 mm x 5,1 cm (3/8" x 2") et douze (12) Rondelles de protection de 9,5 mm x 2,54 cm (3/8" x 1"). **Ne dépassez pas un diamètre de 9,5 mm (3/8"). Votre quincaillerie du coin aura ces accessoires.**



• Para ancorar o seu alpendre deve comprar o material de ancoragem correcto. **Para uma plataforma de betão**, recomendamos a utilização de um martelo perfurador, 5/16" (7,9 mm) broca de alvenaria, doze (12) parafusos para betão 3/8" x 2" (9,5 mm x 5,1 cm) e doze (12) anilhas 3/8" x 1" (9,5 mm x 2,54 cm). **Não use parafusos com diâmetro superior a 3/8". Consulte a sua loja de ferragens local para obter este material.**

• Für das Verankern Ihres Schuppens müssen Sie die richtigen Verankerungswerkzeuge und Eisenwaren kaufen. **Für eine Betonplattform**, empfehlen wir: Bohrhämmer, 7,9 mm (5/16 Zoll) Steinbohrereinsatz, zwölf (12) 9,5 mm x 5,1 cm (3/8 Zoll x 2 Zoll) Betonschrauben und zwölf (12) 9,5 mm x 2,54 cm (3/8 Zoll x 1 Zoll) Unterlegscheibe zum Sichern. **Der Schraubendurchmesser von 9,5 mm (3/8 Zoll) darf nicht überschritten werden! Erkundigen Sie sich in Ihrem örtlichen Heimwerkergeschäft nach diesen Eisenwaren.**

• Om uw schuur te verankeren, moet u de juiste verankeringsmiddelen kopen. **Bij een betonnen platform** raden wij het gebruik van een klopper, een 7,9 mm (5/16") steenboortje, twaalf (12) 9,5 mm x 5,1 cm (3/8" x 2") betonbouten en twaalf (12) 9,5 mm x 2,54 cm (3/8" x 1") onderlegingen aan. **Gebruik geen bouten c.q. schroeven met een diameter van meer dan 9,5 mm (3/8"). Raadpleeg uw plaatselijke metaalwarenwinkel voor deze bevestigingsmaterialen.**


• 小屋の固定には、正しい固定具を購入してください。コンクリートの台には、ハンマードリル、コンクリート用ドリルの歯(5/16インチ(7.9mm))、コンクリート用ねじ(3/8インチx2インチ(9.5mm x 5.1cm)) 12本、フェンダーワッシャー(3/8インチx1インチ(9.5mm x 2.54cm)) 12枚の使用を推奨します。直径3/8インチ(9.5mm)以上のねじを使用しないでください。この金具についてはお近くのホームセンターでお尋ねください。

• 간이창고를 바닥에 고정시키려면 적합한 고정용 하드웨어를 구입하셔야 합니다. 콘크리트 플랫폼에는, 해머 드릴, 5/16"(7.9mm) 석공용 비트, 열두(12) 개의 3/8" x 2"(9.5mm x 5.1cm) 콘크리트 스크루 및 열두(12) 개의 3/8" x 1"(9.5mm x 2.54cm) 펜더 와셔의 사용을 추천합니다. 직경 3/8" 가 넘는 스크루는 사용하지 마십시오. 이들 하드웨어에 관해 동네의 하드웨어 상점에 문의하십시오.

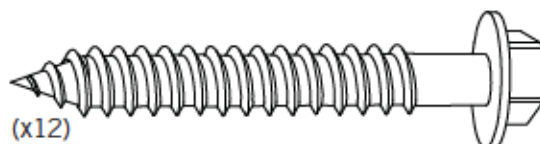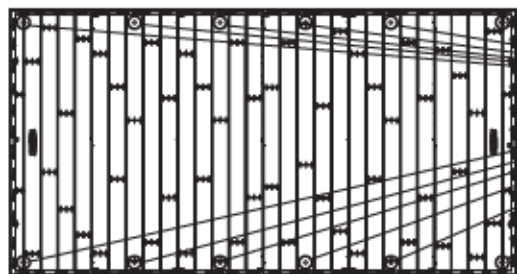

(x12)

(Not included) (No incluidos) (Pas inclus) (Não incluído)
(Nicht enthalten) (Niet bijgeleverd) (含まれません) (포함되어 있지 않음)

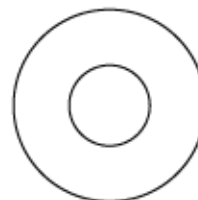

(x12)

(Not included) (No incluidos) (Pas inclus) (Não incluído)
(Nicht enthalten) (Niet bijgeleverd) (含まれません) (포함되어 있지 않음)



- Failure to anchor the shed may result in property damage and/or personal injury.
- El incumplimiento de anclar el cobertizo podría ocasionar daño a la propiedad y/o lesiones personales.
- Le non-respect d'ancrer votre abri peut résulter en dommage à propriété et/ou blessures graves personnelles.
- A não ancoragem do abrigo poderá resultar em ocorrência de danos na propriedade e/ou lesões pessoais.
- Unterlassen der Verankerung des Schuppens könnte Sachschaden und/oder Körperverletzung nach sich ziehen.
- Als u verzuimt de berging te verankeren, zijn schade aan eigendom en/of lichamelijk letsel mogelijk.
- シェッドにアンカーを付けない場合は、物的損害や身体傷害が生じる可能性があります。
- 이 간이창고를 바닥에 고정하지 않으면 자산의 손상 및/또는 신체 부상을 입을 수도 있습니다.

**13**

5/16" (7,9 mm)

**13.3**

• To anchor your shed, you must purchase the correct anchoring hardware. **For a wood-framed platform, we recommend using a drill, 5/16" (7,9 mm) drill bit, twelve (12) 3/8" x 1 1/2" (9,5 mm x 3,81 cm) Lag Screws and twelve (12) 3/8" x 1" (9,5 mm x 2,54 cm) Fender Washers. Do not exceed a 3/8" diameter screw. Refer to your local hardware store for this hardware.**

• Para anclar el cobertizo, es necesario comprar los elementos de anclaje correctos. **Para una plataforma hecho de madera, recomendamos que use un taladro eléctrico, una broca de 7,9 mm (5/16"), doce (12) Tornillos para madera de 9,5 mm x 3,81 cm (3/8" x 1 1/2") y doce (12) Rondanas de protección de 9,5 mm x 2,54 cm (3/8" x 1"). No exceda un diámetro de 9,5 mm (3/8"). Refiérase a su ferretería local para obtener estos elementos.**

• Pour ancrer l'abri, il faut acheter les accessoires d'ancrage corrects. **Pour une plate-forme en bois, nous recommandons que vous utilisiez une perceuse électrique, un foret de 7,9 mm (5/16"), douze (12) Vis de retard de 9,5 mm x 3,81 cm (3/8" x 1 1/2"), et douze (12) Rondelles de protection de 9,5 mm x 2,54 cm (3/8" x 1"). Ne dépassez pas un diamètre de 9,5 mm (3/8"). Votre quincaillerie du coin aura ces accessoires.**


• Para ancorar o seu alpendre deve comprar o material de ancoragem correcto. **Para uma plataforma de estrutura de madeira, recomendamos a utilização de um berbequim, 5/16" (7,9 mm) broca, quatro parafusos para madeira 3/8" x 1 1/2" (9,5 mm x 3,81 cm) e quatro anilhas (4) 3/8" x 1" (9,5 mm x 2,54 cm). Não use parafusos com diâmetro superior a 3/8". Consulte a sua loja de ferragens local para obter este material.**

• Für das Verankern Ihres Schuppens müssen Sie die richtigen Verankerungswerkzeuge und Eisenwaren kaufen. **Für eine Holzrahmenplattform empfehlen wir: Bohrer, 7,9 mm (5/16 Zoll) Bohreinsatz, zwölf (12) 9,5 mm x 3,81 cm (3/8 Zoll x 1 1/2 Zoll) Ankerschrauben und zwölf (12) 9,5 mm x 2,54 cm (3/8 Zoll x 1 Zoll) Unterlegscheiben zum Sichern. Der Schraubendurchmesser von 9,5 mm (3/8 Zoll) darf nicht überschritten werden! Erkundigen Sie sich in Ihrem örtlichen Heimwerkergeschäft nach diesen Eisenwaren.**

• Om uw schuur te verankeren, moet u de juiste verankeringsmiddelen kopen. **Bij een platform bestaande uit een houten frame raden wij het gebruik van een boor, een 7,9 mm (5/16") houtboortje, twaalf (12) 9,5 mm x 3,81 cm (3/8" x 1 1/2") houtschroeven en twaalf (12) 9,5 mm x 2,54 cm (3/8" x 1") onderleggingen aan. Gebruik geen bouten c.q. schroeven met een diameter van meer dan 9,5 mm (3/8"). Raadpleeg uw plaatselijke metaalwarenwinkel voor deze bevestigingsmaterialen.**


• 小屋の固定には、正しい固定具を購入してください。木材で枠取りした台には、ドリル、ドリルの歯(5/16インチ(7.9mm))、ラグねじ(3/8インチx1 1/2インチ(9.5mm x 3.81cm)) 12本、フェンダーワッシャー(3/8インチx1インチ(9.5mm x 2.54cm)) 12枚の使用を推奨します。直径3/8インチ(9.5mm)以上のねじを使用しないでください。この金具についてはお近くのホームセンターでお尋ねください。

• 간이창고를 바닥에 고정시키려면 적합한 고정용 하드웨어를 구입하셔야 합니다. 목재 프레임 플랫폼에는, 드릴, 5/16"(7.9mm) 드릴 비트, 열두(12)개의 3/8" x 1 1/2"(9.5mm x 3.81cm) 래그 스크루 및 열두(12)개의 3/8" x 1"(9.5mm x 2.54cm) 펜더 와셔의 사용을 추천합니다. 직경 3/8" 가 넘는 스크루는 사용하지 마십시오. 이들 하드웨어에 관해 동네의 하드웨어 상점에 문의하십시오.

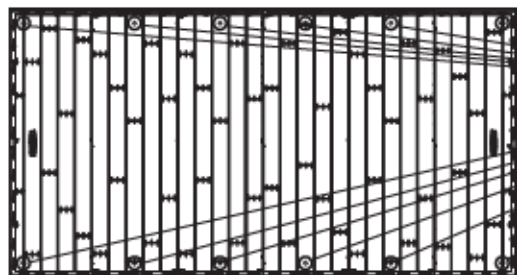

(x12)

(Not included) (No incluidos) (Pas inclus) (Não incluído)
(Nicht enthalten) (Niet bijgeleverd) (含まれません) (포함되어 있지 않음)

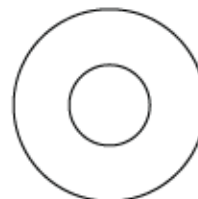

(x12)

(Not included) (No incluidos) (Pas inclus) (Não incluído)
(Nicht enthalten) (Niet bijgeleverd) (含まれません) (포함되어 있지 않음)



- Failure to anchor the shed may result in property damage and/or personal injury.
- El incumplimiento de anclar el cobertizo podría ocasionar daño a la propiedad y/o lesiones personales.
- Le non-respect d'ancrer votre abri peut résulter en dommage à propriété et/ou blessures graves personnelles.
- A não ancoragem do abrigo poderá resultar em ocorrência de danos na propriedade e/ou lesões pessoais.
- Unterlassen der Verankerung des Schuppens könnte Sachschaden und/oder Körperverletzung nach sich ziehen.
- Als u verzuimt de berging te verankeren, zijn schade aan eigendom en/of lichamelijke letsel mogelijk.
- シェッドにアンカーを付けない場合は、物的損害や身体傷害が生じる可能性があります。
- 이 간이창고를 바닥에 고정하지 않으면 자산의 손상 및/또는 신체 부상을 입을 수도 있습니다.

CLEANING & CARE

Congratulations on your Lifetime® product purchase. By following the instructions below, your new Lifetime product should provide you with years of service and enjoyment. The polyethylene panels are stain- and solvent-resistant. Most stains can be removed using a mild soap and a soft-bristled brush. Abrasive cleaning materials may scratch the plastic and are not recommended. Repair scratches or rust spots on the metal by sanding the affected area lightly; using a rust preventative spray primer; and finally, spraying with a high-gloss spray enamel paint. Avoid placing a direct heat source on or near surfaces unless using a heat barrier.

LIMPIEZA Y CUIDADO

Felicidades por la compra de su producto Lifetime®. Si cumple todas las instrucciones siguientes, podrá disfrutar satisfactoriamente del servicio de su nuevo producto Lifetime. Las paredes y los estantes de polietileno son resistentes a las manchas y al solvente. Use para su limpieza un jabón suave y un cepillo de cerdas blandas. Los materiales limpiadores abrasivos podrían raspar el plástico y no son recomendados. Repare las raspaduras o zonas oxidadas de las piezas de metal lijando ligeramente el área afectada; aplique luego una impresión en aerosol para prevenir la formación de óxido; finalmente pinte con un esmalte brillante en aerosol. Evite colocar una fuente directa de calor sobre las superficies o cerca de ellas a menos que use una barrera contra el calor.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nous vous félicitons d'avoir acheté ce produit Lifetime®. En suivant les instructions ci-dessous, votre nouvel produit Lifetime devrait vous fournir des années de service et de plaisir. Les murs et les étagères en polyéthylène sont résistants aux tâches et solvants de nettoyage. Pour les nettoyer, servez-vous d'un savon doux et d'une brosse douce. Les produits abrasifs de nettoyage risquent d'égratigner le plastique et ne sont pas recommandés. Pour réparer les égratignures ou tâches de rouille sur le métal, frottez légèrement l'endroit affecté ou papier de verre, puis passez un couche de produit vaporisant préventif et enfin vaporisez une peinture émail brillant élevé. Évitez de placer une source de chaleur directe sur ou près des surfaces, ou protégez-les à l'aide d'une protection contre la chaleur.

LIMPEZA E CUIDADOS A TER

Parabéns por ter adquirido o seu produto Lifetime®. Ao seguir as instruções abaixo, o seu novo produto Lifetime oferecer-lhe-á anos de serviço e usufruto. Os painéis de polietileno são resistentes às manchas e solventes. A maioria das manchas pode ser removida através da aplicação de um produto de limpeza não abrasivo com uma escova de cerda suave. Os materiais de limpeza abrasivos podem riscar o plástico, pelo que não são recomendados. Repare os riscos ou manchas de ferrugem no metal lixando ligeiramente a área afetada; utilize um primário em spray para a prevenção da ferrugem e, finalmente, aplique uma tinta de esmalte em spray de brilho elevado. Evite aplicar qualquer fonte de calor direta sobre ou na proximidade das superfícies, exceto se utilizar uma barreira de calor.

REINIGUNG UND PFLEGE

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Lifetime® Produkt. Wenn Sie die nachstehenden Anleitungen befolgen, wird Ihnen Ihr Lifetime-Produkt viele Jahre dienen und Ihnen Freude bereiten.

Die Polyethylenwände und Regale sind schmutzabweisend und lösungsmittelbeständig. Die meisten Flecken können mit einem milden Reinigungsmittel und einer weichborstigen Bürste entfernt werden. Scheuermittel und Topfschwämme werden nicht empfohlen, da sie die Plastikteile zerkratzen können. Kratzer oder Rostflecken am Metall können entfernt werden, indem man den betroffenen Bereich leicht abschleift, ein Rostschutzgrundierungsmittel aufträgt und die Fläche zum Schluss mit einem Hochglanzlack besprüht. Stellen Sie keine direkte Hitzequelle auf oder neben die Oberflächen, wenn Sie keine Wärmesperre benutzen.

REINIGING & VERZORGING

Hartelijk gefeliciteerd met uw aankoop van een Lifetime® product. Als u de volgende aanwijzingen opvolgt, zal uw nieuwe Lifetime product jarenlang mee kunnen.

De wanden en planken van polyethyleen zijn bestendig tegen vlekken en oplosmiddelen. De meeste vlekken kunnen worden verwijderd met een milde soort zeep en een zachte borstel. Schurende reinigingsmaterialen kunnen het plastic krassen en worden niet aanbevolen. U kunt krassen of roestvlekken op het metaal repareren door het betreffende deel licht te schuren, een roestwerende spuitgrondverf aan te brengen en tenslotte een laagje hoogglansspuitlak aan te brengen. Plaats geen directe hittebronnen op of in de omgeving van oppervlakken, tenzij er een hittebarrière wordt gebruikt.

掃除とお手入れ

Lifetime® アウトドア・シェッドをご購入いただきありがとうございます。以下の指示に従うことで、お客様の新しいLifetimeシェッド製品を長年にわたってご使用および活用いただけます。

ポリエチレン製の壁と棚は、耐汚染性および耐溶剤性となっております。ほとんどの汚れは、中性洗剤および毛先のやわらかいブラシを使用して取り除くことができます。研磨用の洗剤やブラシの使用は、プラスチックに傷をつける可能性があるため推奨しません。金属の傷や錆の部分は、該当部分に軽くサンドペーパーをかけることで修繕できます。そのとき、さび防止用スプレープライマーを使用してください。最後に、高光沢のスプレー式エナメルペイントを使用して仕上げます。熱障壁を使用していない限り、表面または表面近くに直接の熱源を置かないようにしてください。

청소 및 손질

Lifetime 제품의 구입을 축하 드립니다. 다음의 지침을 참조하시면 귀하의 새로운 Lifetime 제품은 앞으로 여러 해 동안 서비스와 즐거움을 귀하께 선사할 것입니다.

폴리에틸렌 패널은 때와 솔벤트에 내성을 갖고 있습니다. 약한 비누와 부드러운 솔을 사용하면 대부분의 때를 제거할 수 있습니다. 연마용 세척제는 플라스틱에 상처를 낼 수 있으므로 추천되지 않습니다. 스크래치 또는 금속의 녹슨 곳은 가볍게 샌드페이퍼로 긁어 내십시오; 녹 방지용 스프레이 프라이머를 사용하고; 마지막으로 고광택 에나멜 페인트를 분사하십시오. 열 차단막을 설치하지 않는 한은 열이 있는 곳이나 근처에는 설치하지 마십시오.

清潔與維護

祝賀您購買了Lifetime® 產品。請按照下述步驟護理您的全新Lifetime® 產品，使它們持久耐用，並給您帶來無盡的快樂。

嵌板具有防汙和耐溶劑性。大多數的污漬可用溫和的潔手液和軟刷清潔乾淨。磨蝕性的清潔品可能刮壞塑膠表面，因此不建議使用。金屬表面的刮痕或鏽跡可通過輕輕研磨、噴上防銹底漆、最後噴上高光澤瓷漆便可修復。除非使用了隔熱材料/產品，否則不要在本產品表面上或表面附近置放直接熱源。



10-YEAR LIMITED FACTORY WARRANTY

THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE SUBSTITUTIONS TO WARRANTY CLAIMS IF PARTS ARE UNAVAILABLE OR OBSOLETE.

1. Lifetime outdoor sheds are warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of ten years from the date of original retail purchase. The word "defects" is defined as imperfections that impair the use of the product. Defects resulting from misuse, abuse or negligence will void this warranty. This warranty does not cover defects due to improper installation, alteration or accident. This warranty does not cover damage caused by vandalism, rusting, "acts of nature" or any other event beyond the control of the manufacturer.
2. This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of defective product. If the product is defective within the terms of this warranty, Lifetime Products, Inc. will repair or replace defective parts at no cost to the purchaser. Shipping charges to and from the factory or distribution center are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation or replacement of the shed or its components are not covered under this warranty.
3. This warranty does not cover scratching or scuffing of the product that may result from normal usage. In addition, defects resulting from intentional damage, negligence, unreasonable use or hanging from the truss will void this warranty.
4. Liability for incidental or consequential damages is excluded to the extent permitted by law. While every attempt is made to embody the highest degree of safety in all equipment, freedom from injury cannot be guaranteed. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this product. All merchandise is sold on this condition, and no representative of the company may waive or change this policy.
5. This product is not intended for institutional or commercial use; Lifetime Products, Inc. does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void the warranty.
6. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.
7. This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use to extent permitted by Federal and state law. Neither Lifetime Products, Inc., nor any representative assumes any other liability in connection with this product. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

PLEASE INCLUDE YOUR DATED SALES RECEIPT AND PHOTOGRAPHS OF DAMAGED PARTS.

REPORT PRODUCT DEFECTS IN WRITING TO:

Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010

or call 1-800-225-3865 M-F 7 a.m. to 5 p.m. MST.

REGISTER YOUR PRODUCT FOR QUICKER CUSTOMER SERVICE.

Visit www.lifetime.com or call 1-800-225-3865 to register your product today.

FOR INTERNATIONAL WARRANTY CLAIMS:

All warranty claims must be accompanied by a sales receipt. Report all warranty claims in writing to your regional sales support representative. Please include your dated sales receipt and photographs of damaged parts.

To Identify the representative for your region—Please visit: www.lifetime.com/international



www.lifetime.com



GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA POR 10 AÑOS

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE HACER SUSTITUCIONES EN LOS ELEMENTOS REEMPLAZADOS BAJO GARANTÍA SI LAS PIEZAS NO ESTÁN DISPONIBLES O SON OBSOLETAS.

1. El comprador original recibe la garantía de que los cobertizos Lifetime estarán libres de defectos de material o de mano de obra por un período de 10 años a contar desde la fecha de la compra original. La palabra "defectos" se define como imperfecciones que perjudican el uso del producto. Los defectos emergentes de un mal uso, abuso o negligencia invalidarán esta garantía. Esta garantía no cubre defectos debidos a una instalación o alteración incorrecta o a un accidente. Esta garantía no cubre daños causados por vandalismo, oxidación, "actos de la naturaleza" u otros eventos que estén más allá del control del fabricante.
2. Esta garantía es intransferible, y queda expresamente limitada a la reparación o reemplazo de los productos defectuosos. Si el producto se encuentra defectuoso dentro de los términos de esta garantía, Lifetime Products, Inc. reparará o reemplazará las piezas defectuosas sin costo alguno para el comprador. Los gastos de envío hacia y desde la fábrica no están cubiertos, y quedan bajo la responsabilidad del comprador.
3. Esta garantía no cubre raspaduras ni marcas en el producto que pueden resultar de su uso normal. Además, los defectos causados por daños intencionales, negligencia, uso irrazonable o por colgarse de las cabriadas invalidarán esta garantía.
4. La responsabilidad por daños incidentales o consecuentes queda excluida hasta el punto en que lo permita la ley. Si bien se hace el mayor esfuerzo posible para lograr el más alto grado de seguridad en todos nuestros equipos, no puede garantizarse la libertad de cualquier tipo de lesión. El usuario asume todos los riesgos de lesiones emergentes del uso de este producto. Toda nuestra mercadería se vende bajo esta condición, y ningún representante de la compañía puede anular ni cambiar esta política.
5. Este producto no está pensado para el uso institucional ni comercial; Lifetime Products, Inc. no asume ninguna otra responsabilidad en conexión con este producto. El uso institucional o comercial invalidará la garantía.
6. Esta garantía se otorga en reemplazo expreso de toda otra garantía, expresa o implícita, incluidas las garantías de comercialización o adaptación para el uso en la medida permitida por las leyes federales y estatales. Ni Lifetime Products, Inc., ni ninguno de sus representantes asume ninguna otra responsabilidad en conexión con este producto. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

NINGUNA GARANTÍA OFRECIDA POR EL FABRICANTE ES VÁLIDA EN MÉXICO

TODOS LOS RECLAMOS DE GARANTÍA DEBEN ESTAR ACOMPAÑADOS POR UN RECIBO DE COMPRA

INFORME POR ESCRITO LOS DEFECTOS EN EL PRODUCTO A:

Por favor, incluya el recibo de compra fechado y fotografías de las piezas dañadas.

Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010,

o llame al 1.800.225.3865 de lunes a viernes de 0700 hasta 1700 (Hora de las Montañas)

REGISTRE SU PRODUCTO

Visite nuestra página en Internet www.lifetime.com, o llame al 1.800.225.3865 para registrar su producto hoy.

PARA RECLAMOS DE GARANTÍA INTERNACIONALES:

Todos los reclamos de garantía deben estar acompañados por un recibo de compra. Informe por escrito todos los reclamos de garantía a su representante regional de ventas. Favor de incluir su recibo de compra fechado y fotografías de las piezas dañadas.

Para identificar el representante de su región—visite www.lifetime.com/international



www.lifetime.com



GARANTIE DE FABRICATION LIMITÉE DE 10 ANS

LE FABRICANT RÉSERVE LE DROIT DE FAIRE DES SUBSTITUTIONS EN CAS DE RECOURS EN GARANTIE SI LES PIÈCES NE SONT PAS DISPONIBLES OR SONT OBSOLÈTES

1. Les abris extérieurs Lifetime sont garantis à l'acheteur d'origine contre tous défauts de matériau ou de fabrication pendant une durée de dix ans à partir de la date d'achat d'origine. Le mot « défauts » signifie des défauts qui empêchent l'utilisation du produit. Les défauts résultant de mauvais usage, d'abus ou de négligence annulent cette garantie. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par le vandalisme, la rouille, « les calamités naturelles » ou tout autre événement en dehors du contrôle du fabricant.
2. Cette garantie n'est pas transférable et est expressément limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. Si le produit est déclaré défectueux selon les termes de cette garantie, Lifetime Products, Inc. réparera ou remplacera les parties défectueuses gratuitement pour l'acheteur. Les frais d'expéditions aller et retour de l'usine ne sont pas couverts et sont à la charge de l'acheteur. Les frais de main-d'œuvre et frais associés à l'enlèvement, au montage ou au remplacement de l'abri ou de ses composantes ne sont pas couverts par cette garantie.
3. Cette garantie ne couvre pas les égratignures ou éraillures du produit résultant d'une utilisation normale. Par ailleurs, les défauts résultant de dommages intentionnels, négligence, utilisation abusive ou suspension à partir de l'entretoise annulent cette garantie.
4. Toute responsabilité pour dommages incidents ou conséquents est exclue dans la mesure permise par la loi. Bien que toutes les mesures aient été prises pour intégrer le plus haut degré de sécurité dans l'ensemble du matériel, l'impossibilité de blessure ne peut pas être garantie. L'utilisateur assume tous les risques de blessure résultant de l'utilisation de ce produit. L'ensemble de la marchandise est vendu en vertu de cette condition et aucune personne représentant la société ne peut déroger à cette politique, ni la modifier.
5. Ce produit n'est pas prévu pour l'usage institutionnel ni commercial; Lifetime Products, Inc. n'assume aucune responsabilité pour tel usage. L'utilisation institutionnelle ou commerciale annulera cette garantie.
6. Cette garantie remplace expressément toutes autres garanties, expresses ou tacites, y compris les garanties de commercialisation ou d'adaptation à un but particulier dans la mesure permise par les lois fédérales et des états. Ni Lifetime Products, Inc. ni aucun de ses représentants n'assume aucune autre responsabilité concernant ce produit. Cette garantie vous accorde des droits particuliers, et vous aurez peut-être des autres droits qui varient d'un état à l'autre.

TOUS LES RECOURS EN GARANTIE DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS DU REÇU DE VENTE.

FAIRE PARVENIR UN RAPPORT PAR ÉCRIT DE DÉFECTUOSITÉ DU PRODUIT A :

Lifetime Products, Inc., PO Box 160010 Clearfield, UT 84016-0010
ou appelez-nous au 1.800.225.3865 lundi à vendredi 0700 - 1700 (HNR)

ENREGISTREZ VOTRE ARTICLE À :

www.lifetime.com, ou appelez-nous au 1.800.225.3865 pour enregistrer votre article aujourd'hui.

POUR RECOURS EN GARANTIE INTERNATIONAUX:

Tous les recours en garantie doivent être accompagnés du reçu de vente. Faire parvenir un rapport par écrit de défauts du produit à votre représentant régional de ventes. Veuillez inclure votre reçu de vente daté et photographies des pièces endommagées. Pour identifier votre représentant régional—visitez www.lifetime.com/international



www.lifetime.com

ENHANCE YOUR LIFETIME® PURCHASE BY ADDING ACCESSORIES OR OTHER GREAT PRODUCTS

To purchase accessories or other Lifetime® products, visit us at:

www.lifetime.com

Or call: 1-800-424-3865

ENHANCE YOUR LIFETIME® PURCHASE BY ADDING ACCESSORIES OR OTHER GREAT PRODUCTS

Para comprar accesorios u otros productos Lifetime® EUA, visítenos en:

www.lifetime.com

O llame al: 1.800.424.3865

ENHANCE YOUR LIFETIME® PURCHASE BY ADDING ACCESSORIES OR OTHER GREAT PRODUCTS

Pour acheter des accessoires ou autres produits Lifetime®, rendez-vous une visite à :

www.lifetime.com

Ou appelez-nous au 1.800.424.3865

